




Philips
Sistema micro de música

Bluetooth®
com MULTIPAIR

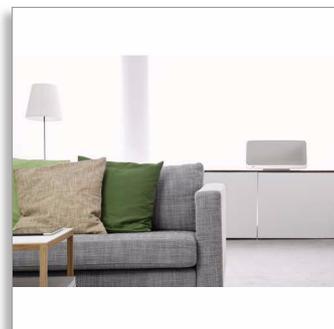

BTM2460W



Som estéreo Hi-Fi que combina com a sua casa

Ligue até dois dispositivos Bluetooth em simultâneo ou utilize USB Directo, personalize o seu som com Controlo de Som Digital. Ligue qualquer dispositivo de música através da entrada de áudio para dar uma nova vida à sua música. Tudo num design fino, compacto e montável na parede.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência de saída máxima RMS de 20 W

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transferência de música via Bluetooth® com emparelhamento multi-dispositivos
- Alterne facilmente entre a reprodução de música de 2 dispositivos com MULTIPAIR
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Design que se mistura com a decoração interior

- Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
- Opção montável na parede para colocação flexível

PHILIPS

Destques

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos (Equilibrado, Límpido, Potente, Envolvente e Vivo) para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais

importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Emparelhamento multi-dispositivos



A transmissão de som sem fios via Bluetooth® é cada vez mais comum no mundo dos sistemas de som, mas a maioria dos sistemas compatíveis com Bluetooth permitem a ligação de apenas um dispositivo de cada vez. O emparelhamento multi-dispositivos permite-lhe emparelhar até três dispositivos e alternar entre estes instantaneamente.

Montável na parede



Com a combinação perfeita de um design elegante e versátil, o seu sistema de áudio Philips foi inteligentemente desenhado para se integrar com a decoração. A base do sistema de áudio é um suporte, pelo que o sistema pode ser colocado facilmente e com segurança numa prateleira ou armário. Quando montado na parede, tem a mesma flexibilidade do suporte livre.

Especificações

Som

- Melhoria do som: controlo de som digital
- Potência máxima de saída (RMS): 20 W

Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: Woofer de 2,75"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Perfis Bluetooth: A2DP

Funcionalidades

- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: ranhura

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Manual do utilizador
- Telecomando: Telecomando de 21 teclas

Dimensões

- Largura da embalagem: 520 mm
- Altura da embalagem: 323 mm
- Profundidade da embalagem: 123 mm
- Peso bruto: 3,6 kg
- Peso líquido: 2,4 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 465 x 107 x 233 mm

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2016-09-22

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 001 29108
EAN: 48 95185 61569 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com