



Philips  
Draadloze telefoon

**D200**

Display 1,6 inch, oranje verlichting  
Luidsprekertelefoon



**D2001WT**



## Handsfree bellen

Het slimme ontwerp zorgt voor een geweldige geluidswaergave, ook als u de telefoon niet aan uw oor houdt, zodat u volledig handsfree kunt bellen. Dankzij de eenvoudige Plug & Play-installatie en het gebruiksvriendelijke menu is bellen eenvoudiger dan ooit.

### Prettig en eenvoudig

- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Eenvoudig afleesbaar grafisch display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting
- Menu in verscheidene lokale talen
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt\*

### Crystal Clear Sound

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

### Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

# PHILIPS

## Kenmerken

### Geavanceerde geluidstesten




We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Parametrische equalizer

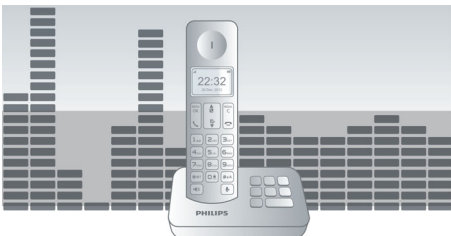

Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische

equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

### Display van 4,1 cm (1,6")

Eenvoudig afleesbaar grafisch display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting

### Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Menu in lokale talen



Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

### Programmeerbare sneltoetsen



Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

### Antislipbehuizing



De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

### Nummerherkenning\*



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

# Specificaties

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: Dot-matrix met 1 regel plus pictogrammen van 2 regels
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

## Gemak

- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Signaalsterkte-indicator
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Automatisch ophangen
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Intercom - meerdere handsets
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Oplaadtijd: 8 uur
- Tot 16 uur spreektijd
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Tot 180 uur stand-bytijd
- Antislipbehuizing: Cirkelvormige textuur
- Blokkering van toetsenpaneel

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- ECO+
- Volledige ECO-modus (NEMO)

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 68195 1
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Brutogewicht: 0,475 kg
- Nettogewicht: 0,372 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,103 kg



Publicatiedatum  
2015-02-20

Versie: 3.1.4

12 NC: 8670 001 01476  
EAN: 08 71258 16819 51

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)