



Philips
Klokradio voor iPod/
iPhone

met 30-pins aansluiting

voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
2W



AJ3270D

Word wakker met iPod/iPhone- muziek

De dag begint goed met uw favoriete muziek op uw iPod/iPhone. Op deze compacte klok kunt u muziek op de nieuwste iPod/iPhone-modellen afspelen en de speler opladen, zelfs zonder het hoesje te verwijderen. U kunt natuurlijk ook gewoon wakker worden met de radio of zoemer.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- Totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS

Gebruiksvriendelijk

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
- Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
- Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort

Begin de dag op uw manier

- Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

PHILIPS

Kenmerken

Digitale FM-tuning van voorkeuzenders




Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeurnop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

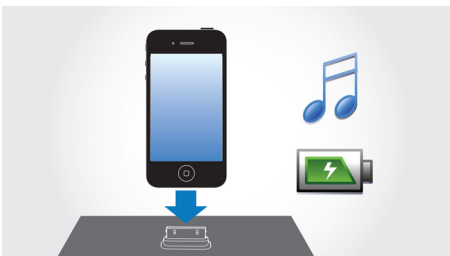

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare

apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Sleeptimer



Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.


2 W RMS



Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten

in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Tweevoudig alarm

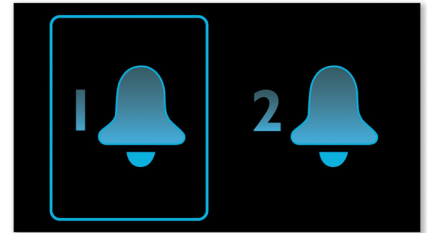

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Automatische kloksynchronisatie



Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.

Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod Mini, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod Nano

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, iPhone opladen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzers: 20
- Antenne: FM-antenne
- Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz

Gemak

- Klok/versie: Digitaal
- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze), Sleptimer, Tweevoudige alarmtijd, iPod-alarm

- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Schermtype: Vijfcijferig display

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2W
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 1

Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van product (B x H x D): 130 x 73 x 146 mm
- Breedte van de verpakking: 136 mm
- Diepte van de verpakking: 209 mm
- Hoogte van de verpakking: 87 mm
- Brutogewicht: 0,95 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelle gebruikershandleiding, Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantietaal

Vermogen

- Netstroom: 100-240 V
- Aantal batterijen: 1
- Back-upbatterij: CR2032 (meegeleverd)



Publicatiedatum
2014-09-25

Versie: 7.1.6

12 NC: 8670 000 74083
EAN: 87 12581 59193 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com