

Philips
Bluetooth® адаптер

Bluetooth® музикален приемник
с MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC и NFC
Цифров извод

AE2700



Свържете до 3 смартфона едновременно

Philips Bluetooth® адаптер с MULTIPAIR превръща вашата система високоговорители за Hi-Fi/компютър в безжична озвучителна система. Просто свържете адаптера, за да извлечете поточно музика по безжичен път от до три смартфона, таблета и устройства с Bluetooth®.

Безжичен стрийминг на музика с технологията Bluetooth®

- Приложения за стрийминг на музика от смартфон или таблет към Hi-Fi система
- Обменяйте музика незабавно между 3 устройства с MULTIPAIR
- Висококачествено поточно предаване на музика с Bluetooth® (aptX® и AAC)

Превръща вашата Hi-Fi система в безжична звукова система

- Свързва се с почти всяка Hi-Fi система или система компютърни високоговорители
- Работи с всеки смартфон или таблет с технологията Bluetooth®
- Цифрови коаксиални и оптични аудио изводи за първокласен звук


Използване с лекота

- Bluetooth® сдвояване с едно докосване чрез NFC
- "Plug and Play" за лесно използване
- Стилен и компактен дизайн

PHILIPS

Акценти

MULTIPAIR

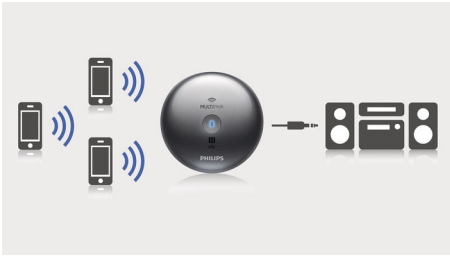

Сдвоете до 3 смарт устройства, за да можете да извличате поточно музика от което пожелаете, без досадно прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За да възпроизведате песен на друго устройство, просто го вземете и натиснете бутона за възпроизвеждане. Песента на първоначалното устройство ще спре, а новата ви песен ще превземе ефира, идеално при споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обменяте музика незабавно.

Онлайн приложения за стрийминг на музика

Всеки почитател на музиката има любима музикална услуга или приложения за онлайн радио в мобилните си устройства. Сега можете да пускате всичко това направо на своята Hi-Fi система.

Висококачествена Bluetooth® връзка

С усъвършенствана технология излъчваният поточно чрез Bluetooth® звук се извежда на следващото ниво. Стандартният Bluetooth® звук използва SBC кодек, създаден за основен пренос на звук, който понякога не удовлетворява слушателите. Адаптерът

Philips обаче е оборудван с висококачествена безжична технология Bluetooth® (aptX® и AAC), предоставяща богат, мощен и кристално ясен звук. Съвместима с най-новите смартфони, планшети и други устройства с Android™ и Apple iOS, сега чрез тази технология Philips предоставя качеството на звука, което сте свикнали да очаквате. Безжичната музика никога не е звучала толкова добре.

Работи с повечето Hi-Fi системи

Можете да свържете Bluetooth® Hi-Fi адаптера към почти всяка Hi-Fi система или система компютърни високоговорители чрез стандартен аналогов изход за аудио (RCA) или 3,5-мм жак.

Технология NFC



Сдвоявайте Bluetooth® устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или планшета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth® сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Plug and Play

Bluetooth® Hi-Fi адаптерът се свързва лесно с любимите ви Hi-Fi устройства. Просто го

включете в RCA или 3,5-мм гнезда и сте готови за изпълнение на музика от своя смартфон или таблет на Hi-Fi уредба.

Компактна конструкция



Bluetooth® Hi-Fi адаптерът има компактен и изчистен дизайн, които подхожда идеално на любимата ви Hi-Fi система.

Цифрови/оптични аудио изводи

Цифрови коаксиални и оптични аудио изводи за първокласен звук

Свързване със смартфон или таблет



Bluetooth® Hi-Fi адаптерът работи с поддържащи Bluetooth телефони и планшети. Просто включете Bluetooth, свържете устройството към Bluetooth Hi-Fi адаптера и изпълнявайте музика от своя смартфон или таблет на вашата Hi-Fi система.

Спецификации

Възможности за свързване

- Технология NFC
- Версия на Bluetooth: 3,0
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: поддържа aptX & AAC поточно предаване
- Обхват на Bluetooth: До 10 м
- RCA АиХ извод
- Аудио извод (3,5 мм)
- Цифров коаксиален/оптичен извод

Акcesoари

- АС адаптер

- Кабели: RCA към 3,5-мм кабел
- Ръководство за бърз старт

Захранване

- Електрозахранване: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
74 x 22 x 74 мм
- Тегло на изделието: 0,04 кг
- Тип опаковка: D-box
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
125 x 158 x 56 мм



Дата на издаване
2022-04-29

Версия: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com