

Philips
Micro System Hi-Fi



MCM299

Design exclusivo para ser montado na parede

curta suas músicas com o reforço dinâmico de graves

Incremente a decoração do seu ambiente com o ultramoderno MCM299 Micro System Hi-Fi, que pode ser montado na parede para ser admirado e usado com total facilidade. Com reforço dinâmico de graves, você curtirá suas músicas em CD de MP3 favoritas com uma qualidade incrível.

Enriqueça sua experiência sonora

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Sistema Bass Reflex bidirecional para um som mais potente
- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- Potência Total de 100 W RMS

Quanto mais você ouve, mais gosta

- 40 horas de reprodução de CD de MP3
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto


Veja a rotação do disco

- Porta de CD frontal motorizada com visor
- Design superelegante e flexibilidade de montagem na parede

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Controle de som digital

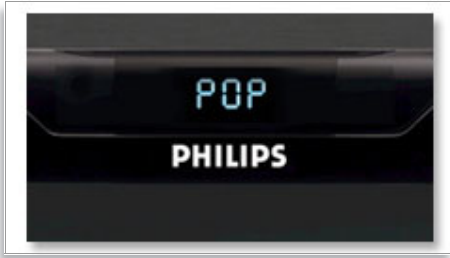

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves




O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música pela seleção de ajustes de

volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

Porta de CD frontal motorizada

A porta frontal motorizada deslizante acrescenta ainda mais estilo ao design elegante deste sistema. A porta funcional e moderna do compartimento de disco desliza suavemente para cima e para baixo com o toque de um botão sempre que você quiser mudar a seleção de músicas. Sente-se e curta um desempenho de som dinâmico enquanto assiste à reprodução do disco pela tela transparente.

Pode ser montado na parede

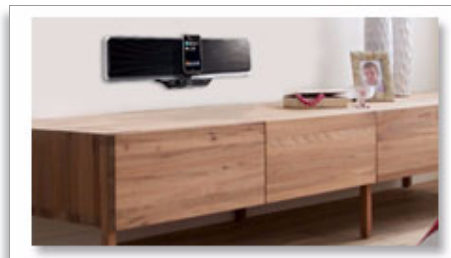

Design superelegante e flexibilidade de montagem na parede

40 horas de reprodução de CD de MP3

40 horas de reprodução de CD de MP3


Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada computação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.

Potência Total de 100 W RMS

Potência Total de 100 W RMS

40 pré-sintonias digitais

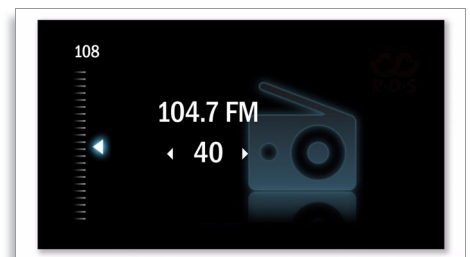

O rádio digital oferece mais opções de música para você aumentar sua coleção no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja armazenar e pressionar e segurar o botão de pré-sintonização para memorizar a frequência. Após pré-sintonizar suas estações de rádio favoritas, você poderá acessá-las rapidamente sem precisar fazer a sintonia manual sempre que quiser ouvi-las.



Especificações

Som

- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves, Incredible Surround
- Potência de saída (RMS): 2x20W + 60W

Alto-falantes

- Alto-falante principal: Caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 4 pol.
- Tipo de subwoofer: Ativo

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- Modos de reprodução de discos: Programação para 40 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Tipo de carregador: Parte frontal, Motorizado
- Suporte a Tag ID3
- Número de discos: 4

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, AM
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 40
- Recursos de sintonia: Gravação automática

Conectividade

- Aux in: Entrada Line In
- Fone de ouvido: 3,5 mm

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD
- Cor da luz de fundo: Azul

Acessórios

- Acessórios inclusos: Suporte para instalação em parede, Livreto de garantia
- Controle remoto: 47 teclas com bateria
- Manual do usuário: Ing, Esp, Port-B
- Guia para início rápido: 3 idiomas

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 450 x 335 x 115 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 171 x 297 x 89 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 567 x 420 x 512 mm
- Peso, incluindo embalagem: 16,3 kg
- Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 220 x 350 x 357 mm

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão
2009-07-17

Versão: 2.0.9

12 NC: 8670 000 25021
EAN: 87 12581 30838 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.