

„Philips“
belaidis nešiojamasis
garsiakalbis

„Bluetooth®“

Valdymas gestais
Integruotas mikrofonas
skambučiams
12 W, įkraunamas akumulatorius



SB7300

Galingas, stulbinamai aiškus garsas

Per šį elegantišką nešiojamąjį „Philips Shoqbox SB7300/12“ garsiakalbį sklinda neįtikėtinai galingas, aiškus garsas su sodriais žemaisiais dažniais belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“. Net neabejokite – iš aliuminio pagamintame „Shoqbox“ integruoti 4 garsiakalbiai ir „wOOx“ technologija padarys pritenkiamą įspūdį.

Kokybiškas garsas

- Liejasi iš 4 neodimio garsiakalbių
- Dinamiškas, kambarį pripildantis garsas
- Susiekite 2 „ShoqBox“ ir L-R garsiakalbius

Universalumas

- „Bluetooth“ ryšys
- Braukite jutiklį, kad perjungtumėte dainas
- Vidinis telefono garsiakalbis
- Raginimas balsu norint atsiliiepti

Mobilumas

- Žaiskite bet kur ir bet kada
- Vidinė ličio jonų baterija

PHILIPS

Belaidis nešiojamasis garsiakalbis

„Bluetooth®“ Valdymas gestais, Integruotas mikrofonas skambučiams, 12 W, įkraunamas akumulatorius

SB7300/12

Ypatybės

Liejasi iš 4 neodimio garsiakalbių




Liejasi iš 4 neodimio garsiakalbių

„Bluetooth“ mobilieji garsiakalbiai

„Bluetooth“ yra patikima ir mažai energijos naudojanti nedidelio nuotolio belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių, todėl lengvai galite klausytis mėgstamos muzikos iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ar net nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“ per „Bluetooth“ garso sistemą.

Judesio jutiklis

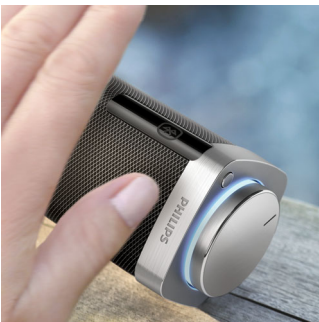

SHOQBOX turi judesio jutiklį. Paprasčiausiai mostelėkite virš jutiklio iš kairės į dešinę arba

iš dešinės į kairę, kad peršoktumėte į kitą arba ankstesnę takelį. Sekundę palaike ranką virš jutiklio laikinai sustabdysite muziką. Tai padarius dar kartą, ji gros toliau. Paprastais gestais galite valdyti muziką paprasčiausiu būdu.

Integruotas mikrofonas



Naudojamas integruotas mikrofonas veikia taip pat, kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

Raginimas balsu



Raginimas balsu galimas įvairiomis kalbomis. Jis iškart praneša apie baterijų įkrovos lygį arba įspėja, ar garsiakalbis tinkamai prijungtas prie jūsų įrenginio.

Siejami 2 „Shoqbox“



Galite susieti 2 SHOQBOX garsiakalbius su išmaniuoju jutikliu, skirtus kairiojo ir dešiniojo kanalų stereosistemai. Tiesiog padėkite du garsiakalbius vieną šalia kito ir perbraukite rankomis virš abiejų jutiklių (iš išorinės pusės į vidų) vienu metu. Puikiai tinka vakarėliams ar susibūrimams. Mėgaukitės galingu muzikos, filmų ir žaidimų erdviu garsu.

Specifikacijos

Suderinamumas

- Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“
- „iPhone“: „iPhone 3“, „iPhone 3GS“, „iPhone 4“, „iPhone 4S
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesnė

Patogumas

- Sumanusis jutiklis: dainoms praleisti ir 2 „ShoqBox“ ir L-R garsiakalbiui susieti
- Atsiliepimas balsu: apie baterijos lygį

Prijungimo galimybė

- Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 6 W

- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbiai: 4 x 1 in

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių sustiprinimas: „wOOx“ žemųjų dažnių skleistuvas
- Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- Baterijos tipas: ličio (vidinė)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 8 val.

Priedai

- Pridedami priedai: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, AC maitinimo laidas, USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 63 x 63 x 182 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 133 x 100 x 200 mm
- Gaminio svoris: 0,61 kg
- Svoris su pakuote: 0,972 kg



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 6.0.12

12 NC: 8670 000 87382
EAN: 08 71258 16361 66

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.