

Philips
5.1 Ev sineması

Blu-ray Disk oynatma

HTS7520



Evinizde sinemanın tüm gücünü hissedin

Blu-ray Disk oynatma ile

Bu sistem, yüksek kaliteli alüminyum ve metal kaplamaya sahip şık bir tasarım içinde yüksek çözünürlüklü görüntüler ve surround ses sağlar. Hoparlörler, evinizde sinema deneyimi yaşamanız için yüksek çözünürlüklü surround ses verir.

Üstün ses deneyimi

- Net ve güçlü ses çıkışı için gelişmiş dijital amplifikatör
- DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar
- Saf netlik için soft dome tweeter'lar
- Filmlerde ve müzikte daha iyi duyulabilen sesler için Clear Voice
- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star
- Alüminyum kaplamalı, cam standlı şık tasarım


Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live* (Profil 2.0)
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

PHILIPS

Özellikler

Dolby TrueHD ve DTS-HD MAE

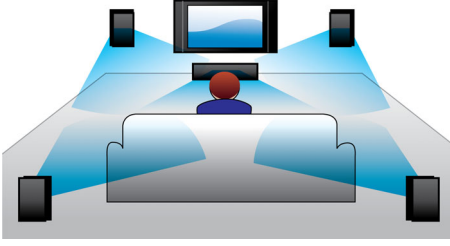

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Essential ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

DoubleBASS teknoloji



DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'in duyulabilir aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

Blu-ray Disk oynatma

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel

ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerik alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın.

Clear Voice



Bir sohbetin önemli anlarını ya da bir şarkının ilham veren sözlerini genellikle kaçırsınız.

DVD'yi, kaçan keyfi görmezden gelerek geri sarmak da eğlenceyi keser. Clear Voice, şarkıda veya konuşmada seslendirmelerin anlaşılabilirliğini belirgin bir biçimde artıran, yenilikçi bir ses teknolojisidir. Her kelimeyi duyabilmenizi, böylece izlediğinizden en büyük keyfi alabilmenizi sağlar.

Yumuşak konik tweeter'lar



Yumuşak Konik Tweeter'lar son derece net yüksek ve orta frekans ses üreterek hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artırır.

EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit / 150MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video geliştirme

Ses

- Toplam Güç (RMS): 1000 W
- Çıkış gücü (RMS): 4x125W, 2x250W
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 20 - 20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >65 dB
- Ses Sistemi: DTS, Dolby Dijital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Klasik, Konser, Drama, Dinlenme, Oyun, Spor

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB flash sürücüsü (FAT16/32), USB HDD (FAT32)

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Çalma Ortamı: Ses CD'si, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- Görüntü Geliştirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, AUX girişi, Komponent Video çıkışı, FM Anteni, Easy-fit hoparlör konektörleri,

Ethernet, Koaksiyel Dijital Giriş, Optik Dijital Giriş

Güç

- Güç kaynağı: 50Hz, 230V
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,8 W
- Güç tüketimi: 180 W

Hoparlörler

- Uydu Hoparlörü: 2 Zemin sütunu, 2 yönlü
- Uydu hoparlör sürücüler: 18mm Konik Tweeter, 2x 3" tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör empedansı: 6 ohm
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Merkez Hoparlör: Manyetik korumalı, 2 yönlü
- Merkez hoparlör sürücüler: 18mm Konik Tweeter, 2 x 2,5" woofer
- Merkez hoparlör empedansı: 3 ohm
- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 8" yüksek güçte woofer
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 40 - 150 Hz
- Subwoofer tipi: Pasif

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, FM anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, HDMI kablosu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 435 x 64 x 341 mm
- Set ağırlığı: 4 kg
- Ön Hoparlör Genişliği: 247 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 1108 mm
- Ön Hoparlör Derinliği: 247 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 1,5 kg
- Arka Hoparlör Genişliği: 130 mm
- Arka Hoparlör Yüksekliği: 324 mm
- Arka Hoparlör Derinliği: 130 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 3,9 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 370 x 104 x 87 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,3 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 295 x 375 x 295 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 6,3 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 1115 x 495 x 370 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 25 kg



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 15.1.8

12 NC: 8670 000 54648
EAN: 87 12581 49275 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com