

Philips
Altifalantes multimédia 2.1



SPA4350

Som dinâmico

Somos perfeitos para música, voz e bandas sonoras. Daremos vida ao som do seu portátil, PC ou leitor MP3 e vai adorar a nossa saída de som ampliada e desempenho de som melhorado, design contemporâneo e um prático controlo de volume com fios.

Som rico, complexo

- Tecnologia inovadora da porta de graves SPD™ para tons profundos e completos
- Design do subwoofer com passagem de banda para uma reprodução de graves exacta
- Diafragma com um bom amortecimento reduz a vibração e a distorção de som
- Potência de saída total de 30 W RMS
- 3 circuitos integrados do amplificador de potência para um som equilibrado
- Sem distorção na saída máxima de som

Design contemporâneo

- Estrutura curvilínea para um som equilibrado
- Acabamento atractivo de alto brilho


Simplicidade

- Compatível com qualquer suporte multimédia

PHILIPS
sense and simplicity


Destaques

Tecnologia SPD™

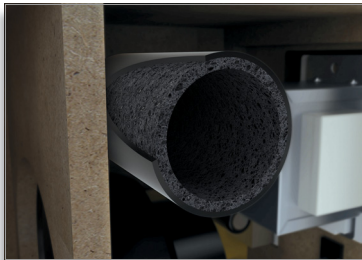

A tecnologia da porta de graves Sound Purification Duct (SPD) da Philips fornece tons profundos e puros do som de graves original. Utilizando um material em espuma SPD para processar a superfície interior do tubo de graves, o isolamento acústico especial inventado pela Philips reduz a turbulência do ruído e estabiliza a frequência de sintonização. Os testes técnicos e testes ao consumidor da Philips confirmam que este buffer fornece graves com menos colorações adicionais e com uma qualidade mais pura.

Design do subwoofer com passagem de banda

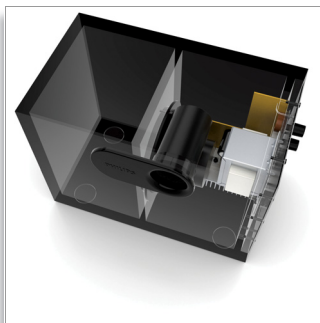

Com este design de "caixa na caixa", este subwoofer de passagem de banda tem duas câmaras de volume para criar uma maior capacidade de ar e para proporcionar um som de graves muito superior com um melhor equilíbrio e menos distorção. A energia áudio do diafragma central é concentrada de forma mais eficaz na gama desejada da saída da frequência, produzindo uma imagem de som geral mais focada e com uma reprodução mais exacta.

Diafragma com um bom amortecimento



Normalmente, um diafragma de altifalante único causa uma vibração específica da divisão da frequência na área próxima do rebordo do diafragma, o que resulta frequentemente numa distorção de som. A solução para este problema consiste na utilização de mylar - um monómero uniforme e um material muito mais leve do que o normalmente utilizado - à volta do cone de diafragma. Ao circundar o cone com um anel totalmente simétrico, o efeito de amortecimento resultante elimina a vibração assíncrona, proporcionando num som mais equilibrado e natural.

Estrutura curva



Para além da boa aparência do design curvilíneo da estrutura, o formato deste design permite um som equilibrado que é difundido de um modo mais natural e conforme a sua forma original. Com menos distorção e colorações, pode ter a certeza de que a sua música favorita manterá sempre a sua sonoridade original. A Philips é especialista em acústica e gostamos de nos assegurar sempre de que o áudio tem um óptimo som e uma óptima aparência!

Especificações

Altifalantes

- Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética LSB
- Controlador do subwoofer: 4"
- Controlo do nível de graves: No subwoofer
- Controladores de altifalantes satélite: 2,5"

Som

- Melhoramento dos graves: Bass Reflex
- Optimização de graves
- Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética LSB
- Potência Musical: 30 W
- Potência de saída (RMS): Por satélite: 8 W x 2; subwoofer: 14 W
- Limites frequência: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Alimentação

- Indicador LED de energia: Azul

Comodidade

- Telecomando: Controlo de volume com fios

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada de 3,5 mm) 1x

Conteúdo da embalagem

- Subwoofer
- Cabo de linha estéreo 3,5 mm: Fixo
- Manual de instalação rápida
- Telecomando: Com fios
- Número de satélites: 2

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 36,5 x 33,3 x 22 cm
- EAN: 87 12581 62744 7
- Peso bruto: 5,202 kg
- Peso líquido: 4,036 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 1,166 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Embalagem exterior

- Peso bruto: 11,273 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 68 x 37,8 x 24,2 cm
- Peso líquido: 8,072 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Tara: 3,201 kg
- GTIN: 1 87 12581 62744 4

Dimensões

- Subwoofer: [L x P x A] 287 x 202 x 158 mm
- Satélite: [L x P x A] 133 x 94 x 102 mm
- Caixa de controlo: [L x P x A] 287 x 202 x 158 mm
- Caixa de amplificação: [L x P x A] 133 x 94 x 102 mm
- Peso: 5,202 kg



Data de publicação
2012-04-24

Versão: 1.1.5

12 NC: 8670 000 85361
EAN: 87 12581 62744 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com