

Philips  
無線電話

1.8 吋屏幕 / 白色背光  
手機喇叭

D2301W



## 讓觀賞更輕鬆

Philips D230 無線手機可呈現高清音色，同時具備廣闊大型的時尚顯示屏，讓您隨時運用智能私隱模式，並以免手提方式輕易感受卓越音質。

### 簡單易用

- 4.6 厘米（1.8 吋）屏幕，配上白色背光，便於閱讀
- 獨立式手機喇叭方便免提通話
- 防滑把手紋理後蓋
- 可設定熱鍵有助快速撥號
- 單次充電便可享長達 16 小時的通話時間
- 私隱設定：來電封鎖及通話限制
- 來電顯示 – 讓您得悉誰人致電 \*

### 水晶般清晰的聲音

- 進階音效測試和微調以提供超凡音質
- 優化天線設計提供最好的訊號接收
- 參數均衡器傳遞清晰純音

### 關注環保的產品

- 當 ECO+ 模式運行時零電能輸出

**PHILIPS**

無線電話  
1.8 吋屏幕 / 白色背光 手機喇叭

## 產品特點

### 4.6 厘米 (1.8 吋) 屏幕

4.6 厘米 (1.8 吋) 屏幕，配上白色背光，便於閱讀

### 來電顯示 \*




有些時候，在接聽電話前先知道對方是什麼人會比較好。我們的來電顯示正可讓您清楚知道來電者的身份。

### 手機喇叭



免提模式利用內置的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無需將手持電話貼近耳邊，也可接聽來電。在您想與其他人一起說話或僅在多任務時尤其有用。

### 防滑把手

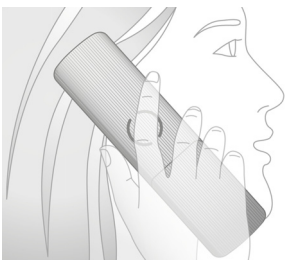

聽筒後方設有特別紋理，加倍舒適，手感更佳。

### 可設定熱鍵



現在，致電至親前所未有般容易。配備一鍵撥號，您再也不用搜尋他們的電話號碼。您可設定最多兩個鍵作即時致電用途。

### 長達 16 小時的通話時間



單次充電便可享長達 16 小時的通話時間

### 進階音效測試

我們以高階耳筒製造商相同的測試方式測試了 DECT 電話的音質。透過進階的耳朵模擬器，我們可以準確地重造人類聆聽的方式。這可以幫助我們的聲學工程師測量衡量和微調頻率響應、失真和整體聆聽感覺等等，以再現完美的話音。

### 優化天線設計



優化天線設計確保強勁和穩定的訊號接收，即使身處難以進行無線傳送的地方亦沒有問題。無論您身在何處，您現在也可以隨時隨地享受持久以及順暢無阻的通話。

D2301W/90

### 參數均衡器



我們的電話的數碼音效處理使用參數均衡器，微調響應回線性頻率響應曲線的聲音，為所有通話傳遞清晰純音。

### 多個私隱設定

想好好享受您在家中的私人空間和安寧嗎？黑名單限制特定號碼或以若干數字為首的電話號碼，讓您避免不必要的來電。您可封鎖 4 組號碼。每組號碼可包含 1 至 24 位數字。當有以這些號碼為首或完全吻合您想封鎖的來電號碼，您的手機將不會響起。如使用通話封鎖功能，您可阻擋以若干號碼為首的來電（如按次收費的撥號），避免意料之外的昂貴電話賬單。

### 關注環保的產品



Philips 電話具節能功效，專為環保而設。電話充電時所產生的輻射可減少多達 95%。啟用 ECO+ 模式更不會釋出任何輻射。

# 規格

## 舒適

- 手機的功能表結構：清單功能表
- 喇叭 - 免提通話：是
- 通話限制：限制電話撥打特定號碼
- 訊號強弱指示器：3 格指示燈
- 電量指示燈：3 格電量圖示
- 對講系統 - 多重手機：是
- 日期 / 時間顯示：是
- 可設定熱鍵：鍵 1 和 2
- 來電管理：來電等候\*，來電顯示\*，麥克風靜音，未接來電，已接來電，已撥電話
- 鍵盤鎖：是
- 鍵音開 / 關：是
- 自動掛斷：是
- 多重手機功能：最多 4
- 按鍵數目：20
- 底座鍵：呼叫鍵
- 長達 16 小時通話時間：是
- 充電時間：8 小時：是
- 電線長度：1.8 米
- 電源線長度：1.8 米
- 範圍：室外 <300 米；室內 <50 米
- 來電封鎖 / 黑名單\*：限制特定來電電話號碼
- 防滑把手：質感統一
- 長達 200 小時待機時間：是

## 聲音

- 手機上的音量控制：是
- 手機上的鈴聲：10 和弦
- HQ 音質：是

## 影像 / 顯示

- 顯示大小：4.6 厘米 / 1.8 吋
- 顯示類型：1 行點距陣列 + 1 行數字 + 圖標
- 背光畫面：有：是
- 背光燈顏色：白色

## 記憶體容量

- 電話簿：50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量：10 個通話記錄
- 來電記錄項目：20 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內：是

## 電源

- 電池容量：500 mAh
- 電池類型：AAA NiMH 充電電池
- 電源：交流：100 至 240 伏，50/60 赫茲
- 耗電量：<0.7 瓦

## 安全性

- 傳送加密：是：是

## 網絡功能

- 兼容：GAP

## SAR 值

- Philips 手機：< 0.1 W/kg

## 環保設計

- Eco+：是

## 包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 包括的產品數目：1
- 貨架佈置類型：佈置
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：18.4 x 13.5 x 5.9 厘米
- 總重量：0.374 千克
- 淨重：0.298 千克
- 淨重：0.076 千克
- EAN：48 95185 61588 2



出版日期 2015-10-26

版本：3.0.2

12 NC: 8670 001 29241  
EAN: 48 95185 61588 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 這個功能需要額外訂購來電顯示服務。請與您的電話服務運營商了解詳細資料。