

Philips
Adapter Bluetooth® Hi-Fi

Odbiornik muzyczny Bluetooth®

Do smartfona i tabletu
NFC
Bluetooth® aptX i AAC

AEA2500



Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfona przez zestaw

Hi-Fi

Obsługa Bluetooth

Adapter Bluetooth® Hi-Fi firmy Philips pozwala wzbogacić zestaw Hi-Fi lub zestaw głośników komputerowych o funkcję odtwarzania bezprzewodowego. Wystarczy podłączyć adapter i już można odtwarzać muzykę ze smartfona, tabletu lub innego urządzenia z obsługą Bluetooth przez zestaw Hi-Fi.

Zmiana zestawu Hi-Fi w bezprzewodowy zestaw muzyczny

- Wykorzystanie gniazda RCA lub 3,5 mm do podłączenia adaptera
- Jakość dźwięku lepsza niż w smartfonie
- Możliwość podłączenia do większości zestawów Hi-Fi i głośników komputerowych

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki dzięki technologii Bluetooth®

- Bezprzewodowe połączenie dzięki technologii Bluetooth®
- Przesyłanie strumieniowe muzyki wysokiej jakości przez Bluetooth® (standard aptX® i AAC)
- Współpraca z każdym smartfonem i tabletem obsługującym technologię Bluetooth®
- Strumieniowe przesyłanie utworów z biblioteki muzycznej dzięki technologii Bluetooth®
- Strumieniowe przesyłanie internetowych aplikacji muzycznych ze smartfona lub tabletu do zestawu Hi-Fi
- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

PHILIPS

Zalety

Technologia NFC



Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth® lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Najwyższej jakości dźwięk przez Bluetooth®



Dzięki zaawansowanej technologii przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® osiągnęło nowy poziom. Standardowo dźwięk przesyłany przez Bluetooth® korzysta z kodeka SBC, obsługującego podstawową transmisję audio, która jednak czasami rozczarowuje użytkowników. Tymczasem adapter Hi-Fi marki Philips jest wyposażony w wyjątkową, bezprzewodową technologię Bluetooth® (aptX® i AAC) zapewniającą bogaty, mocny i krystalicznie czysty dźwięk. Firma Philips gwarantuje zgodność swoich urządzeń z najnowszymi smartfonami, tabletami oraz innymi urządzeniami z systemami Android™ i Apple iOS, a jednocześnie zapewnia taką jakość dźwięku, jakiej oczekujesz. Muzyka przesyłana bezprzewodowo jeszcze nigdy nie brzmiała tak dobrze.

Gniazdo RCA lub 3,5 mm

Standardowe analogowe gniazdo RCA lub 3,5 mm (przewód w zestawie).

Lepsza jakość dźwięku

Uwielbiasz muzykę i masz dużą bibliotekę w swoim smartfonie lub tablecie, jednak wbudowane głośniki po prostu nie brzmią dobrze? Dzięki adapterowi Bluetooth® Hi-Fi możesz słuchać ulubionej muzyki w lepszej jakości dźwięku.

Plug-and-play

Adapter Bluetooth® Hi-Fi można łatwo połączyć z ulubionym zestawem Hi-Fi. Wystarczy podłączyć go do gniazda RCA lub 3,5 mm, aby móc odtwarzać muzykę ze smartfona lub tabletu w zestawie Hi-Fi.

Łączność Bluetooth®



Adapter Bluetooth® Hi-Fi wykorzystuje technologię Bluetooth® do łączenia się ze smartfonem lub tabletem.

Kompaktowa konstrukcja



Adapter Bluetooth® Hi-Fi jest niewielki i ma nowoczesny wygląd, dzięki czemu doskonale wygląda po podłączeniu do zestawu Hi-Fi.

Połączenie ze smartfonem lub tabletem




Adapter Bluetooth® Hi-Fi działa z telefonami i tabletami obsługującymi technologię Bluetooth®. Wystarczy włączyć funkcję Bluetooth®, podłączyć urządzenie do adaptera Hi-Fi i odtwarzać muzykę ze smartfona lub tabletu w zestawie Hi-Fi.

Strumieniowe przesyłanie utworów z biblioteki muzycznej



Przechowujesz muzykę w smartfonie i tablecie? Dzięki adapterowi Bluetooth® Hi-Fi możesz przesyłać strumieniowo całą muzykę ze swojej biblioteki do zestawu Hi-Fi.

Strumieniowe przesyłanie internetowych aplikacji muzycznych

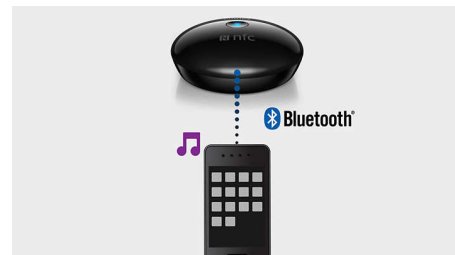

Każdy miłośnik muzyki ma swój ulubiony serwis muzyczny lub internetowe aplikacje radiowe w swoim urządzeniu przenośnym. Można je teraz odtwarzać bezpośrednio w zestawie Hi-Fi.



Dane techniczne

Łączność WiFi

- Bluetooth: obsługa standardu aptX i AAC
- Wersja Bluetooth: 3,0
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Pasmo Bluetooth: Do 10 m
- Technologia NFC
- Wyjście audio (3,5 mm)
- Wyjście RCA AUX

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V ~, 50/60 Hz

Akcesoria

- Przewody: Przewód RCA–3,5 mm
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz sieciowy

Wymiary

- Głębokość produktu: 74 mm
- Szerokość produktu: 74 mm
- Wysokość produktu: 22 mm
- Waga produktu: 0,04 kg

