

Philips Heritage Audio  
Hifisysteem met  
componentontwerp

Zijden dome-tweeter  
100 W

MCM772



## Bezeten van muziek

Geniet van HiFi-muziek

Ga helemaal op in het kwaliteitsgeluid van het Philips-microsysteem op componentbasis met zijden dome-tweeter. De elegante houten luidsprekers en aluminium behuizing verbeteren de geluidskwaliteit en staan garant voor precisie en controle.

### Verrijk uw luisterervaring

- Zijden dome-tweeter voor kristalhelder geluid
- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
- Houten luidsprekers voor een fantastisch, natuurlijk geluid
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

### Ontwerp dat past in uw interieur

- Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling
- Hoogwaardig componentontwerp met standaard



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Kenmerken

### MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen




Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

### Aluminium behuizing



De lichte aluminium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.

### Zijden dome-tweeter

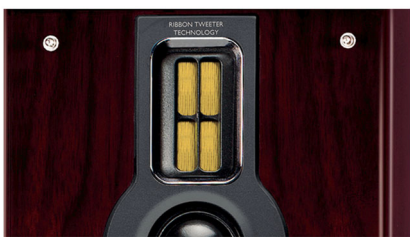

Een zijden dome-tweeter bevat een diafragma dat is gemaakt van zijde - een materiaal dat beter is dan het materiaal dat in gewone tweeters wordt gebruikt. De zijde die voor het diafragma wordt gebruikt dempt het geluid


beter en de zachte textuur zorgt voor minimaal geluidsverlies. Daarom is het geluid dat een zijden dome-tweeter produceert aangenaam en warm en heeft het een groot bereik.

### Vergulde luidsprekeraansluiting



De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

### Houten luidsprekers

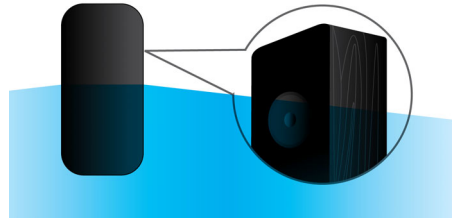

De natuur voorziet ons van het beste materiaal. Een voorbeeld van goed materiaal is hout. Hout beschikt over akoestische kenmerken die perfect zijn voor gebruik in geluidsapparatuur en instrumenten. Fijne muziekinstrumenten, zoals piano's en violen, worden niet voor niets gemaakt van hout; om dezelfde reden is de behuizing van deze luidsprekers van hout gemaakt. Geniet van een rijke en realistische luisterervaring met deze houten luidsprekers.

### Treble- en basregeling

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking

van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

### Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.

### Directe weergave vanaf USB



Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Green-logo.

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Loudness, Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Treble- en basregeling

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer, Kegelvormige dome-tweeter
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Vergulde luidsprekeraansluitingen, Afneembare luidsprekerfrontjes

## Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeurzers: 20
- Tunerbereik: FM-stereo
- Antenne: FM-antenne
- RDS: Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio), Hoofdtelefoon (3,5 mm)

- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- USB: USB-poort

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm

## Accessoires

- Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 10 kg
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 140 x 250 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 210 mm
- Diepte hoofdunit: 280 mm
- Breedte van de verpakking: 560 mm
- Hoogte hoofdunit: 150 mm
- Hoogte van de verpakking: 310 mm
- Breedte hoofdunit: 160 mm
- Diepte van de verpakking: 275 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum  
2014-03-02

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42261  
EAN: 87 12581 44332 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)