




필립스
마이크로 뮤직 시스템

Bluetooth 
CD, MP3-CD, USB, FM
충전용 USB 포트

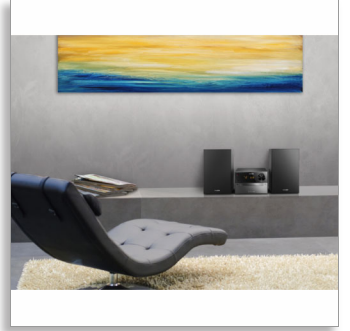

BTM2310

음악과 함께 취하는 휴식

사운드에 사로잡히다

컴팩트한 올인원 필립스 음악 시스템에서 스마트폰에서 음악을 듣거나, Bluetooth 로 음악 라이브러리를 스트리밍하거나, MP3-CD 를 재생하세요. 내장형 USB 충전 포트로 스마트폰에서 태블릿까지 모든 스마트 기기를 충전하세요.

풍부한 음향

- 15W 최대 출력 파워
- DSC(디지털 사운드 컨트롤)
- 강력하고 깊은 중저음을 내는 Bass Reflex 스피커 시스템

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- Bluetooth 를 통한 무선 음악 스트리밍
- MP3-CD, CD 및 CD-R/RW 재생
- 휴대용 음악 플레이어 재생을 위한 오디오 입력
- 간편한 MP3 음악 재생용 USB 다이렉트

편리한 사용

- 편리한 사용을 위한 모터 작동 CD 로더
- 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성

PHILIPS

주요 제품

무선 음악 스트리밍



Bluetooth는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 iPod/iPhone/iPad 또는 스마트폰, 태블릿, 랩탑과 같은 기타 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 스피커를 통해 좋아하는 음악, 비디오 또는 게임 음향을 간편하게 들을 수 있습니다.

간편한 MP3 음악용 USB 다이렉트



완벽한 파일 전송 기능으로, 내장 USB 다이렉트를 통해 더 많은 디지털 음악을 만나는 편리함과 즐거움을 간편하게 누릴 수 있습니다.

오디오 입력



오디오 입력 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립

스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 오디오 입력 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

Bass Reflex 스피커 시스템



Bass Reflex 스피커 시스템은 콤팩트형 확장기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확장기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프 (roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어든게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.

DSC (디지털 사운드 컨트롤)

디지털 사운드 컨트롤 (DSC)은 사전 설정된 밸런스, 선명함, 강력함, 부드러움, 밝음 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

사양

사운드

- 음향 향상 기능: DSC (디지털 사운드 컨트롤)
- 최대 출력 파워 (RMS): 15W

확성기

- 스피커 드라이버: 3 인치 우퍼
- 스피커 유형: 중저음 반사 스피커 시스템

오디오 재생

- 디스크 재생 모드: 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 / 무작위 / 프로그램
- 재생 매체: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 플래시 드라이브
- USB 다이렉트 재생 모드: 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 반복, 연속, 중지

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드: FM 모노, FM 스테레오
- 방송 프리셋: 20
- 안테나: FM 고정 디지털 안테나
- 튜너 향상 기능: 자동 디지털 튜닝, 자동 스캔, 손쉬운 설치 (플러그 앤 플레이)

커넥티드 기술

- USB: USB 호스트
- 오디오 입력 (3.5mm): 가능 *
- Bluetooth 프로파일: A2DP

편의성

- 알람: CD 알람, 라디오 알람, USB 알람
- 시계: 기본 디스플레이, 취침 타이머
- 디스플레이 유형: LED 디스플레이
- 로더 유형: 트레이

액세서리

- 기본 제공 액세서리: AC 전원 코드, FM 안테나, 사용 설명서
- 리모콘: 21 키 리모콘

규격

- 본체 폭: 180 mm
- 본체 높이: 121 mm
- 본체 깊이: 247 mm
- 메인 스피커 크기 (W x D): 150 x 125 mm
- 기본 스피커 높이: 238 mm
- 포장 폭: 577 mm
- 포장 높이: 312 mm
- 포장 길이: 185 mm
- 총중량: 4.5 kg
- 순중량: 3.55 kg

소비전력

- 전원 공급 장치: 100-240VAC, 50/60Hz



발행 일자 2022-05-15

버전 : 1.1.2

12 NC: 8670 001 49355
EAN: 48 95229 10738 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com