

Philips
CD Soundmachine

Blanco y negro

AZ202



Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Fácil de usar

- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.


Aleatorio/repetición de CD



La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener

que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Sintoniz. FM/OM

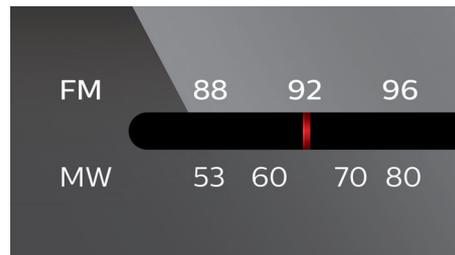

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores

portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW



Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Acabado de rejilla de altavoz: metal

Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6
- Tipo de conexión: Entrada de CA

Accesorios

- Cables/Conexión: cable de alimentación
- Otros: Manual de usuario
- Garantía: Certificado de garantía

Cómodas funciones

- Tipo de cargador: superior

Dimensiones

- Peso bruto: 2,1 kg
- Profundidad del embalaje: 139 mm
- Altura del embalaje: 284 mm
- Anchura del embalaje: 324 mm
- Peso: 1,7 kg
- Profundidad de la unidad principal: 264 mm
- Altura de la unidad principal: 112 mm
- Anchura de la unidad principal: 297 mm



Fecha de emisión
2015-01-22

Versión: 2.0.7

12 NC: 8670 000 63994
EAN: 87 12581 54903 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com