



Philips  
Micromuiziekstelsysteem

DualDock voor iPod/iPhone

Bureau- of wandmontage  
CD, MP3-CD, USB, FM  
20 W max.



DCM2260

Geluidsstelsysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

Speel muziek af van uw iPod/iPhone/iPad en laad deze op met DualDock via de Lightning- en 30 pins aansluitingen. Dit muziekstelsysteem klinkt sensationeel en ziet er geweldig uit in iedere woonkamer. Dankzij de 2-in-1-tafelstandaard plaatst u het waar u maar wilt.

#### Verrijk uw luisterervaring

- Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control

#### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- DualDock voor het opladen en afspelen van Apple-apparaten (Lightning en 30-pins)
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers


#### Ontwerp dat past in uw interieur

- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl

**PHILIPS**

## Kenmerken

### DualDock voor opladen en afspelen

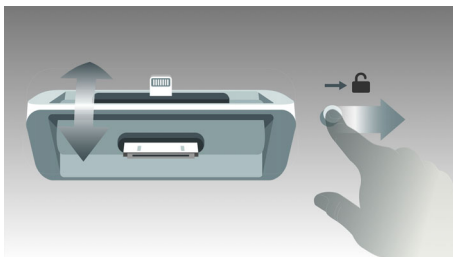

De innovatieve Philips DualDock met Lightning-aansluiting en 30-pins aansluiting kan elk Apple-apparaat opladen en afspelen. De DualDock combineert elegante styling met moeiteloze bediening: u kunt binnen een oogwenk tussen beide aansluitingen wisselen. Geniet van uw favoriete muziek, ongeacht welk Apple-apparaat u wilt gebruiken.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxstelsel met een

diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxstelsel is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Wandmontage mogelijk



Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem

dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

### Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

# Specificaties

## Geluid

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, menu, omhoog en omlaag, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer

- Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Sleuf

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, FM-antenne
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x D): 420 x 99 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 223 mm
- Breedte van de verpakking: 460 mm
- Hoogte van de verpakking: 142 mm
- Diepte van de verpakking: 265 mm
- Brutogewicht: 4,2 kg
- Nettogewicht: 3,3 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod classic, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod touch 5e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod nano 7e generatie

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus

## iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini met Retina-display



Publicatiedatum  
2017-03-29

Versie: 4.0.6

12 NC: 8670 001 05529  
EAN: 08 71258 16944 56

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)