Guida Rapida












Collegamenti

- 1 Collegare l'antenna a telaio MW e l'antenna MW fornite ai rispettivi connettori.
- 2 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**, il cavo (contrassegnato in rosso) a "+" e il filo (contrassegnato in nero) a "-".
- 3 Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.


Suggerimento:

Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è fissata al sistema.

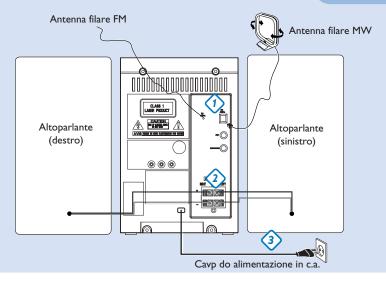


Regolazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, premere e tenere premuto DISPLAY/CLOCK (CLOCK sul telecomando) per 2 secondi. Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.
- 2 Premere TUNING | Prem
- Premere nuovamente **DISPLAY/CLOCK**.
 Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 4 Premere TUNING ◄ / ▶ per regolare i minuti.
- 5 Premere PROG/CLOCK per confermare l'ora.

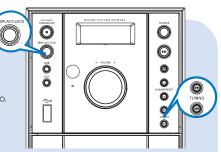

Riproduzione di un CD

- 1 Selezionare CD.
- 2 Alza la porta del disco sul lato contrassegnato da OPEN/CLOSE per aprire il vano CD.
- 3 Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere OPEN•CLOSE per chiudere il comparto CD.
- 4 Premere ►II per avviare la lettura.
- 5 Per interrompere la lettura del CD, premere .

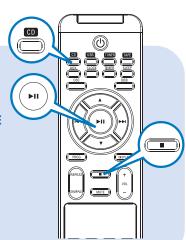

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Selezionare TUNER.
- 2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di banda di frequenza.
 - Premere **ALBUM/PRESET V A** fino a quando non viene visualizzata la stazione desiderata.

Suggerimento:

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, CD ,TUNER, ecc.)
- Selezionare quindi la funzione desiderata $(\triangleright, \bowtie, \triangleright)$, ecc.)

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

- 1 Assicurarsi che MCM204 sia acceso.
- 2 Premere più volte **SOURCE** (**USB** sul telecomando) per selezionare la sorgente USB. Il display visualizza --- con USB DIRECT.
- 3 Collegare un dispositivo di memoria USB alla porta USB dell'unità MCM204, contrassegnata con il simbolo Se necessario, utilizzare un apposito cavo USB per collegare il dispositivo MCM204 alla porta USB.
- 4 Premere ► II sul dispositivo MCM204 per avviare la riproduzione.
- 5 Per interrompere la lettura, premere .

Suggerimento:

Consultare il manuale per l'utente fornito per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi di memorizzazione USB e la riproducibilità dei file memorizzati sui tali dispositivi.

Note per l'utilizzo sull'utilizzo di USB:

- Questo micro impianto è in grado di supportare la maggior parte delle periferiche USB di memorizzazione di massa attualmente sul mercato.
- Se il micro impianto non riconosce la periferica USB, scollegarlo e ricollegarlo. Per le periferiche USB a batterie, se il problema persiste, accertarsi che la periferica sia sufficientemente alimentata sostituendo o ricaricando le batterie.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre i brani acquistati e memorizzati nella periferica USB tramite questo impianto, ad esempio quelli acquistati dai siti Web iTunes di Apple o PlaysForSure di Microsoft.
- Questo micro impianto è stato ideato per la riproduzione di file musicali solo in formato MP3 e WMA e non supporta i formati WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b, ecc.
- Al fine di evitare possibili danni, non collegare questo micro impianto al PC usando un cavo USB.



