



Philips Philips Fidelio
беспроводная студийная
АС

Bluetooth® aptX, AAC и NFC

Цифровой вход, аналоговый
вход
USB-порт для зарядки
100 Вт макс.



BTS7000

Беспроводная акустическая стереосистема

Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством звучания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с помощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС прекрасно дополнят интерьер вашего дома.

Новое представление о качестве звука

- Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Максимальная выходная мощность 100 Вт

Улучшение планировки пространства

- Роскошные материалы гарантируют непревзойденное качество звука
- Минималистичный элегантный дизайн для современного интерьера
- Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

PHILIPS
Fidelio

беспроводная студийная АС

Bluetooth® aptX, AAC и NFC Цифровой вход, аналоговый вход, USB-порт для зарядки, 100 Вт макс.

BTS7000/10

Особенности

Максимальная выходная мощность 100 Вт

Максимальная выходная мощность 100 Вт

Шелковый куполообразный динамик ВЧ



Диафрагма динамика сделана из шелка — материала, чье свойство демпфировать звук сильнее, чем у других материалов, использующихся в обычных динамиках. Его нежная структура устраняет акустические деформации, делая звук мягким, теплым и насыщенным.

Bluetooth® (aptX® и AAC)



Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки

Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.


HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

Цифровой, оптический/коаксиальный

Оптический/коаксиальный для подключения к ТВ, ПК или игровой приставке

Dolby Digital

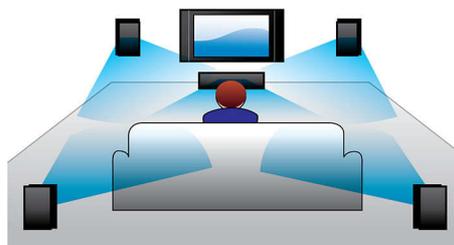

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание

превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Минималистичный элегантный дизайн

Минималистичный элегантный дизайн для современного интерьера

Роскошные материалы

Роскошные материалы гарантируют непревзойденное качество звука

Отделка из натурального дерева

Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 100 Вт (30 % КНИ)

Громкоговорители

- Динамики: 4" НЧ-динамик, куполообразный динамик ВЧ
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- HDMI 1: HDMI (канал возврата аудиосигнала)
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Зарядка через USB
- Беспроводное соединение: Поддержка Bluetooth APT-X и AAC

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Регулировка громкости

системы, Переход в режим ожидания одним нажатием

- Зарядка через USB: 0,5 А

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Батарейки для пульта ДУ, Кабель DIN, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации

Размеры

- Ширина устройства: 161 миллиметра
- Высота устройства: 305 миллиметра
- Глубина устройства: 161 миллиметра