



Philips
Sistem musik Micro DVD

Bluetooth®

dengan konektor Lightning
DVD, DivX HDMI ARC
150W maks, radiator Bass



DTD3190

Bersantai dengan musik dan film yang luar biasa

Terobsesi dengan suara

Perkaya musik dan film, dengan DVD micro music system Philips ini, bahkan dengan streaming musik nirkabel via Bluetooth, Anda bisa membebaskan kualitas musik dengan suara bas yang dahsyat dan jelas dari teknologi wOOx.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Tweeter dome Hi-Fi untuk suara alami dan detail
- Teknologi penguat suara wOOx untuk suara bass yang dahsyat dan dalam
- Daya output maksimum RMS 150W

Nikmati film dan musik favorit Anda

- Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning
- Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda
- HDMI 1080p meningkatkan definisi tinggi untuk gambar yang lebih tajam
- Memutar DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW), dan Picture CD
- HDMI ARC untuk mengakses semua suara dari TV Anda
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah

Mudah digunakan

- Penyelerasan digital FM untuk prasetel sampai 20 stasiun
- Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah

PHILIPS

Kelebihan Utama

USB Direct untuk musik MP3 yang mudah



Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

Memutar DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) & Pict



Pemutar Philips kompatibel dengan semua disc DVD dan CD yang tersedia di pasaran. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) dan Picture CD - semua dapat diputar di pemutar. SVCD kepanjangan dari "Super VideoCD". Kualitas SVCD lebih baik daripada VCD, khususnya dengan gambar yang lebih tajam daripada VCD berkat resolusinya yang tinggi. CD(RW) kependekan dari drive CD yang dapat menerima format CD yang dapat ditulis kembali.

HDMI 1080p



Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi sebenarnya - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p") mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.

HDMI ARC

HDMI ARC untuk mengakses semua suara dari TV Anda


Teknologi wOOx™



Teknologi wOOx adalah konsep penguat suara revolusioner yang memungkinkan Anda mendengar dan merasakan suara bass yang nyata dan lebih kaya daripada sistem audio lain.

Driver speaker khusus bekerja secara harmonis dengan radiator bass wOOx, dan penyetaraan presisi antara driver utama dan tweeter memastikan transisi lembut dari frekuensi rendah-tengah ke tinggi. Suspensi dual dan konstruksi apit yang benar-benar simetris yang memberikan dasar suara rendah dan presisi tanpa gangguan yang dapat disadari. wOOx memproduksi bass yang dalam dan dinamis menggunakan kotak speaker dengan volume penuh untuk menekankan dampak musik.

Pengaliran nirkabel Bluetooth

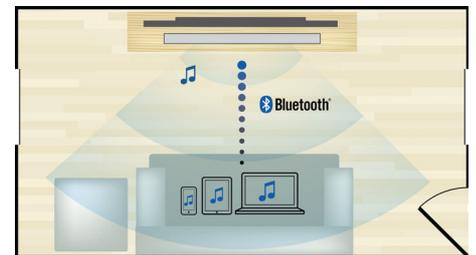

Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda

Putar dan isi daya via Lightning



Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone/iPad via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutar musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.

Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan Suara: Kontrol Suara Digital
- Sistem Suara: Dolby Digital
- Daya output maksimum (RMS): 150W

Pengeras suara

- Driver speaker: Tweeter Dome dengan 4" woofer
- Jenis pengeras suara: Tweeter dome
- Speaker Utama: 2 cara, Radiator Bass wOOx

Pemutaran Video

- Pemutaran Media: DivX, DVD-Video, Gambar CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, PBC, Gerak Lambat, Pembesaran, Kontrol orang tua, Menu Disc, Percepat Mundur, Percepat Maju, OSD, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti
- Wilayah DVD.: 3
- Penyempurnaan Video: Progressive Scan, Peningkatan Video

Pemutaran Audio

- Pemutaran Media: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Mode Pemutaran Disc: Ulang/satu/semua/program, Dipercepat/Mundur, Pencarian Lagu Berikutnya/Sebelumnya
- Mode USB Direct: Percepat Mundur/Percepat Maju, Putar/Jeda, Sebelumnya/Berikutnya, Putar Program, Ulang, Berhenti

Pemutaran Gambar Diam

- Format Kompresi Gambar: JPEG
- Penyempurnaan Gambar: Tampilan slide dengan pemutaran MP3
- Pemutaran Media: Gambar CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: Stereo FM
- Penyelarasan digital otomatis
- Penyempurnaan Tuner: Simpan Otomatis
- Stasiun prasetel: 20
- Antena: Antena FM
- RDS: Jenis Program, Nama Stasiun Radio

Konektivitas

- HDMI 1: HDMI (Aluran Ulang Audio)

- Output Video - Analog: Komposit CVBS (cinch kuning)
- Profil Bluetooth: A2DP
- Koneksi Audio: Audio In Analog (L/R)
- USB: host USB
- Mikrofon: Soket mikrofon
- Headphone: 3,5 mm

Nyaman

- Alarm: Alarm CD, Timer tidur, Alarm Radio, Alarm USB
- Jam: Pada layar utama
- Indikasi: Mode DIM

Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel video komposit (Y), Kabel Daya AC
- Petunjuk Pengguna: Multi-bahasa
- Remote control

Dimensi

- Berat kotor: 9,4 kg
- Kedalaman unit utama: 237 milimeter
- Tinggi unit utama: 195 milimeter
- Lebar unit utama: 230 milimeter
- Ukuran speaker utama (L x D): 139 x 230 milimeter
- Tinggi speaker utama: 304 milimeter
- Kedalaman kemasan: 360 milimeter
- Tinggi kemasan: 290 milimeter
- Lebar kemasan: 514 milimeter
- Berat bersih: 8 kg

Daya

- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz

Kompatibilitas iPad

- Kompatibel dengan: iPad mini, iPad dengan tampilan Retina

Kompatibilitas iPhone

- Kompatibel dengan: iPhone 5

Kompatibilitas iPod

- Kompatibel dengan: iPod touch generasi ketujuh, iPod touch generasi kelima



Tanggal dikeluarkan
2016-12-14

Versi: 2.0.4

12 NC: 8670 001 01478
EAN: 87 12581 68197 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com