

Philips
SoundBar 家庭影院

3D 藍光光碟播放功能

HTS9140



超級環迴音效，不帶雜波

執著於音

超過 80% 接受音效測試 * 的人建議使用 Philips Ambisound。此 Philips SoundBar 配備 Ambisound，在單套裝置中容入高清藍光光碟播放功能，從而組成一套完整的家庭影院系統。

專為改善您的生活空間而設計

- 設計纖細精巧，採用優質磨砂鋁材
- SoundBar 設計最適合 102 厘米（40 吋）Flat TV 或更大的電視機

連接並體驗一切娛樂

- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- DLNA 網絡連結，透過電腦欣賞音樂 / 視訊
- Philips Net TV 採用 Wi-Fi，提供電視流行線上服務


極致的收聽體驗

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
- Ambisound 可以較少的喇叭實現環迴音效

PHILIPS

產品特點

Ambisound

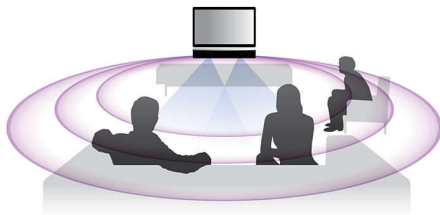

Ambisound 技術可從更少喇叭產生多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 美妙體驗，不受所坐位置和房間大小限制，也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置，Ambisound 從更少喇叭提供更美妙的音效。

全高清 3D 藍光



在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

Philips Net TV 採用 Wi-Fi




透過 Net TV 體驗豐富的線上服務。隨時透過電視直接欣賞電影、圖片、娛樂節目和其他線上內容。只需透過乙太網連接將家庭影院直接連接到家庭網絡，然後使用遙控器瀏覽並選擇想要觀看的内容。Philips 功能表可配合電視螢幕為您展現流行 Net TV 服務。此外，透過 DLNA 認證的電腦網絡，您可透過遙控器觀賞儲存在電腦上的視訊或照片。

DLNA 網絡連結



DLNA 網絡連結？您可以輕鬆存取電腦或家庭網絡上的個人相片、音樂、視訊或影片。它採用乙太網 (LAN) 連接與 DLNA 協定來確保經 DLNA 認證的產品能夠順暢工作。透過將電視、家庭影院或藍光光碟播放機連接到家庭網絡，您將能夠存取來自所有經 DLNA 認證的裝置的資訊。使用電視上專門為便於瀏覽而設計的直觀用戶介面，您只需按一下按鈕即可存取所有娛樂資訊。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

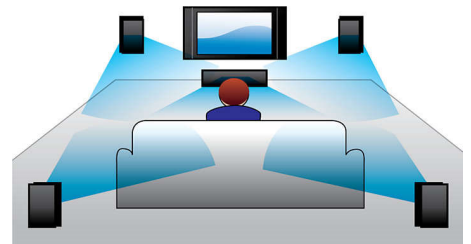


Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

纖細精巧的設計



設計纖細精巧，採用優質磨砂鋁材

SoundBar 設計 (102 厘米 (40 吋))

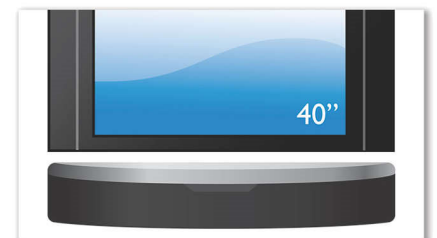

SoundBar 為家居帶來優雅大方的氣息。雖然是專為 102 厘米 (40 吋) 或更大尺寸的電視機而設，但 SoundBar 也可以和諧地與其他各款 Flat TV 相互搭配——與您的室內設計和生活風格絲絲入扣。

規格

聲音

- 數碼 / 類比轉換器：24 位元，96kHz
- 頻率響應：20 - 20k Hz
- 音效增強：自動音量調校器，對白強化功能，杜比定向邏輯 II, DoubleBass, FullSound, 夜間模式，高、中和低音控制
- 音效系統：Ambisound, 杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS 數碼環迴音效, dts ES, DTS-HD 高解像音響, DTS-HD Master 解像度
- 均衡器設定：動作，古典，音樂會，劇情，遊戲，爵士樂，新聞，搖滾樂，體育
- 噪音訊號比率：> 65 dB
- 總功率 RMS（30% THD 狀態下）：600 瓦

喇叭

- 喇叭類型：與主機整合，2 個整合式中央喇叭，4 個整合式環迴喇叭
- 每個中央喇叭備有驅動器：1 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗：4 ohm
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 每個環迴喇叭備有驅動器：2 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 環迴喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 環迴喇叭阻抗：6 ohm

連接

- 存取內容：DLNA, Net TV, 視頻點播 *
- 前方 / 側面連接：MP3 連線，USB
- 後方連接：輔助輸入，色差視訊輸出，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸入，數碼光學輸入，容易安裝的喇叭連接器，Ethernet, FM 天線插口，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，iPod/iPhone 機座插孔，超重低音輸出，Wi-Fi USB

選台器 / 接收 / 傳送

- 預設音樂頻道數目：40
- 選台器波段：FM

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支援，音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，動態聲畫同步功能，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通
- HDMI 功能：3D，音訊回傳頻道 (ARC)，深色

電源

- 功率：115 瓦

- 電源：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 備用模式耗電量：< 0.22 瓦

配件

- 兼容配件：DCK3060 iPod/iPhone 機座，STS1100 底座，STS1300 座地式機座，WUB1110 Wi-Fi USB 轉接器
- 附配件：2 枚 AAA 電池，FM 天線，HDMI 線，MP3 Line-in 線，電源線，快速入門指南，遙控器，2 組壁掛螺絲，用戶手冊，2 件掛牆安裝支架，全球保用證

尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：955 x 155 x 96 毫米
- 重量（含包裝）：21 千克
- 主裝置重量：6.6 千克
- 包裝（寬 x 高 x 厚）：1040 x 400 x 390 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：196 x 397 x 342 毫米
- 重低音喇叭重量：6.03 千克
- 重低音喇叭纜線長度：3 米

播放聲音

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 位元速率：112 - 320 kbps

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, mp3, WMA
- 影片：asf, avi, DivX, MKV, .mp4, MPEG, mpg, WMV
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器：12 位元，150MHz
- 影像增強功能：HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增強功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

影像播放

- 壓縮格式：AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL



出版日期 2024-04-16

版本：28.1.9

EAN: 87 12581 52157 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 根據由 Synovate 在 2010 年 11 月於德國進行的消費者音效測試，與一個領先競爭對手相比。資料於資料庫。

* 如要知道您的國家是否有視頻點播，請前往 www.philips.com/blu-ray。