




Philips
Cuffie DJ professionali

Driver da 50 mm, chiuse sul retro

Cuffie sovraauricolari
Cuscinetti sovraauricolari
Piegatura completa

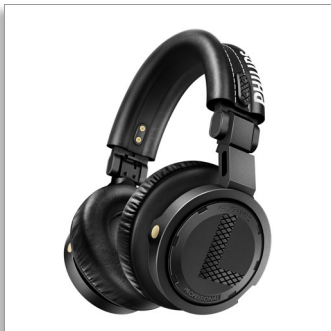

A5PRO

Cuffie DJ professionali

in collaborazione con Armin van Buuren

Vincitore per la quinta volta del premio per "Miglior DJ del mondo", Armin van Buuren ha collaborato con Philips per realizzare le cuffie A5-PRO. Grazie alla sua esperienza, le A5 sono progettate per soddisfare gli standard più elevati e le richieste dei DJ e degli esperti del settore.

Per i DJ e i professionisti dell'audio

- Perfetta riproduzione audio dell'originale
- Driver da 50 mm progettati per la gestione di 3500 mW di potenza
- Eccezionale isolamento audio per gli ambienti rumorosi
- Architettura con parte posteriore chiusa e cuscinetti sovraauricolari isolanti

Ascolto comodo e prolungato

- Auricolari con rotazione a 90 gradi in stile console DJ
- Cuscinetti staccabili, sostituibili e comodi
- Imbottitura della fascia morbida e confortevole

Funzionali e durature

- Possono essere ripiegate in un formato compatto per essere riposte e trasportate facilmente
- Cavo da 1,3 m con sezione a spirale di 4,7 m
- Fascia in lega di acciaio con cerniere in alluminio per una maggiore durata

Accessori ideali per DJ

- 3 misure di cuscinetti sostituibili adatti a usi diversi

PHILIPS

Cuffie DJ professionali

Driver da 50 mm, chiuse sul retro Cuffie sovraauricolari, Cuscineti sovraauricolari, Piegatura completa

A5PRO/00


In evidenza

Driver da 50 mm che gestiscono 3500 mW di potenza




I driver da 50 mm al neodimio ad alta potenza sono progettati per la gestione di 3500 mW di potenza, con qualsiasi sorgente. La diffusione audio è chiara, dinamica e priva di distorsione anche a volumi alti o con ingresso audio ad alta potenza.

Auricolari con rotazione a 90 gradi

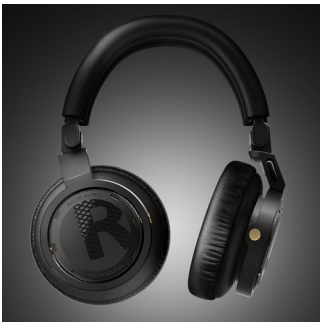

Progettati per i DJ professionisti, gli auricolari di queste cuffie possono ruotare di 90°, per un ascolto comodo da un solo orecchio durante il mixaggio dei brani. La parte ricurva può essere inoltre utilizzata per applicazioni più comuni, quando ad esempio si deve prestare attenzione ai suoni dell'ambiente esterno.

Struttura con cerniere in alluminio

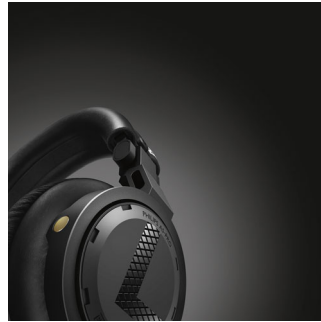


Le cuffie Philips A5-PRO uniscono una struttura robusta con un'adattabilità eccezionale. Grazie alla sua finitura anodizzata e alla struttura in alluminio robusta ma leggera, sono perfette per qualunque ambiente DJ.

Architettura chiusa

Sistema con parte posteriore chiusa che blocca il rumore ambientale.

Il cavo a spirale si allunga fino a 4,7m

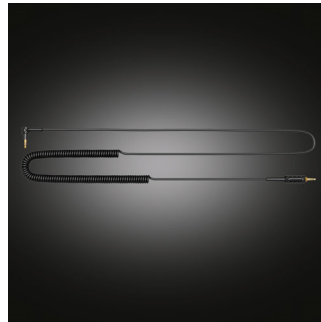

Maggiore libertà di movimento grazie al cavo lungo 1,3 m con una sezione a spirale che può estendersi fino a 4,7 m. La bobina riduce inoltre la tensione sulle parti causata dal tiraggio, mentre offre una lunghezza aggiuntiva senza l'ingombro dei cavi.

Cuscineti comodi



I materiali utilizzati per gli auricolari sono stati selezionati con cura per un comfort di ascolto prolungato e prestazioni audio ottimizzate. I cuscinetti auricolari deluxe traspiranti sono progettati per una vestibilità ergonomica ottimale e per preservare i suoni bassi isolandoli dal rumore ambientale.

Può essere ripiegata in un formato compatto



Ideate per offrire il meglio in viaggio, le cuffie DJ possono essere ripiegate per portarle sempre con sé e per riporle facilmente. Grazie al design intelligente, all'accurata selezione dei componenti e alle solide cerniere, le cuffie risultano facilmente manovrabili.

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: chiuso
- Risposta in frequenza: 10 – 24.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Tipo di magneti: Neodimio
- Potenza in ingresso massima: 3500 mW
- Sensibilità: 105 dB
- Diametro altoparlante: 50 mm
- Membrana: PET

Connettività

- Cavo di collegamento: unilaterale
- Lunghezza cavo: 1,3 m – 4,7 m
- Rifinitura connettore: placcato oro
- Tipo di cavo: Cavo a spirale

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 69 23410 72875 0
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 19,5 x 24 x 11 cm
- Peso lordo: 0,9942 Kg
- Peso netto: 0,5182 Kg

- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,476 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna

- Peso lordo: 2,254 Kg
- GTIN: 1 69 23410 72875 7
- Scatola esterna (L x L x A): 23,2 x 20,4 x 26 cm
- Peso netto: 1,0364 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Tara: 1,2176 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 17,5 x 19,5 x 9 cm
- Peso: 0,405 Kg

Accessori

- Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm
- Cavo a spirale



Data di rilascio
2016-09-20

Versione: 7.1.3

12 NC: 8670 001 12574
EAN: 06 92341 07287 50

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com