

Philips CarStudio
ระบบเสียงในรถยนต์

- Bluetooth
- สำหรับ iPod & iPhone
- USB

CarStudio

CEM5100



รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับดนตรีจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลายในรถของคุณด้วย Philips CEM5100
เชื่อมต่อกับเพลงและการโทรเข้าได้ตลอดเวลาบนโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยตัวรับสัญญาณ
Bluetooth® ที่ติดตั้งไว้ภายใน ทั้งยังมีจอแสดงผลด้านหน้าที่สามารถถอดออกได้เพื่อป้องกันการขโมย

เพลิดเพลินกับพลังเสียงที่เหนือกว่า

- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Music Zone สำหรับการปรับจูนรับฟังให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- อีควอไลเซอร์พาราเมตริก 3 แบนด์ พร้อมคาที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
- ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบรื่น
- แอมป์ไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

การออกแบบที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับรถยนต์ของคุณ

- จอ LCD ความคมชัดสูงสำหรับการรับชมที่สมบูรณ์แบบ
- แผงदानหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอลงเพื่อป้องกันการถูกรังการรบกวน

ใช้งานง่าย


- เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
- ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวสำหรับการโทรศัพท์และการสตรีมเพลง
- USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC สำหรับเล่น MP3/WMA
- ช่องเชื่อมต่อเครื่องเล่น CD และ MP3 สำหรับการเล่นเพลง

PHILIPS

ระบบเสียงในรถยนต์
Bluetooth สำหรับ iPod & iPhone, USB

ไฮโลด

Music Zone

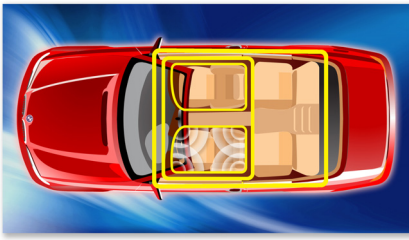

นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนาอารมณ์ของศิลปิน
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปเป็นผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ
ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ดานซ้าย ดานขวา และคานหนา (และทั้งหมด)
เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเติมพลังไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

DBB Dynamic Bass Boost



เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับ


ต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่นำประทับใจทุกเวลา

ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัว



คุณสมบัติแฮนด์ฟรี Bluetooth ให้คุณใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ขับขี่และไมพลาดสายที่สำคัญ
คุณยังสามารถสตรีมไฟล์เพลงจากโทรศัพท์ของคุณไปยังระบบความบันเทิงในรถได้อย่างสะดวกสบายด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวอีกด้วย

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct

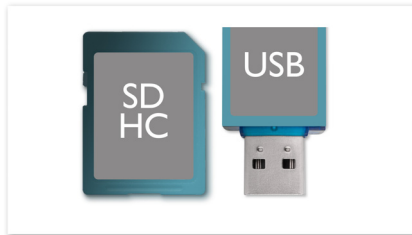

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบคุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงผ่าน USB

CEM5100/00

Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย

MAX Sound



เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันทีเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยมเพียงแคกดปุ่ม
วงจรถอนสัญญาณที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันทีเพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุดโดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง
ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น



รายละเอียดเฉพาะ

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

จอแสดงผล

- ประเภท: LCD สีคมชัด (11 อักขระ)
- ปุ่มมีแสง: สีขาว
- แสดงแบบกระจายในช่องใส่แผ่นดิสก์: เลือกได้ 32,000 สี

สื่อที่เล่นได้

- ดิสก์: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- แฟลชไดรฟ์ USB
- การ์ด SD/SDHC
- ช่องเชื่อมต่อ MP3: สำหรับการเล่นเพลง MP3 แบบพกพา
- อุปกรณ์เล่นเพลงผ่าน Rear Aux
- สตรีมมิ่งเพลงผ่าน Bluetooth
- เพลงจาก iPod/iPhone

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบิต MP3: 32-320 kbps และบีทเรตแบบผันแปร
- โหมด USB Direct / SD: เล่น/หยุดชั่วคราว, กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, ถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ

- จำนวนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)
- RDS: ชื่อสถานี, ประเภทโปรแกรม, ข่าวและสภาพการจราจร, ความถี่อัตโนมัติ

เสียง

- อีควอไลเซอร์: 3-bands
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: ดนตรี, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost, MAX Sound, Music Zone
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 50Wx4 แชนเนล (MOSFET)
- กำลังขับ (RMS): 24Wx4 แชนเนล (4 โอห์ม, 10% T.H.D.)

การเชื่อมต่อ

- ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัว
- เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 2 คู่ (L/R)
- เอาต์พุตพรีแอมป์ขับวูฟเฟอร์: ที่มีการควบคุม Gain
- อินพุต Rear Aux
- ปิดเสียงแบบมีสาย
- อินพุตรีโมทแบบมีสาย

การรักษาความปลอดภัย/ป้องกันโจรกรรม

- แผงควบคุม: ถอดออกได้และมีฝาปิด
- ปิดหน้าจอ: เลือกได้ 10/20 วินาที

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบางพร้อมแบตเตอรี่
- คู่มือผู้ใช้: Brazilian Portuguese, อังกฤษ, สเปน, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: โปรตุเกส, สเปน, อังกฤษ, สเปน, จีน

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 188 x 58 x 190 มม.
- โครงเครื่อง: 1 Din



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76309
EAN: 69 23410 70982 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com