



Philips
5.1 kodukino

DVD

HTD3500

Võimas ruumiline heli

Kodukinosüsteem

Tooge kino võimsus koju! Seda Philips HTD3500/12 kodukinosüsteemi paljastatud magnetitega kõlarite abil, mis esitavad võimsat ruumilist heli, ja DVD-video suurendusega 1080p vormingule HDMI abil HD-sarnase pildi saavutamiseks.

Suurepärane kuulamiskogemus

- Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Võimsus 300 W RMS



Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Dolby Digital

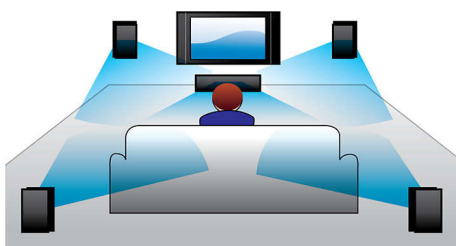

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimese kuulmisloomulikkust helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma

iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoogsignaali teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli.

Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Tänapäevane disain

Tänapäevane disain täiendab teie kodu

Katteta kõlarimagnetid



Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1
- Basskõlari väljundvõimsus: 50 W
- Ekvalaiserid seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Kuubikujulise kõlari väljundvõimsus: 5 x 50 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 300 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 5 x kuubikujulised kõlarid
- Kuubikujulise kõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kuubikujulise kõlari impedants: 4 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Magnetite arv kuubikujulises kõlaris: 1 x 2,5" basskõlar
- Basskõlari impedants: 4 ohm

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Muusika iLINK, USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Klamberühendusega kõlariliitmikud, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), Fikseeritud FM-antenn

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 64831 2
- Pikkus: 38.3 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 32.4 cm
- Kogukaal: 7.67 kg
- Kõrgus: 52.4 cm
- Kaal pakendita: 6.56 kg
- Pakendi kaal: 1.11 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine

Võimsus

- Võimsustarve: 55 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: <0,5 W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 52.4 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Virnas
- Laius: 38.3 cm
- Sügavus: 32.4 cm
- Toodete arv komplektis: 1

- EAN: 87 12581 64831 2
- Kogukaal: 7.67 kg
- Kaal pakendita: 6.56 kg
- Pakendi kaal: 1.11 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 21.8 cm
- Laius: 36 cm
- Sügavus: 32.5 cm
- Kaal: 2.8 kg

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: STS3001 kõlarialus
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhast, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend CD-plaadil, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Kaal (koos pakendiga): 9 kg
- Peaseadme kaal: 2,40 kg
- Pakend (L x K x S): 520 x 310 x 377 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 84,5 x 89 x 89 mm
- Keskkõlari kaal: 0,28 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 84,5 x 89 x 89 mm
- Basskõlar (L x K x S): 160 x 267,5 x 265 mm
- Esikõlari kaal: 0.28 kg
- Basskõlari kaal: 2,5 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Tagakõlar (L x K x S): 84,5 x 89 x 89 mm
- Tagakõlari kaal: 0.28 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 7 m
- Basskõlari kaabli pikkus: 2 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Pilt: JPEG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 6.2.8

EAN: 87 12581 64831 2

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com