



Philips
Langattomat
melunvaimennuskuulokkeet

32 mm:n elementit / suljettu
takaosa

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyyny
Kompaktit, taittavat



SHB8850NC

Enemmän ääntä, vähemmän melua

langattomasti

Ei enää johtoja ja hälyä. Aktiivinen ActiveShield™-melunvaimennus poistaa taustahälyn, ja voit uppoutua musiikkiin. Muodosta langaton yhteys yhden kosketuksen NFC-tekniikan avulla ja ohjaa puheluita kuulokkeiden ohjauspainikkeilla.

Täydellinen melunvaimennus

- ActiveShield™-melunvaimennus vähentää melua jopa 97 prosenttia

Kirkas ja luonnollinen ääni

- 32 mm:n neodyymikaiutinelementit toistavat äänen tarkasti
- Huippulaadukas Bluetooth 4.0
- Pehmeitä ja ergonomisia korvatyynyjä on mukava käyttää pidempäänkin

Tee elämästä helpompaa

- Mikrofonit ja Bluetooth® 4.0 takaavat kätevät handsfree-puhelut
- Hallitse puheluita, musiikkia ja äänenvoimakkuutta korvakuvun säätimillä
- Kätevä yhden kosketuksen NFC-pariliitos
- Ladattavan akun ansiosta kuuntelet musiikkia langattomasti jopa 16 tuntia
- Multipoint-toiminnolla voit toistaa musiikkia ja puheluita kahdesta laitteesta samanaikaisesti
- Käynnistä Siri ja Google Now kuulokkeen painikkeella
- Ylimääräisellä äänijohdolla varmistat musiikin kuuluminen myös ilman virtalähdettä
- Kompaktia ja taittuvaa laitetta on helppo kuljettaa mukana ja säilyttää

PHILIPS

Langattomat melunvaimennuskuulokkeet

32 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Pehmeät korvatyyny, Kompaktit, taittavat

Kohokohdat

32 mm:n kaiuttimelementit



Tarkasti viritetyt 32 mm:n neodyymielementit, akustisesti suljettu kotelo ja korvat täysin peittävä rakenne takaavat erittäin tarkan äänentoiston.


Pakkauksessa mukana ylimääräinen äänikaapeli

Toisin kuin useimmat muut melua vaimentavat kuulokkeet, nämä kuulokkeet toimivat myös ilman akkua. Voit siis nauttia ensiluokkaisesta äänentoistosta missä tahansa. Jos akku loppuu, voit liittää äänijohdon ja jatkaa lempimusiikkisi kuuntelua.

Handsfree-puhelut

Mikrofoni ja Bluetooth® 4.0 takaavat kätevät handsfree-puhelut

Multipoint – usean laitteen samanaikainen tuki

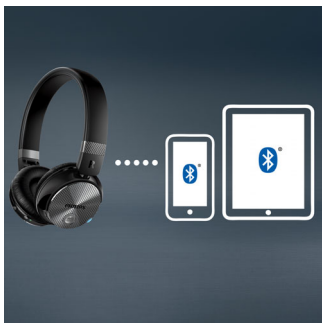

Multipoint-toiminnolla voit liittää Philipsin Bluetooth-kuulokkeet kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti. Muodosta vain pariliitos kahteen laitteeseen, niin voit nauttia

elokuvista tai musiikista ja vastata välissä puheluihin.

Ladattava akku

Akku kestää 16 tuntia, kun sekä Bluetooth että aktiivinen melunvaimennus ovat käytössä. Jos vain Bluetooth on käytössä, akunkesto on 28 tuntia. Jos vain aktiivinen melunvaimennus on käytössä, akunkesto on 33 tuntia.

Kätevä NFC-pariliitos



Kätevän NFC-pariliitoksen ansiosta Bluetooth®-kuulokkeet on helppo yhdistää mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen yhdellä kosketuksella.

Painikeohjaimet



Oikean korvakuvun painikeohjaimilla voit hallita musiikkia ja puheluita vaivattomasti.

SHB8850NC/00

Pehmeät, ergonomiset korvatyyny



Pehmeitä ja ergonomisia korvatyynyjä on mukava käyttää pidempäänkin

ActiveShield™



Aktiivinen ActiveShield™-melunvaimennustekniikka sisältää kaksi takaisinpäin syöttävää mikrofonia, jotka vaimentavat matalataajuisia ääniä. Järjestelmä tunnistaa ympäristön äänet ja luo niille vastakkaisen ääniaallon, joka vaimentaa taustamelun täysin.

Yhteensopiva Sirin ja Google Now'n kanssa

Uusimmat Philipsin Bluetooth-kuulokkeet tukevat Siri- ja Google Now -puheentunnistustoimintoja, joten niiden käyttö on nyt entistäkin helpompaa. Paina vain kuulokekupin painiketta, niin voit heti käynnistää Sirin iPhoneessasi tai Google Now'n Android-laitteessasi.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusalue: 10–22 000 Hz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Enimmäisteho: 30 mW
- Herkkyys: 105 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Kalvo: PET

Liitännät

- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-versio: 4,0
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Johtoliitäntä: yksipuolinen
- Liittimen pinnoitus: kultaus
- Johdon pituus: 1,2 m
- Liitin: 3,5 mm stereo

Lisätarvikkeet

- Äänijohto: Ylimääräinen äänikaapeli (1,2 m)
- Pikaopas: Mukana
- USB-johto: Lataamista varten
- Sovitin lentokoneeseen: Mukana

Käyttömukavuus

- Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Edellisen numeron uudelleenvalinta, Mikrofonin mykistys, Puhelujen pito, Siirtyminen puhelun ja musiikin välillä
- Äänenvoimakkuuden säätö

Virta

- Akkutyyppi: litiumpolymeeri

- Ladattava
- Musiikin toisto aika: 16* h
- Valmiusaika: 45* h
- Puheaika: 15* h

Pakkauksen mitat

- EAN: 69 25970 70434 2
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 7,6 x 7,8 x 2 tuumaa
- Kokonaispaino: 0,323 kg
- Kokonaispaino: 0,712 lb
- Nettopaino: 0,232 kg
- Nettopaino: 0,511 lb
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Taara: 0,091 kg
- Taara: 0,201 lb
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 2,432 lb
- Kokonaispaino: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 8 x 6,4 x 8,5 tuumaa
- Nettopaino: 1,534 lb
- Nettopaino: 0,696 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Taara: 0,898 lb
- Taara: 0,407 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 6,3 x 7,1 x 1,5 tuumaa
- Tuotteen mitat (L x K x S): 16 x 18 x 3,8 cm
- Paino: 0,232 kg
- Paino: 0,511 lb



Julkaisupäivä 2017-06-06

Versio: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Saattaa vaihdella