

Philips  
SoundBar — домашний  
кинотеатр с DVD



HTS6100

## 5.1-канальный одномодульный домашний кинотеатр с Ambisound

Наслаждайтесь 5.1-канальным объемным звучанием в любой части вашего дома, в любом положении. Оснащенная технологией Ambisound, эта одномодульная интегрированная система компактно разместится под любым плоским телевизором и обеспечит неповторимое впечатление от отличного звучания и качества изображения.

### Connect

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров

### Используйте

- Подходит для любого плоского телевизора, идеально для телевизора с диагональю 37" или больше
- Саундбар со встроенными АС, усилителями и проигрывателем DVD
- Универсальное крепление на стене, столе или подставке


### Слушайте

- Ambisound для объемного звука 5.1 с меньшим количеством АС
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Великолепное звучание благодаря динамикам ВЧ с мягким куполом и функции DoubleBASS

# PHILIPS

# Особенности

## Ambisound

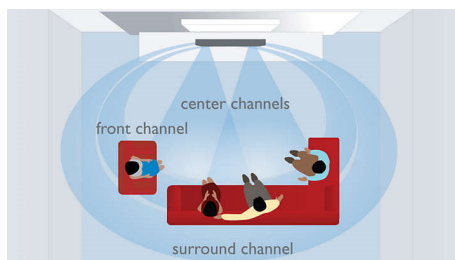

Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью АС 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

## Саундбар



Саундбар — это полное решение домашнего кинотеатра "все в одном", обеспечивающее превосходное 5.1-канальное объемное звучание, которое производит исключительное впечатление при просмотре фильмов. Со встроенными АС, усилителями и проигрывателем DVD, саундбар — это все, что нужно в дополнение к вашему телевизору. Не нарушая единого стиля интерьера, саундбар позволяет насладиться многоканальным звучанием во время просмотра фильмов с родными и друзьями.

## Подходит для любого плоского телевизора



SoundBar привносит технологическое совершенство и изящество в любую гостиную. Задуманная для телевизора с диагональю 94 см (37") или больше, система станет дополнением к любому другому плоскому телевизору, соответствуя вашим интерьерам и стилю жизни.

## Отличное качество звучания




Динамики ВЧ с мягким куполом и функция DoubleBASS обеспечат фантастическое звучание. DoubleBASS захватывает НЧ и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает еще более глубокие басы. Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая ширину стереопанорамы. Вы слышите звук в его первоначальной чистоте.

## HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080р") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того,


HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

## Высокоскоростное соединение USB 2.0

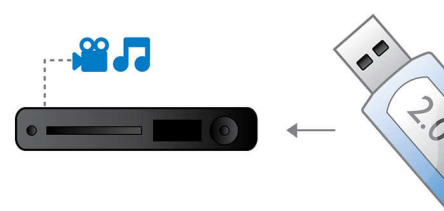

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

## Функция MP3 Link

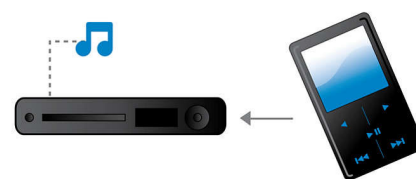

MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 на системе домашнего кинотеатра прямо с портативного медиаплеера. Просто подключите портативный MP3-плеер к встроенному разъему MP3 Link и наслаждайтесь музыкой MP3 с превосходным качеством звучания системы домашнего кинотеатра Philips. MP3 Link доставит музыку портативных устройств в уют вашей гостиной.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Smart Surround, DoubleBass, Clear Voice, FullSound
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, Новости, Спорт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 2 x 1" динамики ВЧ с мягким куполом, 6 x 2,5" динамики НЧ широкого диапазона
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Разъемы AC Easy-Fit, Соединительный кабель (к блоку питания)
- Сабвуфер (блок питания): Антенна FM, Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Соединительный кабель (к основному устройству)

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по

эксплуатации, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Кабель Full SCART, Антенна FM, Соединительный кабель, Шнур питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина упаковки: 347 миллиметра
- Ширина устройства: 958 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 30,4 кг
- Высота упаковки: 565 миллиметра
- Высота устройства: 163 миллиметра
- Ширина упаковки: 1040 миллиметра
- Глубина устройства: 141 миллиметра
- Вес устройства: 7 кг
- Вес сабвуфера: 10 кг
- Глубина сабвуфера: 295 миллиметра
- Высота сабвуфера: 440 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 295 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)