

Philips
SoundBari kodukino

Blu-ray
iPodi/iPhone'i valmidus

HTS5131



Võimas ruumiline heli, ilma segajateta

Helist haaratud

Nautige ulatuslikku ruumilist heli ilma segajateta. Virtual Surround Soundiga Philipsi SoundBar sisaldab terviklikku kodukinosüsteemi, sealhulgas suure eraldusvõimega Blu-ray-plaadimängijat!

Suurepärase kuulamiskogemus

- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks
- Võimsus 400 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- Nautige laiemat kolmemõõtmelist heli 4 basskõlari ja 2 kõrgsageduskõlari

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Paindlik paigutus seinale, lauale või alusele
- Kaarjas SoundBar disain heli avardamiseks
- Loodud tolmu kogunemise vältimiseks ja heli moonutuste vähendamiseks.


Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Seade esitab Blu-ray-, DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- Lihtne juurdepääs lemmikvideotele YouTube'is ja fotodele Picasas

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Virtual Surround Sound

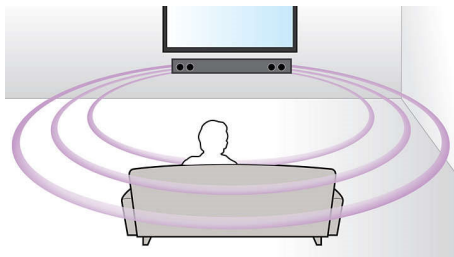

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereohelilikkas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialseid.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

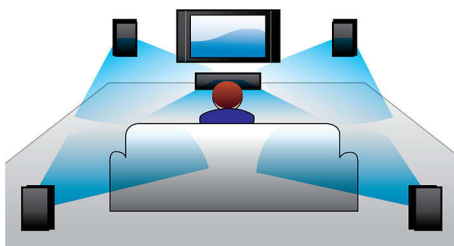

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Esitage kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: Blu-ray-, DVD-, VCD-,

CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Kaarjas SoundBar disain




Kaarjas SoundBar disain heli avardamiseks

Optimeeritud helikvaliteet



Spetsiaalne tolmu tõrjuv võre kaitseb kõlareid mustuse eest, mis võiks heli levi halvendada.

Paindlik paigutus

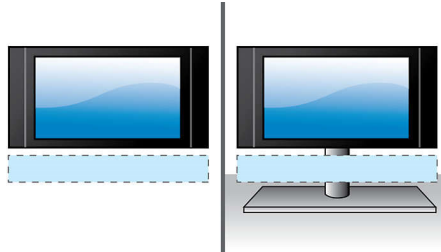

Nautige kodukinosüsteemi mitmekülsust, paigutades selle just teie soovitud kohta. Toode näeb suurepärase välja ja toimib erakordselt hästi nii telerialusel, laual kui ka seinale paigutatult. Nüüd võite ise otsustada, kuidas teie kodu välja näeb, ilma et peaksite loobuma suurepärasest kodukinoelamusest.

Võimsus 400 W RMS



Võimsus 400 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Juurdepääs YouTube'ile ja Picasale



Vaadake YouTube'i videoid ja Picasa fotosid oma telerist. Nautige tohutut veebivideote kollektsiooni suuremalt ekraanilt, ilma et arvutit oleks vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage oma Blu-ray mängija või kodukinosüsteem Wi-Fi või LAN-kaabli abil internetiga, istuge maha ja nautige seda, mida YouTube'il ja Picasal on teile pakkuda.

Nautige laiemat kolmemõõtmelist heli

Nautige laiemat kolmemõõtmelist heli 4 basskõlari ja 2 kõrgsageduskõlari

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Dialoogi võimendi, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Basskõlari väljundvõimsus: 200 W
- Ekvalaiserid seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Kõlari väljundvõimsus: 100 W x 2
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 400 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari impedants: 3 ohm
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 x 1" kõrgsageduskõlar, 2 x 2,5" basskõlar
- Kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kõlarite impedants: 6 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Muusika iLINK, USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), iPodi/iPhone'i doki pistik, Wi-Fi USB

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine

Võimsus

- Võimsustarve: 115 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: DCK3060 iPodi/iPhone'i dokk, STS1100 laualus, STS1300 pörandalus, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Komplektis olevad tarvikud: Puldi patareid, FM antenn, Music iLINKi kaabel, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Kasutusjuhend, Videokaabel, Seinakinnituskamber, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 945 x 179 x 96 mm
- Kaal (koos pakendiga): 13 kg
- Peaseadme kaal: 5 kg
- Pakend (L x K x S): 1010 x 601 x 186 mm
- Basskõlar (L x K x S): 123 x 309 x 369 mm
- Basskõlari kaal: 3,6 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Pilt: GIF, JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamise, Suumi

Säästvus

- Pakend: 80% übertöötatud lainepapp

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 3.1.7

EAN: 87 12581 58365 3

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Seadme uuendamiseks, et saada juurdepääs YouTube'ile ja Picasale, külastage veebisaiti www.philips.com/support.

* Lisateavet leiate veebisaidilt www.philips.com/blu-ray