




Philips
Přenosné rádio

Klasické provedení

Ladění PLL

AE2790

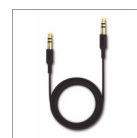

Oblíbené melodie z klasického provedení

Toto digitální rádio se dodává se zvláště velkým a snadno čitelným displejem LCD s podsvícením. Součástí je i vestavěná možnost linkového připojení k přehrávači MP3 a budík. Dřevěná povrchová úprava dodává přístroji klasický vzhled a zlepšuje kvalitu zvuku.

Vynikající reprodukce zvuku

- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 2 W RMS

Snadné použití

- Vestavěný digitální budík a časovač
- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Vestavěné hodiny

Vychutnejte si své oblíbené stanice

- Digitální tuner VKV s 20 předvolbami stanic
- Vestavěný přehrávač MP3 pro přenosné hudební zařízení

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Mono
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: Otočné ovládání hlasitosti / kódér

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV, SV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Budíky: Časovač
- Počet znaků displeje: 5
- Barva podsvětlení: Bílý
- Typ displeje: LCD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, Audio kabel, Napájecí adaptér stř./stejnosc.

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 260 x 137 x 141 mm
- Hmotnost výrobku: 1,67 kg
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2

Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: 220-240 V
- Počet baterií: 6

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 7,6 cm širokopásmový reproduktor

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Vestavěný budík a časovač

Vestavěný digitální budík a časovač



Datum vydání 2011-07-21

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com