

Philips  
Reproductor de DVD



DVP3880KX

## Disfrutá de imágenes más claras y nítidas

con la conversión de video de 1080p HDMI

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips podés disfrutar al máximo de tus películas y de tu música.

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos

### El sonido y las imágenes cobran vida

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- CinemaPlus para imágenes más claras, nítidas y de mejor calidad

### Fácil de usar

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

### Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke Idol para vivir una experiencia interactiva y divertirse al máximo
- Grabación de karaoke para cantar y divertirse con tus amigos


### Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

# PHILIPS

# Destacados

## CinemaPlus

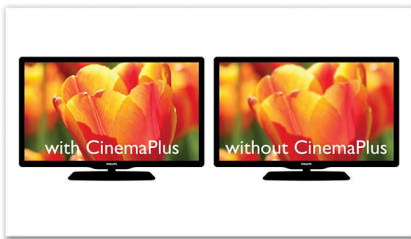

Disfrutá de imágenes más definidas y naturales. El algoritmo inteligente de CinemaPlus trabaja sobre cada píxel de cada cuadro y lo analiza antes de optimizar la definición y la estabilidad de color. Los resultados son increíbles: más detalles e imágenes más nítidas y naturales. Vas a disfrutar de las películas como nunca antes.

## HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora podés disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.


## ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio.

Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

## USB Media Link

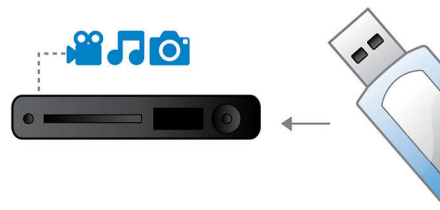

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tenés que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

## Multimedia DivX

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, parlante soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Mediante el protocolo estándar HDMI CEC, los dispositivos conectados compartirán las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, podés controlar

todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea; además, las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

## Grabación de karaoke

La grabación de karaoke es una función avanzada que graba lo que cantás y convierte el archivo en formato MP3 para que lo reproduzcas en tu reproductor multimedia portátil. Solo tenés que conectar tu dispositivo de memoria o reproductor portátil mediante un cable USB en el puerto USB del reproductor de DVD Philips y lo que cantes se va a grabar en formato comprimido para ahorrar espacio. Disfrutá de escucharte vayas donde vayas o compartí tu experiencia con amigos.

## Karaoke Idol

Añadí más diversión a tus sesiones de karaoke. Karaoke Idol permite competir entre dos o más participantes. Los cantantes realizan su interpretación por turno y el sistema de puntuación de karaoke Philips analiza su desempeño. Después de cada sesión, va a aparecer un cómico dibujo animado con la crítica y una calificación de desempeño. El participante que obtenga el puntaje más alto al finalizar el juego, gana el título de Karaoke Idol.

## Creación de MP3 con un solo botón



Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guardalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfrutá de la comodidad de crear archivos MP3 en tu living, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): 90 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 80 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Micrófono
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida coaxial digital, Salida HDMI, Salida de video compuesto (CVBS)

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Inglés, Español mexicano

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía, Cable de audio/video, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Pila AAA (x1)

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Altura del embalaje: 80 mm
- Altura del aparato: 39 mm

- Ancho del embalaje: 400 mm
- Profundidad del aparato: 209 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Realce visual, Realce visual (720p, 1080i/p), Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Visualización, Girar fotografías, Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3, DivX

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.1.1

EAN: 87 12581 57789 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)