



Philips Fidelio
Juhtmeta kõlarid
SoundSphere

AirPlayga



DS9830W

Kontserdi võimsusega muusikaelamus

selle helisüsteemiga

Elustage muusikat SoundSphere'i akustiliste tehnoloogiate sügava, loomuliku heliga. Funktsiooniga AirPlay saate elegantsete Philipsi DS9830W kõlarite kaudu esitada muusikat otse iPodist, iPhone'ist, iPadist ja ka iTunesist.

Võrratu helikvaliteet

- SoundSphere loomulikuma, sügavama ja avarama kõla jaoks
- FullSound täiustab heli detailsust, tekitades rikkaliku ja võimsa heli.
- SoundCurve suurepäraseks heli esitamiseks
- Bassipeegeldusega disain bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks
- 2 x 50 W RMS-väljundvõimsus

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Voogedastage muusikat juhtmeta tehnoloogia AirPlay abil
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Intuiitiivne juhtimine

- SoundStudio rakendus audioseadete täielikuks kontrollimiseks
- Voogedastage miljoneid laule oma kõlaritesse Spotify abil

PHILIPS
Fidelio


Esiletõstetud tooted

SoundSphere



Võite nautida muusika sära ja energiat, kui SoundSphere esitab iga noodi nii, nagu muusik seda soovis. Selget ja loomulikku heli esitav SoundSphere loob sügavamalt ja avaramalt mõjuvama kõla. Selle tulemuseks on elutruu heli, nii et muusikud näivad justkui teie ees esinevat. Igal SoundSphere'i kõlaril on kõlarikorpuse kohal rippuv kõrgsageduskõlar, mis esitab heli selgemalt ja kõigis suundades. Täpne helitöötlus ja basskõlari läbimõeldud paigutus muudavad häired minimaalseks ja loovad veelgi loomulikuma heli.

FullSound™

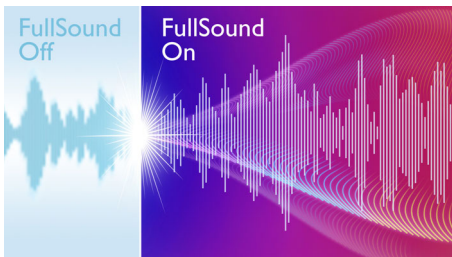

Philipsi FullSoundi tehnoloogia kasutab uusima põlvkonna digitaalset signaalitöötlust, mis aitab muusikaedastust veelgi täiustada. Muusika dünaamiline analüüsimine ja optimeerimine võimaldab teil kogeda detailset ja sooja kõlapilti.

SoundCurve



Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülj loob heli esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest resonanceerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepärast, kristallselget heli kauni välimusega kõlaritest.

Bassipeegeldusega disain



Bassipeegeldusega akustilise koormuse süsteem kasutab kõlarikasti mahule vastavalt häälestatud bassitoru, mis võimaldab kompaktses mahus juures tekitada sügavat bassiheli. Hoolikalt kujundatud kurvidega bassitoru soodustab õhu liikumist ning võimaldab sügavat ja jõulist bassi ka suure helitugevuse juures, vähendades samal ajal õhu turbulentsi, mis võiks tekitada moonutusi.

Juhtmeta tehnoloogia AirPlay



AirPlay abil saate dokkimisalusel Fidelio voogedastada kogu oma iTunesi muusikakogu. See tehnoloogia esitab muusikat juhtmeta teie


arvutis olevast programmist iTunes või iPhone'ist, iPadist või iPod Touchist igas AirPlay-funktsiooniga seadmes. Peate vaid ühendama kõlarid oma Wi-Fi-võrguga. AirPlay abil saate ka esitada muusikat igas kõlaris ja igas toas. Laske lemmikmuusikal end kõikjal saata.

Spotify



Spotify on parem muusika kuulamisviis. Kohene juurdepääs kõlarites miljonitele lauludele. Lihtsalt vajutage nuppu Play, et voogedastada ükskõik, mida soovite. Spotify premiumkontoga iOS seadmetes kaasneb funktsioon Connect, mis võimaldab teil valida muusikat oma Spotify rakenduses ning kuulata seda kõlarites ilma mobiilseadmete poolsete katkestusteta ja ka ilma et selle aku tühjaks saaks.

SoundStudio rakendus

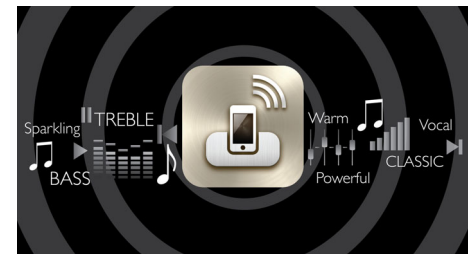

Nautige muusikat just nii, nagu teile meeldib. Tänu SoundStudiotele on kontroll muusika üle tõepoolest teie kättes. Te saate muuta igat heliaspekti, ja seda üksnes oma iPhone'i abil, kasutades selleks juhtimisnuppe, mis on loogilised ja lihtsad. Nüüd saate heli muuta, reguleerida ja kohandada, et luua just endale sobiv heli ja anda oma lemmiklauludele uus elu. Lisaks võimaldab SoundStudio teil kuulata tuhandeid internetiradiojaamu üle kogu maailma – nii laieneb teie muusikaline maitse veelgi.



Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- Ühilduv seadmetega: kõik iPodid, iPhone'id ja iPadid

iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus

- Rakenduse nimi: SoundStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iOS 4.3 kuni iOS 10.3
- Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või uuem

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 3/4" / 20 mm kõrgsageduskõlar, 2 x 5" / 12,5 cm kesksagedus-basskõlar
- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 50 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Toitekaabel, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

Ühenduvus

- Airplay
- Helisisend (3,5 mm)

Mõõtmed

- Toote mõõtmed: [kõlarid] 265 (diameeter) x 410 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 760 x 338 x 485 mm
- Toote kaal: (põhiseade) 12 kg
- Kaal (koos pakendiga): 14,5 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2017-12-30

Versioon: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847
EAN: 08 71258 16873 80

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com