

CD Clock Radio

AJ3915


Användarhandbokenna
Κατ'εποχήματα
εγχειρίδιο Χρήσης
Instrukcije Obzlugi



PHILIPS




Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

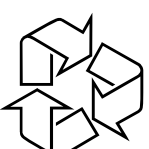

AJ3915

Printed in China

JH-616

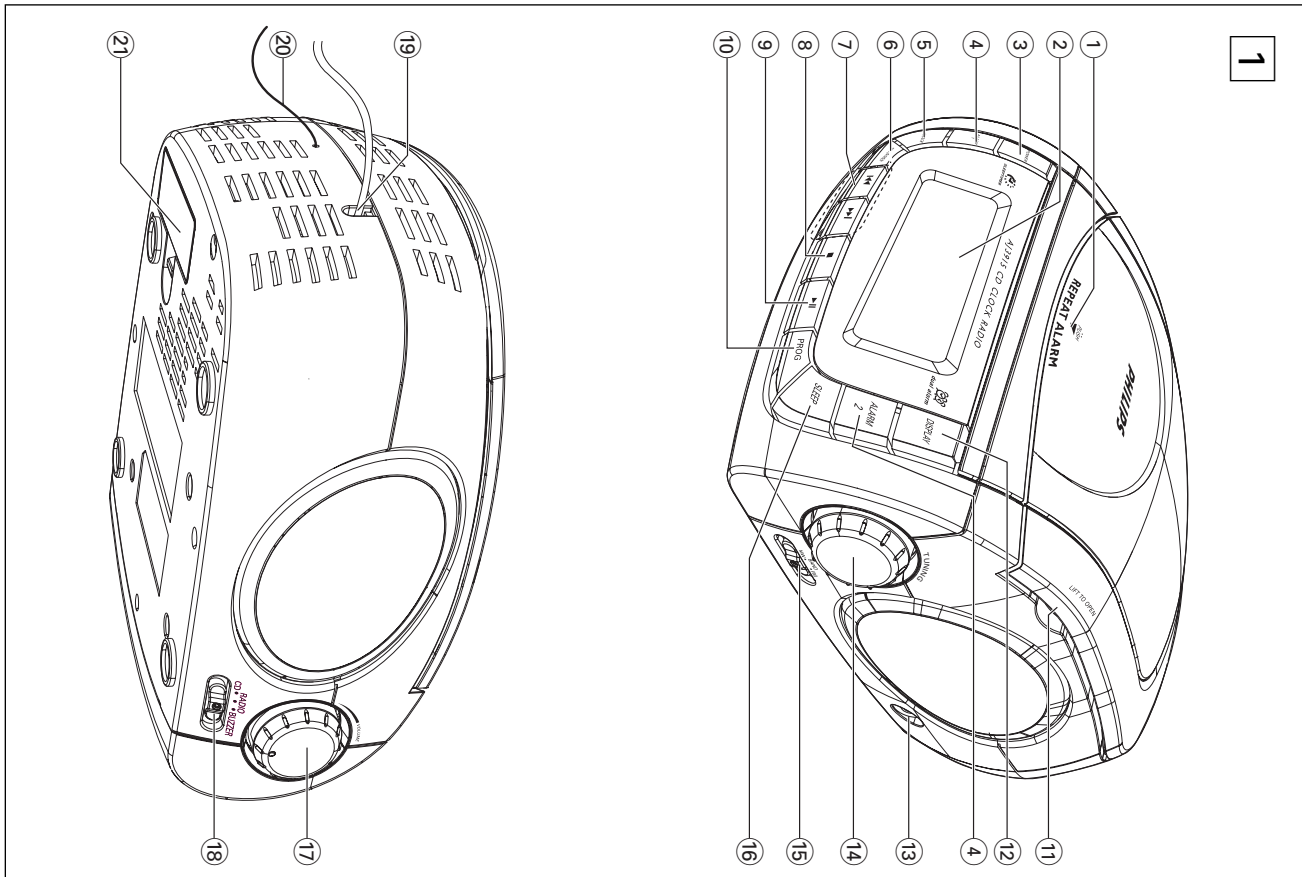

2

FM **89.8** MHz

7

3

CD **2009**

4

5

CD **101** PROG

6

CD **15:30** SLEEP ALM1 ALM2

Ελληνικά

Πληκτρα ρυθμισης

Φόπτιμιες άγγετροοοιε

Κακώδιο εισόδου γραμμής (Χρησιμοποιοείται για σύνδεση εισόδου ήχου)

Πληκτρα ρυθμισης (Σείτε 1)

① **REPEAT ALARM** – πιέζοντας το απενεργοποιοεί το ζυπνητήρι για διάστημα 6 λεπτών

② **LCD Display** – δείχνει την ώρα του ρολογιού/ζυπνητηρίου ή πληροφορίες CD/ραδιοφώνου

③ POWER

– θέτει τη συσκευή σε λειτουργία ή κατάσταση αναμονής
– σταματά την ενεργή αόύνηση με βομβητή, ραδιοφώνο ή CD για 24 ώρες.
– σπιατά τη λειτουργία SLEEP

④ ALARM 1/ALARM 2

– ρυθμίζει και ενεργοποιοεί το ζυπνητήρι για ALARM 1/ALARM 2 (Αόύνηση 1/Αόύνηση 2)

⑤ **CLOCK** – ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού

⑥ **SHUF/REP** – πλογή διαφορικών τρόπωναναπαγωγής: REPEAT (πανάληψη) ή SHUFFLE (τυχαία σπιά)

⑦ ◀▶/▶▶

– Ρύθμιση της ώρας ρολογιού/αόύνησης
– επλογή προηγούμενου ή επόμενου κομματιού / αναζήτηση αποστάματος προς τα μπροστά ή πίσω

⑧ ■ – διακοπή της αναπαγωγής του CD; – σβήνει πρόγραμμα CD.

⑨ **⏏** – έναρξη ή πύση της αναπαγωγής του CD.

⑩ **PROG** – προγραμματισμός και επλοκόπιση αριθμών κομματιών

⑪ **LIFT TO OPEN** – σπιάστ όω για να ανοίξτ το καδοκι του CD.

⑫ **DISPLAY** – προβάλλει στην οθόνη πληροφορίες για τα κομμάτια του CD ή το ραδιοφώνο

⑬ **AUX** – 3.5mm audio input jack

⑭ **TUNING** – συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

⑮ **BAND** – επλογή της ζώνης συχνοτήτων, MW ή FM

⑯ SLEEP

– θέτει εντός/εκτός λειτουργίας το ραδιοφώνο ή το CD για τον πρώτο λειτουργίας Χρονοδοιακόπιη

⑰ **VOLUME** – ρυθμίζει την ένταση ήχου

⑱ **CD-RADIO-BUZZER**

– επλοεί το CD ή το ραδιοφώνο ως πηγή ήχου

⑲ **Power cord** – συνδέστε με την πρίζα στον τοίχο.

⑳ **Pigtail** – κεραία FM για βελτιωμένη λήψη FM

㉑ **θήκη μπαταριών** – τοποθετήστε μια μπαταρία 9 Χολμυ, τύπου 6F22 (δεν παρέχεται) για εφεδρική μηχανή ρολογιού

Τροφοδοσία

1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που

αναγοάφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

2 Συνδέστε το κακώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου. Η οθόνη ενδείξων δείχνει 0:00. Θα χρειαστεί να καθορίσετε τη σωστή ώρα.

3 Για να οβήοιετε τελείως τη συσκευή, αποσυνδέστε το κακώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.

Θε υστε πησαυε ιτ μογασυεδ όζ υθε βου- υον ός υθε τευ.

ρολογιού

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Εφεδρική μηχανή ρολογιού

Όταν προκύπτει διακοπή τροφοδοσίας, θα διακόπτονται όλες οι λειτουργίες στο ρολόι ραδιοφώνου. Όταν η παροχή τροφοδοσίας επανέρχεται, η ενδείξη ώρας είναι 0:00 και θα χρειάζεται να καθορίσετε εκ νέου τη σωστή ώρα στο ρολόι. Για να διατηρήσετε την ώρα του ρολογιού και την(τις) ώρα(ες) αόύνησης στην περίπτωση διακομής της παροχής ρεύματος AC ή αποσύνδεσης, τοποθετήστε μια μπαταρία 9 Χολμυ (προτεινεται η χρήση τύπου 6F22, που δεν παρέχεται) μέσα θήκη μπαταρίας; θα λειτουργήσει ως εφεδρική μηχανή ρολογιού. Ωστόσο, η ώρα δεν θα φωτίζεται στην οθόνη ενδείξων ρολογιού. Επίσης αποκλείονται οι λειτουργίες αόύνησης, ραδιοφώνου FM / MW και CD. Αν η τροφοδοσία ρεύματος επανέλθει μετά και η οθόνη ενδείξων εμφανίζει στη σωστή ώρα.

1 Συνδέστε το φιλς ηλεκτρικού ρεύματος στην πρίζα τοίχου.

2 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε μια μπαταρία Χολμυ.

• Αντικαταστήστε τη μπαταρία μια φορά το χρόνο ή όσο τακτικά χρειάζεται.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

Ρύθμιση του ρολογιού

Το ρολόι Χρησιμοποιοεί 24ωρη μορφή ενδείξων.

1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** ώσoτου αναβοσβήσουν τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν την ώρα.

→ Αν υπάρξει αδράνεια για 5 δευτερόλεπτα, ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης του ρολογιού θα ρεπιατιστεί χωρίς να γίνει ρύθμιση.

2 Πιέστε επανελημμένα ή κρατήστε πατημένο το ◀▶ / ▶▶ για να ρυθμίσετε την ώρα.

3 Πιέστε **CLOCK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας.

→ Αναβοσβήνουν τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τα λεπτά.

4 Πιέστε επανελημμένα ή κρατήστε πατημένο το ◀▶ / ▶▶ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

5 Πιέστε **CLOCK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Κατανάλωση ισχύος (Κατάσταση αναμονής)

ρολογιού: 1.5W

Radio POWER

1 Πιέστε **POWER** για ενεργοποίηση της συσκευής από κατάσταση αναμονής.

→ Η οθόνη ενδείξων φωτίζεται.

2 Επλοέξτε το RADIO ως πηγή πιέζοντας το πλήκτρο **CD-RADIO-BUZZER** στη θέση **RADIO** (βρίσκεται στον πάνω πίνακα).

→ Εμφανίζεται η ενδείξη «TUNER».

Χρησιμοποιοίστε το **BAND** για επλογή συχνοτήτων FM ή MW.

4 Χρησιμοποιοίστε το **TUNING** (στον πάνω πίνακα) για να βρείτε το σταθμό σας.

5 Πιθμίοτε την ένταση ήχου με το ρυθμιτικό **VOLUME**.

6 Για να δείτε πληροφορίες ραδιοφώνου, πιέστε **DISPLAY**.

→ Στην οθόνη εμφανίζεται η γρέχουσα ζώνη συχνοτήτων και η συχνότητα για αρκετά δευτερόλεπτα (δείτε [2] ενώ, στη συνέχεια, θα επανέλθουν οι ενδείξεις του ρολογιού.

7 Για απενεργοποίηση του ραδιοφώνου και επλοτροφή στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **POWER**.

→ Η οθόνη ενδείξων σβήνει.

Για να βελτιώσετε τη λήψη

FM: Για τα FM, βγάδτε την τηλεσκοπική κεραία. Είριρε και περιστρέψτε την κεραία. Μείώστε το μήκος της όταν το σπια είναι πολύ ισχυρό.

MW: Για τα MW, η συσκευή έχει εξοπλιστεί με μια ενσωματωμένη

Λειτουργία CD

κερβία, και γι' αυτό δεν Χρειάζεται η τηλεσκοπική κερβία. Κατευθύνετε την κερβία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή.

Υο προϊόν αυτό πηληποι τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένώσης ως προς τις ραδιοεμβολές.

Αναπαραγωγή CD

Αυτό το CD-player μπορεί να αναπαράγει διακούς ήχου (Audio) και εγγράμμους ή (CD R). Μην προσβάετε να παίζετε διακούς CD-ROM, CD-RW, CDi, VCD, DVD ή CD upologιστή.

- 1 Πιέστε **POWER** για ενεργοποίηση της συσκευής από κατάσταση αναμονής.
→ Η οθόνη ενδείξουν φώτιζονται.
- 2 Επιλέξτε το CD ως πηγή πιάζοντας το **CD-RADIO-BUZZER** στη θέση **CD**.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη "CD".
- 3 Ανοίξτε τη κατράκι του CD.
- 4 Υποθετήστε έναν δίσκο CD με την τυπωμένη πλάκα προς τα επάνω και κλείστε το κατράκι του CD πιέζοντας το ελαφρά.
→ Για πολύ λίγο στην οθόνη αναβοβήνει η ένδειξη ---- και, στη συνέχεια, ο συνολικός αριθμός κομματιών του CD.
- 5 Πατήστε **PI** για να διακόψετε την αναπαγωγή.
- 6 Για προβολή πληροφοριών σχετικά με τα κομμάτια του CD, πιέστε **DISPLAY**.
→ Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού για αρκετά δευτερόλεπτα (βείτε [3]) ενώ, στη συνέχεια, θα επανέλθουν οι ενδείξεις του προηγούμενου.
- 7 Πιθίστε την ένταση ήχου με το ρυθμιστικό **VOLUME**.
- 8 Πατήστε **PI** για να διακόψετε την αναπαγωγή. Ξαναπατήστε **PI** για να συνεχιστεί η αναπαγωγή.
- 9 Πατήστε **■** για να σταματήσετε την αναπαγωγή.

- 10 Για απενεργοποίηση της αναπαγωγής CD και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **POWER**.
→ Η οθόνη ενδείξουν σβήνει.

Επιλογή άλλου τραγουδιού Κατά την αναπαγωγή

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **◀▶** στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.

- Στην κατάσταση προσωρινής παισιής/ διακοπής, πιέστε **PI** για να αρχίσει η αναπαγωγή.

- Πατήστε περισσότερες φορές σύντομα το **◀▶** για να επιλέξετε κάποιο προηγούμενο κομμάτι.

Αναζήτηση αποσπράματος μέσα σε κάποιο τραγούδι

- 1 Κατά την αναπαγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀▶** / **▶▶**.
- Το CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.

- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπραμα, αφήστε το πλήκτρο **◀▶** / **▶▶**.
→ Συνεχίζεται η κανονική αναπαγωγή.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

- 1 Από τη θέση stop, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις «**PROG**» (Προγραμματισμός) και «[01]» ενώ αναβοβήνει η ένδειξη «[01]» υποδεικνύοντας την έναρξη του προγραμματισμού. (βείτε [4]).

- 2 Πατήστε **◀▶** ή **▶▶** για να επιλέξετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
- 3 Πατήστε **PROG** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.

Λειτουργία CD

→ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «200» ενώ αναβοβήνει η ένδειξη «00» υποδεικνύοντας ότι η δεύτερη σειρά προγραμμάτων είναι διαθέσιμη.

- 4 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 και 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.

- Αυθιματήστε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 20 μουσικά κομμάτια, κανένα μουσικό κομμάτι δεν θα επιλεγεί για να παίζετε το πρόγραμμα, πατήστε **PI**.

→ Εμφανίζεται η ένδειξη **PROG**.

- 5 Για διαγραφή προγράμματος, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 - Στη θέση διακοπής, πατήστε το κομμάτι **PROG** για να μεταβείτε στη λειτουργία προγράμματος και, στη συνέχεια, πατήστε **■**.

- Ανοίξτε το πορτάκι του CD.
- Πιέστε **POWER** για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- Επιλέξτε τη θέση **RADIO** ή **BUZZER**.

Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών αναπαγωγής

(βείτε [5])
Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων αναπαγωγής πριν ή κατά τη διάρκεια της αναπαγωγής, και να συνδέσετε τους τρόπους αναπαγωγής μαζί με την αναπαγωγή **REPEAT**.

- 1 **SHUFFLE** – αναπαράγεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι.

REPEAT – επανάληψη ολόκληρου του δίσκου CD/ του προγράμματος

REPEAT ALL – Αναπαράγεται συνεχώς ολόκληρο το CD.

SHUFFLE REPEAT ALL – εκτελεί συνεχώς αναπαγωγή ολόκληρου του δίσκου με τυχαία σειρά.

- 1 Για να επιλέξετε τον τρόπο αναπαγωγής, πιέστε μία ή περισσότερες φορές **SHUF/REP**.
→ Η οθόνη ενδείξουν εμφανίζει τον

Σύνδεση AUX

επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

- 2 Πιέστε **PI** για να αρχίσει η αναπαγωγή, αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση stand-by.

→ Η αναπαγωγή του δίσκου θα ξεκινήσει αυτόματα λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όταν επιλογί η λειτουργία **SHUFFLE** (Τυχαία αναπαγωγή).

- 3 Για να επιλέξετε την κανονική αναπαγωγή, πιέστε επανειλημμένα **SHUF/REP** μέχρι να οθίσουν οι διάφοροι εναλλακτικοί πρόποι λειτουργίας από την οθόνη.

– Μπορείτε επίσης να πιέσετε **■** για να ακυρώσετε τον επιλεγμένο τρόπο αναπαγωγής.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Στη διάρκεια της αναπαγωγής, όταν επιλεγεί ο **τρόπος λειτουργίας τυχαίας σειράς**, η αναπαγωγή με τυχαία σειρά θα αρχίσει μόνο όταν ολοκληρωθεί η αναπαγωγή του τρέχοντος κομματιού.
- Η επιλογή αναπαγωγής σε τυχαία σειρά δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής

Μπορείτε να ακούσετε την αναπαγωγή της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής μέσω των ηχείων του A13915 σας.

- 1 Πιέστε **POWER** (Προφθοδοσία) για ενεργοποίηση της συσκευής από κατάσταση αναμονής.

- 2 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλώδιο εισόδου γραμμής για να συνδέσετε το βύσμα AUX του A13915 σε υποδοχή **AUDIO OUT** ή ακουστικής μιας εξωτερικής συσκευής (όπως συσκευής αναπαγωγής CD ή VCR).
→ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «AUX» (βοηθητική συσκευή).
→ Ο **τρόπος λειτουργίας AFD** θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, παρακάμπτοντας τον ενεργό τρόπο λειτουργίας CD ή **RADIO**.

Συνητηριού

Sleep

Sleep

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Μπορείτε να καθορίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης ALARM 1 και ALARM 2 στους τρόπους λειτουργίας CD, ραδιοφώνου ή βομβητή. Παν Χρησιμοποιήσετε το Ξυπνητήρι, πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την ώρα του ρολογιού.

Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM 1** ή **ALARM 2** ώσπου αναβοσβήσουν τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν την ώρα.
→ Στην οθόνη επίσης εμφανίζονται οι ένδειξεις «ALM1» ή «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή Αφύπνιση 2) να αναβοσβήνουν.

→ Αν υπάρχει αδράνεια για 5 δευτερόλεπτα, ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης του ρολογιού θα τερματιστεί. Χωρίς να γίνει ρύθμιση.

- 2 Πιέστε επανειλημμένα ή κρατήστε πατημένο το **◀/▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
3 Πιέστε αντιστοίχα ALARM 1 ή ALARM 2 για επιβεβαίωση της ρύθμισης της ώρας.
→ Αναβοσβήνουν τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τα λεπτά.

- 4 Πιέστε επανειλημμένα ή κρατήστε πατημένο το **◀/▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
5 Πιέστε αντιστοίχα ALARM 1 ή ALARM 2 για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

- Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για ρύθμιση και ενεργοποίηση του άλλου Ξυπνητηριού.

→ Όταν έχετε ρυθμίσει και ενεργοποιηθεί το(α) Ξυπνητήρι(α), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ALM1» ή/και «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή/και Αφύπνιση 2).

Επιλογή δυνατοτήτων τρόπων

Λειτουργίας αφύπνισης

- 1 Πιέστε **POWER** για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

- 2 Επιλέξτε τον προτιμώμενο τρόπο της λειτουργίας αφύπνισης: Είτε με Γ.Δ ή ραδιοφώνου είτε με βομβητή.

Χρησιμοποιώντας το συμβολικό διακόπτη **CD-RADIO-BUZZER**.

→ Όταν έχετε ρυθμίσει και ενεργοποιηθεί το(α) Ξυπνητήρι(α), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ALM1» ή/και «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή/και Αφύπνιση 2). (βλ. [6]).

- Την καθορισμένη ώρα αφύπνισης, το CD ή το ραδιοφώνου ή ο βομβητής θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Χρήσιμες οδηγίες:

– Εισάγετε CD αν επιλέξετε το CD ως πηγή για τον τρόπο λειτουργίας αφύπνισης. Η ανταρραχγή του CD θα αρχίσει από το πρώτο κομμάτι ή από το κομμάτι που έχετε επιλέξει κατά τη ρύθμιση του Ξυπνητηριού. Αν δεν έχετε τοποθετήσει CD, αυτόματα θα ενεργοποιηθεί ο βομβητής.

– Όταν το AL3915 βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας AUX (κατά τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής), την καθορισμένη ώρα θα ενεργοποιηθεί μόνο ο βομβητής ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας αφύπνισης μέσω CD ή RADIO (Ραδιοφώνου) που έχετε επιλέξει.
– Αν έχετε καθορίσει αφύπνιση σε τρόπο λειτουργίας ραδιοφώνου ή CD, βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε την ένταση ακρατά δυνατά ώστε να μπορούσατε να Ξυπνήσετε.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Υπάρχουν τρεις τρόποι να κλείσετε το Ξυπνητήρι. Αν δεν επιλέξετε πλήρη ακύρωση της αφύπνισης, η επιλογή DAILY ALARM RESET (Καθημερινή επαναφορά Ξυπνητηριού) θα παραμένει αυτόματα ενεργοποιημένη από την πρώτη στιγμή που ηχεί το Ξυπνητήρι σας.

ΜΗΑΝΕΙΣΜΟΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Αν θέλετε να σταματήσει μίεσως ο

τρόπος λειτουργίας Ξυπνητήρι αλλά θέλετε επίσης να διατηρήσετε τη ρύθμιση Ξυπνητηριού για την επόμενη ημέρα:

- 1 Την ώρα που ηχεί το Ξυπνητήρι, πιέστε μία φορά αντιστοίχα **ALARM 1** ή **ALARM 2** ή πιέστε **POWER**.

→ Η αντιστοίχη ένδειξη «ALM1» ή «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή Αφύπνιση 2) συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Επαναλαμβάνει το χτύπημα Ξυπνητηριού σας κατά διαστήματα 6 λεπτών.

- 1 Την ώρα που ηχεί το Ξυπνητήρι, πιέστε **REPEAT ALARM** (Επανάληψη αφύπνισης) όπως υποδεικνύει το βέλος που βρίσκεται στον επάνω πίνακα.

→ Η αντιστοίχη ένδειξη «ALM1» ή «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή Αφύπνιση 2) συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη αλλά πλέον αναβοσβήνει.

Switching off the alarm completely

Πιέστε μία ή περισσότερες φορές αντιστοίχα **ALARM 1** ή **ALARM 2** ώσπου η ένδειξη «ALM1» ή «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή Αφύπνιση 2) εξαφανιστεί.

SLEEP (ΥΠΝΟΣ)

Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη ύπνου, ο οποίος επιτρέπει στο ραδιοφώνου να κλείνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ρύθμιση και κλείσιμο του Sleep

- 1 Πιέστε **POWER** για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- 2 Επιλέξτε την προτίμηση σας για το χρονοδιακόπτη πιέζοντας **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές έως ότου φανεί η επιθυμητή επιλογή.
→ Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας CD ή RADIO που έχετε επιλέξει. Και στην οθόνη

εμφανίζεται η ένδειξη «SLEEP» (Υπνος) (βλ. [6]).

→ Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει (Λεπτά) $90 \rightarrow 80 \rightarrow 70 \rightarrow 60 \rightarrow 50 \rightarrow 40 \rightarrow 30 \rightarrow 20 \rightarrow 10$

- 3 Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, η συσκευή ενεργοποιείται.

- 4 Για ακύρωση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη, πιέστε είτε μία ή περισσότερες φορές **SLEEP** ώσπου εξαφανιστεί η ένδειξη «SLEEP» (Υπνος) είτε **POWER** για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

→ Η ένδειξη «SLEEP» (Υπνος) εξαφανίζεται όταν ακρωωθεί η λειτουργία ύπνου.

Χρήσιμες οδηγίες:

– Η λειτουργία αδράνειας δεν επιπεδεί τη(τες) ρύθμιση(ρρυθμίσεις) σας για την ώρα αφύπνισης.

Οδηγίες Ασφάλειας

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέσματος σαμπουάν το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, ατμό ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παραδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απευθείας καμία επαφή με το νερό.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γινι μεταξύ των ανοιγμάτων εξερισμού και των γυρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καθυστερητά τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπέζοματριά, κουρτίνες, κλπ.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπανόμενους τροβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέσματος σαμπουάν το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα.

CD πηγασο και χειρισμός των δίσκων CD

- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φάκο του CD player!
- Απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας, με αποτέλεσμα ο φάκος του CD player να θολώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαγωγική δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φάκο, αλλά αφήστε το CD πηγασο σε ένα ζεστο περιβάλλον έως ότου εξισμιτσει η υγρασία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο Digital Audio CD.
- Κρατάτε το καπάκι της υποδοχής του CD πάντα κλειστό για να αποφύγετε τη συσώρευση σκόνης. Καθαρίζετε την υποδοχή ξεσκονίζοντας την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Για να θγάσετε έναν δίσκο CD από τη θήκη του, πατήστε το κεντρικό δακτυλίδι ενώ ανασηκώσετε ταυτόχρονα το CD. Θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε ένα CD από τις άκρες και να το ξεναθάζετε στη θήκη του μετά από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε τις χηραγές και τις σκόνες.

Επίλυση προβλήματων

Στη περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν έλατε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυμπίετησης.

ΠΡΟΒΛΗΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάποτε κάτι τέτοιο θα ακρωαθεί η εγγυησή σας.

Κουένος ήχος

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση
- Ρυθμίστε την VOLUME

Το Λειτουργία CD δεν λειτουργεί

- Δεν έχει τοποθετηθεί CD
- Υποθετίστε ένα CD
- Το CD είναι πολύ γρατουνισμένο ή λερωμένο
- Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, Δείτε Συνηρήρηση
- Έχει θολώσει ο φάκος του λέιζερ
- Περιμένετε μέχρι να καθαρισει ο φάκος
- Το CD-R είναι κενό ή δεν έχει ολοκληρωθεί
- Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένο CD-R

Ανακοπόμενο τριξίμο και σφύριγμα κατά τη λήψη FM

- Αοθενές σήμα
- Τραβήξτε και αναπτύξτε την σπειροειδή κεραία

Συνεχές τριξίμο και σφύριγμα κατά τη λήψη MW

- Παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές συσκευές π.χ. υπολογιστές, λάμπες φθορισμού κ.λ.π.
- Απομακρύνετε το ραδιόφωνο ξυμνητήρι από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

Το ξυμνητήρι δεν λειτουργεί

- Δεν καθαρίστηκε ώρα αφύπνησης
- Δείτε Ρύθμιση της ώρας αφύπνησης
- Δεν επαλέχθηκε λειτουργία αφύπνησης
- Δείτε Επίλογη δυνατότητων τρόπων λειτουργίας αφύπνησης
- Δεν έχει τοποθετηθεί CD ενώ επαλέχθηκε το CD ως τρόπος λειτουργίας αφύπνησης.
- Τοποθετίστε CD

Απόρριψη του παιχαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του προχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΥ.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πιάξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παιχαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αργητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστενρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παιχαιών συσκευών.

Προσοχή:

- Ορατή και μη ακτινοβολία λέιζερ. Εάν το κάλυμμα είναι ανοικτό, μην κοιτάξετε τη δέσμη.
- Υψηλή τάση! Μην ανοίγετε. Διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.
- Τοποποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη ακτινοβολία EMC ή άλλη μη ασφαλή λειτουργία.