




Philips
Originálne rádio

FM/MW/LW

Zvukový vstup
10W

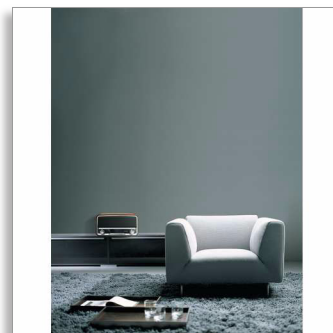

OR7000



Originálne rádio

Oprášme starú dobrú klasiku s týmto rádiom Philips v originálnom dizajne. Toto rádio nadväzuje na úspech slávnych modelov Philips z 50. rokov a ponúka mohutné výkonné basy systému reproduktorov Bass Reflex, ale i veľký podsvietený displej LCD.

Pôžitok z rádia s vysokou vernosťou

- Stereo zvuk vysokej kvality prináša viac potešenia z hudby
- FM/MW/LW stereofónny tuner
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie

- Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
- Zabudované zobrazenie hodín
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Moderný retro dizajn

- Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

PHILIPS

Originálne rádio
FM/MW/LW Zvukový vstup, 10W

Technické údaje

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, MW, LW
- Predvolené stanice: 20
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD

Zvuk

- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)



Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Príkon

- Typ napájania: Vstup AC

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 330 x 150 x 163 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel (VDE a VB), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

OR7000/12

Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Veľký podsvietený LCD displej



Podsvietený displej LCD zaisťuje ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com