

Philips
Haut-parleurs multimédia
2.1

Grand haut-parleur de 12,7 cm
(5")

SPA4355



Son dynamique

Puissance de sortie de 30 W grâce à la technologie brevetée SPD™ avec événement de basses pour des sons riches et profonds. Compatible avec n'importe quel support, ce haut-parleur offre un rendu sonore riche et complexe et moins de distorsion grâce à son système Bass Reflex.

Simplicité

- Compatible avec tous les supports
- Sortie casque et entrée auxiliaire sur station de contrôle câblée

Un son riche et précis

- Puissance de sortie totale de 30 W RMS
- Technologie innovante d'événement de basses SPD™, pour un son plein et profond
- Haut-parleur bien amorti, réduisant les vibrations et la distorsion sonore
- Haut-parleurs Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Design contemporain

- Superbe finition glossy

PHILIPS

Caractéristiques

Technologie SPD™



La technologie Philips SPD (Sound Purification Duct) reproduit le son pur et profond des basses d'origine. L'amortissement acoustique inventé par Philips consiste en une mousse spéciale SPD recouvrant la surface interne de l'évent de basses. Il réduit la turbulence sonore et stabilise la fréquence de syntonie. Les tests techniques et consommateurs de Philips confirment que ce tampon produit des basses moins colorées, plus pures.

Haut-parleur bien amorti


Un haut-parleur subit une vibration de division d'une certaine fréquence près du bord du diaphragme, ce qui crée souvent une distorsion sonore. L'utilisation du mylar (un monomère

uniforme beaucoup plus léger que ce qui est généralement utilisé) autour du cône permet de résoudre ce problème. Un anneau parfaitement symétrique entoure ce cône pour amortir les vibrations asynchrones, créant un son plus équilibré et naturel.

Haut-parleurs Bass Reflex

La chambre située derrière le transducteur achemine l'air vers les événements intégrés au haut-parleur et optimisés pour insuffler aux basses un son plus percutant.

Puissance de sortie totale de 30 W RMS

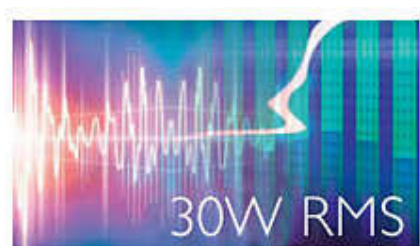

Puissance de sortie totale de 30 W RMS

Compatible avec tous les supports

Compatible avec tous les supports

Finition glossy

Finition glossy noire d'une grande élégance, pour des intérieurs aussi bien modernes que classiques.

Sortie casque et entrée auxiliaire

Profitez de votre musique et de vos divertissements favoris avec plus de facilité que jamais grâce à la sortie casque et à l'entrée auxiliaire situées sur la station de contrôle câblée. En général, vous devez débrancher la prise 3,5 mm de votre ordinateur si vous souhaitez la raccorder à un autre périphérique mais grâce aux connexions de sortie casque et d'entrée auxiliaire à l'avant, vous pouvez écouter directement de la musique à l'aide de presque tous les appareils.

Spécifications

Connectivité

- Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise jack 3,5 mm)
- Longueur du câble: 1,3 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo

Pratique

- Télécommande: Contrôle du volume filaire

Alimentation

- Voyant d'alimentation: Ambre

Contenu de l'emballage

- Haut-parleur d'extrêmes graves
- Nombre d'enceintes satellites: 2
- Câble de ligne stéréo 3,5 mm: Fixe
- Guide d'installation rapide
- Télécommande: Câblé

Système audio

- Gamme de fréquences: 20 Hz-20 kHz
- Puissance de sortie totale: 30 W
- Impédance d'entrée: 25 kOhm
- Rapport signal/bruit: > 75 dB
- Alimentation: 220 V 50 Hz
- DHT: < 1 %

Systèmes audio à canaux G/D

- Amplificateur de puissance audio: Amplificateur de catégorie AB
- Séparation des canaux: > 45 dB
- Puissance de sortie nominale: 2 x 6 W
- Sensibilité d'entrée: 450 mV

Haut-parleurs gauche et droit

- Puissance du transducteur: 2 x 1 à 20 W
- Transducteur: Pleine gamme de 2,5 po
- Gamme de fréquences: 100 Hz à 18 kHz
- Impédance nominale: 6 ohms
- Sensibilité: 85 dB (2,83 V/1 m)

Systèmes audio à haut-parleur d'extrêmes graves

- Amplificateur de puissance audio: Amplificateur de catégorie AB (BTL)
- Sensibilité d'entrée: 180 mV
- Puissance de sortie nominale: 18 W

Haut-parleur d'extrêmes graves

- Puissance du transducteur: 2 à 60 W
- Gamme de fréquences: 55 Hz à 250 Hz
- Impédance nominale: 8 ohms
- Sensibilité: 86 dB (2,83 V/1 m)
- Transducteur: 5 po



Date de publication
2024-04-24

Version: 3.0.2

UPC: 6 09585 22802 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com