

Philips
5.1 DVD 家庭影院

DVD
卡拉 OK

HTD3510



來自輕巧喇叭的強勁環迴音效

家庭影院音效

Philips 家庭影院能大幅提昇家庭娛樂體驗。外露的喇叭驅動器提供 300 瓦的強勁環迴音效，更能透過 HDMI 將影像提昇 1080p 影像倍線，實現高清圖像。

出色的聽覺體驗

- 300 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效
- 外露喇叭驅動器提供強勁環迴音效
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

專為改善家中的影院音效而設計

- 現代設計為家居環境增添色彩

盡情享受一切娛樂

- 音訊輸入讓您享 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- HDMI 為您帶來高清電影及圖像質素
- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

PHILIPS


產品特點

300 瓦有效功率



300 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

杜比數碼解碼器

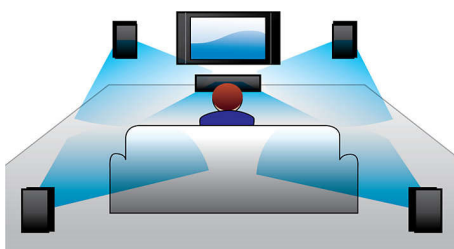

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

HDMI 播放高清電影



HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼高清解像度影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在可以真正高清晰解像度享受標準解像度的電影 - 確保畫面更細膩、更逼真。

全部都能播放



幾乎可以播放您想要的任何光碟與任何媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 還是 USB 裝置。體驗強大播放功能無與倫比的便利性以及透過電視或家庭影院系統分享媒體檔案的奢華性。

現代設計

現代設計為家居環境增添色彩

外露喇叭驅動器



外露喇叭驅動器提供強勁環迴音效

經 DivX Ultra 認證



透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 藍光光碟或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合（如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表），形成一個便利的檔案格式。

卡拉 OK 帶給您無窮樂趣



在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

音訊輸入



音訊輸入讓您直接從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機，或透過簡單連接將筆記型電腦連接至家庭影院而輕鬆播放音樂。只需將音訊裝置連接至音訊輸入插孔，便可透過具有卓越音質的 Philips 家庭影院系統聆聽音樂。



規格

聲音

- 音效增強：夜間模式
- 音效系統：杜比數碼 5.1
- 重低音喇叭輸出功率：50 瓦
- 均衡器設定：遊戲，電影，音樂，新聞，原始
- 立體喇叭輸出功率：5 x 50 瓦
- 總功率 RMS（30% THD 狀態下）：300 瓦

喇叭

- 喇叭類型：5 座立體喇叭
- 立體喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 立體喇叭阻抗：4 ohm
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 獨立立體喇叭驅動器：1 個 2.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm

連接

- 正面連接：高速 USB, 麥克風輸入，音訊輸入
- 後方連接：輔助輸入，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼光學輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，迷你 Easy-Fi 喇叭插口，固定式 FM 天線

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40

外盒

- EAN: 87 12581 67854 8
- 長度：47 厘米
- 產品包裝數目：1
- 寬度：37.7 厘米
- 總重量：7.6 千克
- 高度：34.5 厘米
- 淨重：6.5 千克
- 皮重：1.1 千克

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通，系統待機
- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC)

電源

- 功率：50 瓦
- 電源：110-240V, 50/60 赫
- 備用模式耗電量：< 0.5 瓦

包裝尺寸

- 高度：34.5 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置
- 寬度：47 厘米
- 深度：37.7 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 87 12581 67854 8
- 總重量：7.6 千克

- 淨重：6.5 千克
- 皮重：1.1 千克

產品尺寸

- 高度：5.8 厘米
- 寬度：36 厘米
- 深度：33.5 厘米
- 重量：2.15 千克

配件

- 兼容配件：STS3001 喇叭支架
- 附配件：HDMI 線，電源線，AAA 電池 (x1)，遙控器，安全及法律單張，商標單張，全球保用證，用戶手冊

尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：360 x 58 x 325 毫米
- 主裝置重量：2.40 千克
- 中置喇叭（寬 x 高 x 厚）：85 x 88 x 83 毫米
- 中置喇叭重量：0.26 千克
- 中置喇叭線長：1.2 米
- 前方喇叭（寬 x 高 x 厚）：85 x 88 x 83 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：195 x 265 x 265 毫米
- 前方喇叭重量：0.26 千克
- 重低音喇叭重量：2.82 千克
- 前方喇叭線長：2.2 米
- 後方喇叭（寬 x 高 x 厚）：85 x 88 x 83 毫米
- 後方喇叭重量：0.26 千克
- 後方喇叭線長：7.2 米
- 重低音喇叭線長：2.2 米

播放聲音

- 壓縮格式：MP3, WMA
- MP3 位元速率：32 - 320kbps

檔案格式

- 音訊：mp3, WMA
- 影片：avi, DivX, MPEG, mpg
- 畫面：JPEG, BMP, GIF

影像 / 顯示

- 影像增強功能：視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 基本功能：迴音控制，麥克風音量控制，音高控制

靜態照片播放

- 影像壓縮格式：BMP, GIF, JPEG, TIFF
- 影像增強功能：旋轉，縮放

影像播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



出版日期 2024-05-06

版本：6.0.2

EAN: 87 12581 67854 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivX Networks, Inc. 的商標，經授權後使用。

* Dolby 和雙 D 符號均為 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。