

كتمدخي ف أمئاد

نم مد دلالي لعل لصلح او كجنت نم لچس
www.philips.com/welcome

SPA1260



مدخت سمل ليلد

PHILIPS


المحتويات

1	نظام تكبير صوت الوسائط المتعددة	4
---	---------------------------------	---

1 نظام تكبير صوت الوسائط المتعددة


التثبيت:

1 قم بتوصيل قابس إدخال الصوت بإخراج الصوت في الكمبيوتر (1).

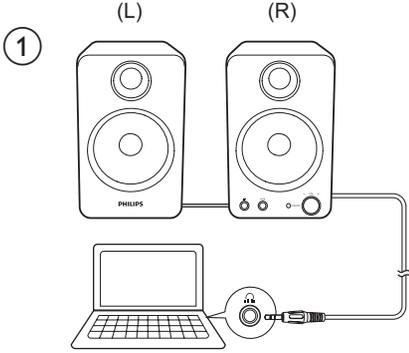


2 قم بتوصيل محوّل طاقة التيار المتناوب بما يلي (2):

- مقبس الطاقة في الجهة الخلفية لمكبر الصوت الأيمن.
- مأخذ الحائط.

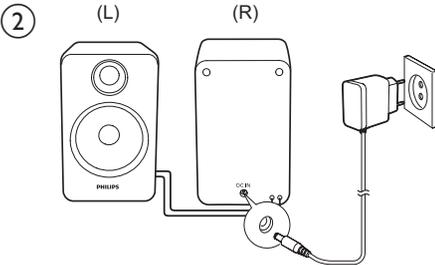

3 قم بتدوير مقبض مستوى الصوت باتجاه حركة عقارب الساعة لتشغيل مكبرات صوت الوسائط المتعددة (3).
يضيء المؤشر في مكبر الصوت الأيمن.

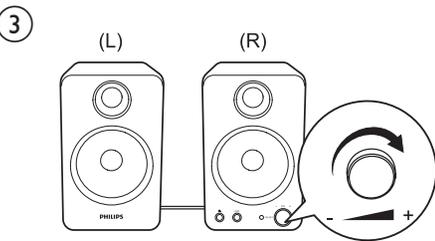

خذير:

- يجب ألا يتعرض المنتج للتقطير أو البلبل كما لا يجب وضع أي أجسام تحتوي على سوائل مثل أواني الزهور فوقه.
- لفصل إدخال الطاقة بشكل كامل، يجب فصل قابس التغذية الكهربائية الخاص بالمنتج من التغذية الكهربائية.
- لا يجب تعطيل قابس التغذية الكهربائية الخاص بالمنتج كما ينبغي الوصول إليه بسهولة خلال الاستخدام.
- لا تضع مصادر اللمب المكشوفة فوق المنتجات. كالشموع المضاءة مثلاً.
- خطر إلحاق الضرر بالعينين! لا تنظر إلى ضوء LED الأحمر مباشرة.


ملاحظة:

- تأكد من تثبيت مكبرات صوت الوسائط المتعددة بشكل صحيح قبل الاستخدام.
 - سترى تشوهاً واضحاً في الألوان إذا وضعت مكبرات صوت الوسائط المتعددة بالقرب من شاشة CRT.
- متطلبات النظام:

Mac	كمبيوتر شخصي
OS®/Mac OS9	Windows® 98SE أو Windows® ME أو Windows® 2000 أو X أو إصدار أحدث
	Windows® XP أو Windows® Vista™ أو Windows 7

قم بضبط مستوى الصوت بواسطة مفتاح مستوى الصوت أو تطبيق الكمبيوتر. (3 و 4).

4

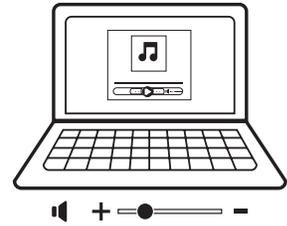


بعد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل مكبرات الصوت وفصل الطاقة عنها.

وظيفة اختيارية


للاستماع عبر سماعة الرأس:

قم بتوصيلها بمقبس سماعة الرأس على مكبر الصوت الأيمن (5).

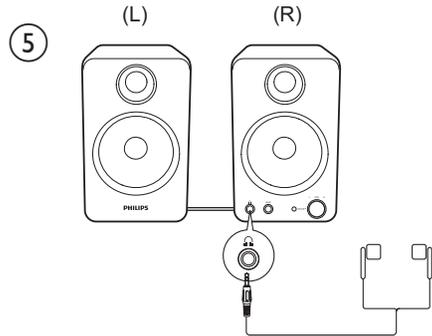

5

لتشغيل الموسيقى من جهاز صوت خارجي كمشغل MP3 (6):

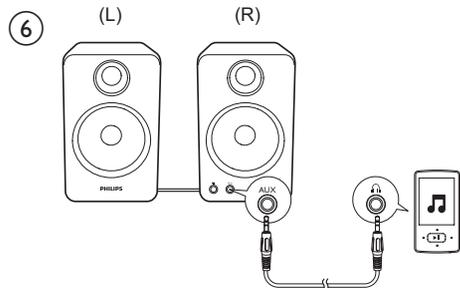

6

1 قم بتوصيل كبل MP3 Link بمقبس AUX على مكبر الصوت الأيمن وبسماعة الرأس على الجهاز.

2 تشغيل الموسيقى على الجهاز.

المواصفات
مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة	1.5 واط لكل قناة 2 x
استجابة التردد	100 هرتز - 18 كيلوهرتز، 3- ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 50 ديسيبل
التشوش التوافقي الكلي	> 2%
MP3 link	600 ميلي فولت

مكبري الصوت

معاوقة مكبر الصوت	4 أوم
مضخمات مكبري الصوت	2.5" x 2

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب	الطراز: AS030--090 Philips EE033 (الإدخال): 100-240 فولت ~، 60/50 هرتز، 0.15 أمبير؛ الإخراج: 9 فولت === 0.33 أمبير
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	3 واط
استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد	> 0.5 واط
الأبعاد - الوحدة الأساسية (العرض X الارتفاع X العمق)	105 x 145 x 90 م
الوزن - الوحدة الأساسية	1.1 كجم

سلامة حاسة السمع



تنبيه


- للتحول دون تضرر حاسة سمعك، لا تستمع إلى المقاطع الصوتية بمستويات صوت عالية لفترات طويلة، قم بتعيين مستوى الصوت إلى مستوى آمن. كلما اشتد مستوى الصوت صحياً، قل وقت الاستماع الآمن.

- احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس معقولة.

- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت لأعلى باستمرار بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط.
- لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت لأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
- عليك التنبه أو التوقف مؤقتًا عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر.
- قد يفقد ضغط الصوت المفرط المتأني من سماعات الرأس السمع.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. بما في ذلك تلك التي عليها رمز سلة المهملات ذات العجلات المشطوب. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية.

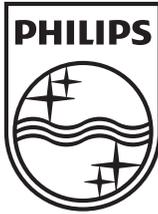

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SPA1260_05_UM_V1.0

