



Philips  
Kopfhörer mit Mikrofon

32-mm-Treiber/geschlossen

On-Ear  
Weiche Ohrpolster  
Flach zusammenklappbar

**SHL3075WT**

## Fühl den Bass+

Die BASS+-Kopfhörer von Philips erfüllen deine Musik mit beeindruckenden, intensiven Bässen – und das alles in einem eleganten, kompakten Design. Dank der schlanken Form und den satten Bässen eignen sich die Kopfhörer perfekt für alle, die sich Beats mit mehr Bass in handlichem Format wünschen.

### **Langanhaltender Komfort**

- Für eine optimale Passform
- Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

### **Mehr Bass**

- Voluminöser, satter Bass, den du fühlen kannst
- 32-mm-Lautsprecher
- Hervorragende Geräuschisolation für ein überzeugenderes Hörerlebnis

### **Elegantes Design**

- Flach zusammenklappbares Design für einfachen Transport
- Benutzerfreundliche Fernbedienung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 32-mm-Lautsprecher



BASS+-Kopfhörer verfügen über 32-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.

nicht vom schlanken Design täuschen! Speziell abgestimmte Lautsprecher und Bassöffnungen erzeugen Bässe im Ultraniedrigfrequenzbereich und sorgen so für ein einzigartiges BASS+-Timbre.

### Flach zusammenklappbar



Mit ihrem flachen Klappdesign lassen sich die BASS+-Kopfhörer einfach zusammenklappen und verstauen – die perfekten Reisebegleiter.

### Anpassbar



BASS+ Kopfhörer wurden für die ideale Passform entwickelt. Die drehbaren Ohrmuscheln und der anpassbare Bügel sorgen daher für optimalen Komfort.

### Weiche Polster



Weiche, atmungsaktive Ohrpolster sorgen für besonders viel Komfort bei längerem Musikgenuss.

### Geräuschisolation




Dank des geschlossenen Akustikdesigns blenden BASS+-Kopfhörer Umgebungsgeräuschen aus und sorgen dank der verbesserten Geräuschisolation für ein überzeugenderes Hörerlebnis.

### Voluminöser, satter Bass



Durch die voluminösen, kräftigen Bässe spürst du den Beat in allen seinen Facetten! Lass dich

### Anrufe über Freisprechfunktion

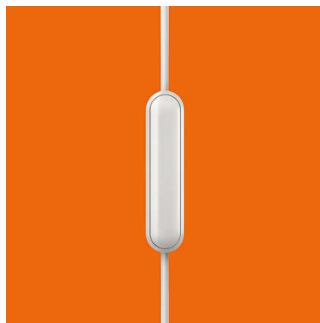

Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung kannst du Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

# Daten

## Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm
- Membran: PET
- Impedanz: 32 Ohm
- Magnettyp: NdFeB
- Frequenzgang: 9 bis 23.000 Hz
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Empfindlichkeit: 103 dB
- Typ: Dynamic

## Anschlüsse

- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Kabellänge: 1.2 m
- Anschluss: 3.5 mm

## Außenkarton

- Länge: 21.2 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Länge: 8.3 Zoll
- Breite: 16.5 cm
- Bruttogewicht: 0.913 kg
- Höhe: 24 cm
- GTIN: 1 69 51613 99163 0
- Breite: 6.5 Zoll
- Höhe: 9.4 Zoll
- Nettogewicht: 0.396 kg
- Bruttogewicht: 2.013 lb
- Nettogewicht: 0.873 lb
- Eigengewicht: 0.517 kg
- Eigengewicht: 1.140 lb

## Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Beides
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 4.8 cm
- Höhe: 8.9 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 51613 99163 3
- Breite: 7.7 Zoll
- Bruttogewicht: 0.241 kg
- Tiefe: 1.9 Zoll
- Nettogewicht: 0.132 kg
- Bruttogewicht: 0.531 lb
- Nettogewicht: 0.291 lb
- Eigengewicht: 0.109 kg
- Eigengewicht: 0.240 lb

## Produktabmessungen

- Höhe: 18.5 cm
- Breite: 13.5 cm
- Tiefe: 4 cm
- Breite: 5.3 Zoll
- Höhe: 7.3 Zoll
- Tiefe: 1.6 Zoll
- Gewicht: 0.132 kg
- Gewicht: 0.291 lb

## Design

- Farbe: Weiß



Ausstellungsdatum  
2024-03-03

Version: 12.3.9

EAN: 69 51613 99163 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)