

Philips
DVD player

DVP3358K



Experiență completă - de pe DVD sau USB

Cu ieșire audio 5.1 și stereo

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite!

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX

Dă viață fișierelor audio/video

- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată
- Ieșire audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

Ușor de utilizat

- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB

Bucurați-vă de o funcție karaoke îmbunătățită

- Karaoke Scoring pentru concursuri de muzică amuzante și distractive


Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Media Copy transferă fotografii & muzică pe memorii flash USB

PHILIPS

Repere


Redă toate formatele

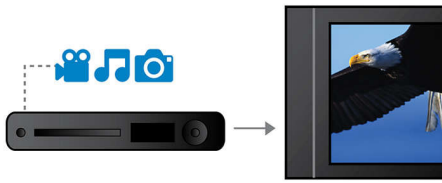

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG.


Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

Redă toate formatele

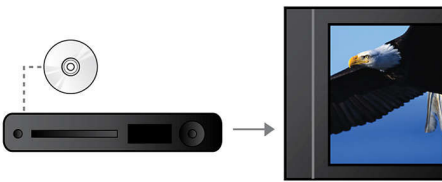


Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

Leșire audio pe 5.1 canale

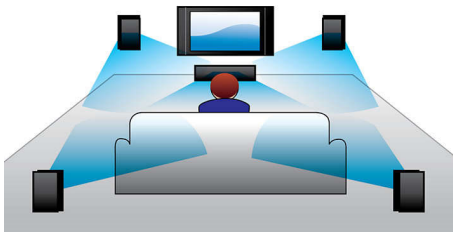

Leșire audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

Certificat DivX

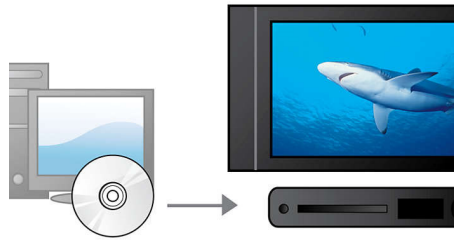


Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD.

Creare MP3 dintr-o mișcare



Converțiți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.


Conexiune USB 2.0 de mare viteză

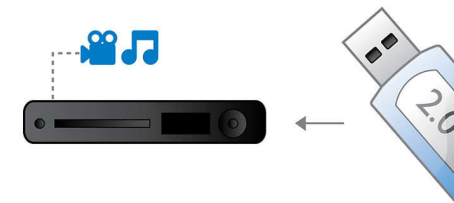

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil


pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Media Copy

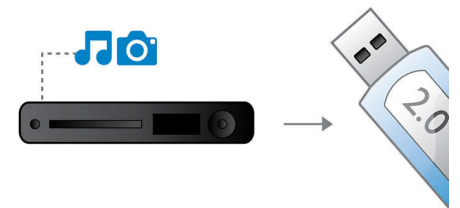

Partajați-vă fotografiile și muzica cu familia și prietenii în propria sufragerie - și oriunde. Pur și simplu copiați fișierele pe modulul de memorie USB și luați elementele preferate cu dvs. oriunde mergeți.

Screen Fit



Indiferent ce vizionați și pe ce televizor, Screen Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apăsați butonul Screen Fit, selectați formatul și bucurați-vă de film în format full-screen

Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 70 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 65 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 90

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Microfon, USB
- Conexiuni spate: Leșire video Component - Progressive, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire audio analogică multicanal, leșire audio analogică S/D

Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Coreeană, Malaieză, Thaiandeză, Chineză tradițională
- Karaoke: Volum microfon

Alimentare

- Consum de energie: < 10 W
- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu audio/video, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare, Cablu de alimentare

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 360 mm

- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 37 mm
- Lățime ambalaj: 415 mm
- Adâncime aparat: 209 mm

Redare audio

- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare, Prezentare cu redare de MP3-uri

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

