



Philips  
Lecteur multimédia HD

HDMI  
USB 2.0  
Lecteur de cartes SD/SDHC



HMP3000



Profitez de vos films, musique et photos sur votre téléviseur

via carte SD, USB ou disque dur

Découvrez le vaste univers des contenus multimédias sans effort grâce au lecteur multimédia HD Philips. Profitez de vidéos, de musique et de photos provenant d'Internet ou de votre PC en haute qualité directement sur votre téléviseur : aucune conversion de fichier n'est nécessaire.

#### Voyez plus

- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Lecture de fichiers Windows RealMedia Video pour visionner les films stockés sur votre PC
- Lecture de fichiers Windows Media Video pour visionner les films stockés sur votre PC
- Regardez des photos dans différents formats
- Lisez des vidéos dans différents formats

#### Entendez plus

- Écoutez de la musique dans différents fichiers multimédias
- Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue

#### Profitez plus

- Connecteur USB 2.0 et lecteur de cartes SD
- Lisez le contenu multimédia d'un disque dur
- Copiez, transférez ou supprimez des fichiers facilement

**PHILIPS**

## Points forts

### Certifié DivX Plus HD



DivX Plus HD offre la toute dernière technologie DivX, et vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

### RealMedia Video

Lecture de fichiers Windows RealMedia Video pour visionner les films stockés sur votre PC

### Contenu multimédia d'un disque dur

Détendez-vous et profitez du contenu multimédia de votre disque dur sans vous soucier de la compatibilité des formats de fichiers. Lisez simplement votre contenu en sachant que votre lecteur Philips prend en charge la plupart des formats HDD classiques comme FAT32, FAT, etc.

### Photos dans différents formats



Regardez vos photos dans un large éventail de formats, dont JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP et HD JPEG, directement sur votre téléviseur grand écran ! Transformez votre salon en véritable exposition photo et partagez de merveilleux souvenirs avec vos amis et votre famille.


### Musique dans différents fichiers multimédias

Écoutez votre musique préférée - quel qu'en soit le format audio - avec un son très clair. Le lecteur Philips permet un accès simple à un large éventail de formats audio tels que Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM et WMA Pro.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue

### Fonction simple de copie et de suppression

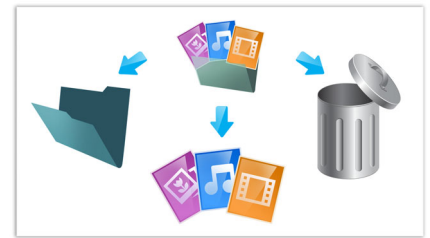

Partagez vos vidéos, vos photos et votre musique avec votre famille et vos amis, dans votre salon. Le lecteur Philips vous permet tout simplement de copier, de transférer ou de supprimer des fichiers du bout des doigts.

### Vidéo dans différents formats

Lisez et profitez d'un large éventail de formats vidéo haute définition, tels que MPEG 1/2/4 (MPEG-4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V, sans avoir besoin de convertir les fichiers. Appuyez sur Play et regardez des vidéos ou des films d'une superbe qualité cinématographique, avec un son surround net.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo, Smart Picture, HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: 90
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Système audio: Dolby Digital, Sortie numérique DTS 2.0 +

## Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV (V9), XviD
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

## Lecture audio

- Format de compression: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Support de lecture: Carte SD, Clé USB

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Carte SD/SDHC
- Connexions arrière: Sorties CVBS et audio analogique gauche/droite, Sortie optique numérique, Sortie HDMI

## Praticité

- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Polonais,

- Russe, Tchèque, Danois, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Portugais, Roumain, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc, Ukraine
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, Activation du mode veille d'une seule pression sur un bouton
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Prise en charge des sous-titres: .ass, .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub, .txt

## Puissance

- Alimentation: 230 V, 50 Hz
- Consommation électrique: < 10 W
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, Livret de garantie internationale, Télécommande, 2 piles AAA, Mode d'emploi, Cordon d'alimentation

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 86 x 52 x 136 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 258 x 164 x 76 mm

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, Photos JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

## Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Amélioration de l'image: Zoom
- Support de lecture: Carte SD, Clé USB



Date de publication  
2017-04-04

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 84726  
EAN: 87 12581 62577 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)