

Philips  
Kotiteatterikaiuttimet



HTS3111



## Tuo televisioon erinomainen Surround-ääni

### Hulluna ääneen

Nauti hienosta TV-viihteestä ja surround-äänestä Blu-ray- tai DVD-soittimella ilman useiden kaiuttimien tuomaa sotkua. Kotiteatterikautin sopii erinomaisesti TV:n pariin, joko seinään kiinnitettynä tai pöydälle sijoitettuna.

#### Upea kuuntelukokemus

- DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä
- Dolby Digital ja DTS takaavat erinomaisen Surround-äänien

#### Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Kaareva SoundBar jakaa äänen laajemmalle
- Estää pölyntymistä ja vähentää äänen säröä
- Joustava sijoittelu seinälle, pöydälle tai telineeseen

#### Nauti kaikesta viihteestä

- Liitä laitteet helposti ja paranna TV-elämystäsi
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista mediasoittimista

# PHILIPS


# Kohokohdat

## DoubleBASS-tekniikka




DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänet kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

## Dolby Digital ja DTS

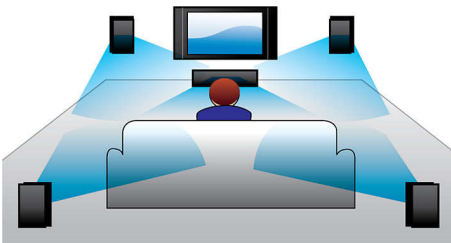

Siirry digitaaliaikaan ja ota kaikki irti musiikista ja elokuvista. Stereomusiikki kuulostaa erinomaiselta, koska Dolby Digital ja DTS Digital Surround parantavat digitaalista musiikkia ja kuvaa ja tekevät kotiteatterin kaiuttimen surround-äänestä todella mukaansatempaavaa.

## Kaareva SoundBar

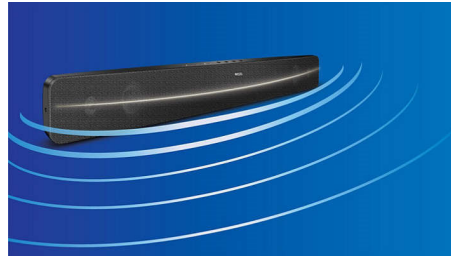


Kaareva SoundBar jakaa äänen laajemmalle

## Optimoitu äänenlaatu



Pölyä hylkivä verkkomateriaali suojaa kaiuttimia pölyltä, joka voi haitata äänentoistoa.

## Helposti sijoitettava

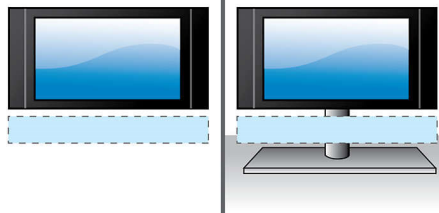

Monipuolisen kotiteatterijärjestelmän voi sijoittaa minne vain. Laite näyttää hyvältä TV-jalustalla, pöydällä tai seinällä, ja toimii aina. Vihdoinkin sekä uskomaton kotiteatterielämys


että sisustaminen omilla ehdoillasi on mahdollista.

## Liitä laitteet helposti



TV-lähetykset ja kaikki televisioon liitetyt laitteet kuulostavat paremmilta. Liittäminen onnistuu vaivattomasti yhdessä vaiheessa. Kaikkia kotiteatteriin liitettyjä laitteita voi käyttää television kautta. Musiikki ja elokuvat ovat eloisia, selkeitä ja täyteläisiä.

## MP3 Link

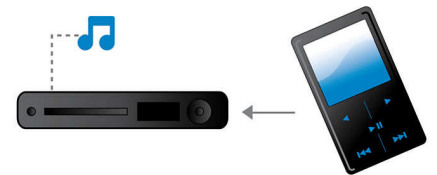

MP3 Link sallii MP3-tiedostojen toistamisen kotiteatterijärjestelmässä suoraan kannettavasta mediasoitimesta. Liitä vain kannettava MP3-soitin MP3 Link -liitäntään ja anna Philipsin kotiteatterijärjestelmän toistaa MP3-musiikkia. MP3 Link tuo kannettavan musiikin olohuoneeseen.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Äänenparannus: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Yötila, Basso-, keskialueen ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Subwooferin lähtöteho: 40 W
- Kaiuttimen lähtöteho: 30 W x 2
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 100 W

## Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin impedanssi: 3 ohm
- Kaiutinelementit per puoli: 1 x 1,5" diskanttikaiutin, 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Kaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Kaiuttimen impedanssi: 4 ohm
- Diskanttikaiuttimen impedanssi: 4 ohm

## Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: MP3 Link
- Takaliitännät: AUX-tulo, Digitaalinen

koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo

## Virta

- Virrankulutus: 20 W
- Virtalähde: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

## Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: 2,5 cm ruuvi x 2, Virtajohto x 2
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 1 x CR2025 paristo, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas, Seinäteline, Maailmanlaajuinen takuuvihko

## Mitat

- Päälaitte (L x K x S): 945 x 93 x 58 mm
- Paino pakattuna: 9,8 kg
- Päälaitteen paino: 1,7 kg
- Pakkaus (L x K x S): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (L x K x S): 123 x 309 x 369 mm
- Subwooferin paino: 3,81 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 4 m



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)