



Philips
Soundbar-kaiutin

2.0-kanavainen
bassorefleksijärjestelmä
Bluetooth®
40 W

HTL1190B

Upea ääni mihin tahansa televisioon

Helppo 1 kaapelin liitântä

Tällä Philipsin Soundbar-kaiuttimella saat uskomattoman virtuaalisen surround-äänen televisioosi vain yhdellä johdolla. Elokvien lisäksi voit nauttia laadukkaasta musiikin suoratoistosta langattomasti Bluetooth-yhteydellä.

Suunniteltu selkeäksi

- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todennukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital-elokuvanautintoon


Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla

PHILIPS

Kohokohdat

Virtual Surround -ääni

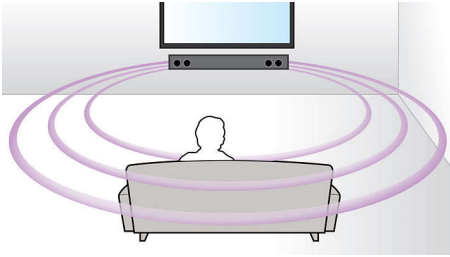


Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

USB



Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Dolby Digital

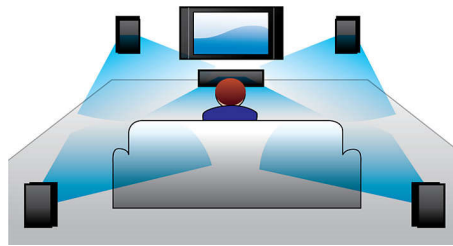

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Bluetooth



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai kannettavista tietokoneista sekä iPodista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

Toimii useiden laitteiden kanssa

Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

Matalaprofiilinen



Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Virtual Surround -ääni, Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Kaiuttimen lähtöteho: 2 x 20 W
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 40 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Kaiutinelementit per puoli: 2 x 2" koko äänialueen subwooferia
- Kaiuttimen taajuusalue: 20–20 000 Hz
- Kaiuttimen impedanssi: 4 ohm

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth
- Takaliitännät: AUX-tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta, Bluetoothin kautta
- Liitännät sivulla: Äänitulo (3,5 mm), USB

Ulompi pakkaus

- EAN: 48 95185 60746 7
- Pituus: 91.7 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 14.5 cm
- Kokonaispaino: 2.96 kg
- Korkeus: 15.5 cm
- Nettopaino: 2.03 kg
- Bruttopaino: 0.93 kg

Virta

- Virrankulutus: 25 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 15.5 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 91.7 cm
- Syvyys: 14.5 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95185 60746 7
- Kokonaispaino: 2.96 kg
- Nettopaino: 2.03 kg
- Bruttopaino: 0.93 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 12.35 cm
- Leveys: 18 cm
- Syvyys: 24.7 cm
- Paino: 1.6 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko, AAA-paristo (x1)

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 865 x 68 x 86 mm
- Paino pakattuna: 2,96 kg
- Päälaitteen paino: 1,9 kg
- Pakkaus (L x K x S): 917 x 155 x 145 mm

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 7.0.5

EAN: 48 95185 60746 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com