

Philips  
Altifalante de conferência  
Bluetooth WeCall

**Bluetooth® e USB**

Som superior  
Bateria integrada  
Para iPhone



**AECS7000**



Faça chamadas de conferência claras em qualquer local

que soam como uma conversa pessoalmente

Faça chamadas de conferência em qualquer local com o Philips WeCall portátil. Este contém quatro microfones e cancelamento de eco avançado para conversas calmas, enquanto os indicadores LED e a conectividade Bluetooth® oferecem a maior conveniência.

#### O melhor desempenho de som e voz da sua classe

- Quatro microfones para uma captação de voz perfeita a 360 graus
- Cancelamento de ruído avançado para um som nítido
- Supressão de eco avançada para conversas calmas
- Altifalante potente para facilmente ouvir as vozes e reproduzir música
- Tecnologia áudio HD avançada para vozes naturais

#### Fácil de utilizar

- Ligação fácil a smartphones e computadores portáteis com Bluetooth
- Aplicação WeCall gratuita para chamadas de conferência rápidas e intuitivas
- Indicador LED de estado para as funções de chamada, carregamento e mudo.
- Conectividade USB para fazer chamadas através de computadores portáteis

#### Portátil e conveniente


- Design fino e compacto para fácil portabilidade para qualquer local
- Estojo de viagem fino e leve para o levar para todo o lado
- Até 8 horas de duração da carga da bateria e carregamento via cabo USB



**PHILIPS**

## Destaques

### Captação de voz perfeita

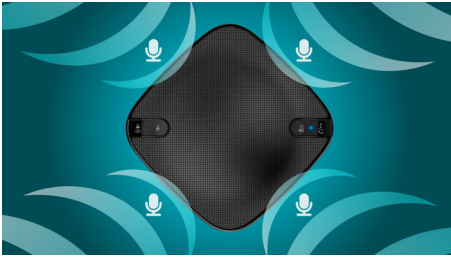

Quatro microfones omnidirecionais permitem uma captação de voz a 360 graus a uma distância de até 5 metros, para comunicação nítida e natural sem precisar de levantar a voz nem de se inclinar sobre o microfone - mesmo nos ambientes mais difíceis.

### Cancelamento de ruído avançado

Cancelamento de ruído avançado com quatro microfones omnidirecionais à volta do altifalante permite que várias pessoas participem na conversa e assegura que é possível ouvir as vozes da forma mais cristalina. Os ruídos estacionários e não-estacionários são suprimidos para uma conversa sem ruídos.

### Supressão de eco avançada

Supressão de eco muito rápida e avançada para uma conversa revolucionária em mãos livres e full duplex a alguns metros do altifalante. Um algoritmo adaptável foi concebido para eliminar ecos e evitar interferências devido a realimentação do altifalante para o microfone. Isto é especialmente útil em condições acústicas difíceis e salas reverberantes, como escritórios com móveis pesados.

### Altifalante potente incorporado

Diafragma com ímã em neodímio de 2 polegadas de alta sensibilidade e baixa distorção com um cone de baixo perfil especialmente concebido para este efeito proporciona uma resposta de alcance amplo e uma directividade de dispersão ampla. Converse enquanto caminha pela sala e a partir de qualquer ponto da sala sem perdas de qualidade. Também é perfeito para reprodução de música.

### Tecnologias áudio avançadas


Tecnologia áudio HD avançada para vozes naturais

### Ligações Bluetooth perfeitas



Conectividade perfeita através do emparelhamento automático com iPhones e qualquer smartphone, computador e computadores portáteis com Bluetooth, com um alcance sem fios de até 10 metros.

### Chamadas de conferência intuitivas

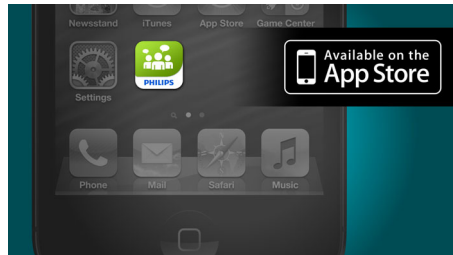

A prática aplicação Philips WeCall gere números de chamadas de conferência e até introduz códigos de acesso directamente a partir do seu calendário, facilitando significativamente a marcação e o acesso a chamadas a partir do seu calendário com um toque num botão.

### Indicadores LED incorporados

Indicador LED de estado para as funções de chamada, carregamento e mudo.

### Conectividade USB

A conectividade USB permite-lhe utilizar o altifalante para fazer chamadas a partir de computadores portáteis com funcionalidades Plug and Play e detecção automática de dispositivos.

### Design fino e compacto

O design fino e portátil permite-lhe levar o altifalante de conferência para onde desejar. Este cabe facilmente no seu saco do computador portátil para utilizar em movimento, a trabalhar a partir de casa, num quarto de hotel ou em visita a um parceiro comercial.

### Bateria incorporada com carga de longa duração



Até 8 horas de duração da carga da bateria enquanto é utilizada numa chamada e até 200 horas em modo de espera. O cabo USB incluído permite um carregamento conveniente e muito fácil.

### Estojo de viagem para transporte fácil

Estojo de viagem duradouro e ultra leve para proteger o altifalante em viagens, com um design elegante e funcional para uma aparência profissional.

### Prémio CES Innovations 2014

Prémio CES Innovations 2014 em Design e Engenharia  
Elegante, compacto,



equipado com tecnologia inovadora e intuitiva, o altifalante de conferência Philips WeCall Bluetooth® AECS7000 é ideal para chamadas de conferência no seu smartphone. Quatro microfones omnidirecionais e cancelamento de eco asseguram conversas claras, mesmo a 5 metros de distância.

# Especificações

## Tecnologia sem fios Bluetooth®

- Versão: V2.1 + EDR
- Gama: 10 m (em espaços livres)
- Perfis: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP suporta conversas em banda larga)

## Aplicação Philips WeCall

- Transferência gratuita: SIM, procurar "Philips WeCall"
- Da Apple Store: Requer iOS 4.3 ou posterior

## Compatível com iPad

- Compatível com: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

## Som

- Altifalantes incorporados: 1 x 2"
- Potência de saída: 2 W
- Frequência de resposta: 140 -18 000 Hz
- Relação sinal/ruído: >75 dB

## Microfone

- Microfones omnidireccionais: 4
- captação de voz a 360 grau a uma: distância de até 5 metros
- Cancelamento de ruído e eco

## Funcionalidades

- Alta voz - fale com as mãos livres
- Controlo do volume: Para cima/para baixo

## Alimentação

- Entrada de corrente: 5 V, 1 A
- Capacidade da bateria: 3,7 V 1000 mAh
- Tipo de pilha: Polímeros de iões de lítio
- Tempo conv.: Até 8 horas

## Acessórios

- Estojo de viagem
- cabo USB
- Manual de início rápido

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P):  
110 x 28 x 110 mm
- Peso do produto (g): 182



Data de publicação  
2015-12-23

Versão: 5.2.7

12 NC: 8670 001 00807  
EAN: 69 23410 72365 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A Philips não é responsável pelo furto de objectos de valor de qualquer tipo que possa ter sido causado pela utilização do InRange.