


Philips Heritage Audio komponens hifi rendszer

- Selyem dóm magassugárzó
- 60 W

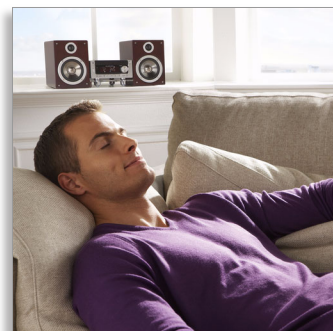

MCM770

A hangzás bűvöletében

Élvezze a hifi zenét

Merüljön el az audiofil minőségű hangzásban a selyem dóm magassugárzóval rendelkező Philips komponens hifi rendszernek köszönhetően. Az elegáns, fa hangsugárzó dobozok és az alumínium ház szintén hozzájárul a kiemelkedő hangminőséghez. Mindehhez precíz és finom szabályozási lehetőség párosul.

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Selyem dóm magassugárzó a kristálytiszt hangzásért
- Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
- Fa hangsugárzók a kiváló, természetes hangért
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 60 W kimeneti RMS összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét


- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki
- Csúcsminőségű tervezésű összetevők állvánnyal

Fénypontok

Selyem dóm magassugárzó

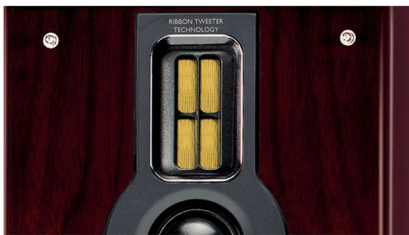


A selyem dóm magassugárzó membránja selyemből készül - olyan anyagból, amely minőségét tekintve a más, magassugárzóknál alkalmazott anyagok felett áll. A selyem anyag, amelyet a membránhoz használnak, kiemelkedő csillapítású, és puha szerkezete garantálja a minimális akusztikai szóródást. Ennek eredményeképp a selyem dóm magassugárzó hangja, kellemes, meleg és széles hangtartományban szól.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó



Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos csatlakozásokhoz képest. Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább megközelítő hangvisszaadást eredményez.

Fa hangsugárzók

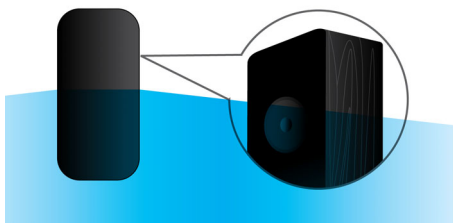

A természet biztosan a legjobbat nyújtja számunkra. A fa olyan akusztikai jellemzőkkel

rendelkezik, amely különösen alkalmassá teszi audioberendezésekben és hangszerekben való használatra. A zongorákat és a hegedűket nem véletlenül készítik fából, ahogyan e hangsugárzók háza sem véletlenül lett fa. A fa hangsugárzók gazdag és élethű hangélményt nyújtanak.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek

kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Fiziológiai hangerő

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása



A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldaláról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Alumínium készülékház



Az öntött alumínium készülékház pihekönyű, de módfelett erős és merev, jól bírja a magasabb hőmérsékleti viszonyokat, és nem utolsósorban rozsdamentes.

Műszaki adatok

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: hangerő, Digitális hangzassabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók

- Hangszórók: 3,5"-es mélyhangszóró, kúpos dóm magassugárzó
- Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, aranyozott hangszóró-csatlakozók, levehető hangszórórácsok

Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozott állomások: 20
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Antenna: FM antenna
- RDS: rádiótext, RDS órabeállítás, állomásnév
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: 2xRCA (audió)
- USB: USB gazdaport
- Aux be: 2xRCA (audió)

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: motoros, tálca
- Továbbfejlesztett kijelző: DIM üzemmód
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok

- Távvezérlő: 40-gombos, lítiumelemmel
- Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretetek

- Bruttó tömeg: 7,5 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 130 x 215 mm
- Fő hangszóró magassága: 180 mm
- Főegység mélysége: 280 mm
- Csomag szélessége: 375 mm
- Főegység magassága: 75 mm
- Csomag magassága: 350 mm
- Főegység szélessége: 160 mm
- Csomag mélysége: 250 mm

Tápellátás

- Tápegység: 50 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 3.0.6

12 NC: 8670 000 42259
EAN: 87 12581 44331 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com