



Philips
DVD-lejátszó

DivX lejátszás

DVP3010



Nézzon, hallgasson, játsszon le mindent!

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Játsszon le mindent!

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)
- Zene: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió

Páratlan audio- és videoteljesítmény

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- RGB a Scart kábelen – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet


Bárhol elfér

- Kompakt kialakítás
- Ultravékony kialakítás

PHILIPS


Fénypontok

Progresszív pásztázás

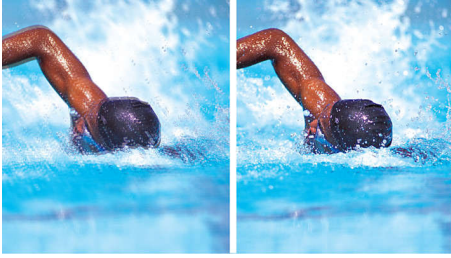


A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

RGB Scart kábel - csatlakoztathatóság

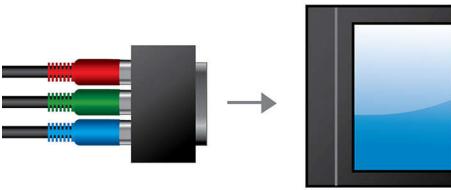


Az RGB a Scart kábelen kiváló minőségű videokimenethez egyszerűen kapcsolódó kábelcsatlakozás.

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

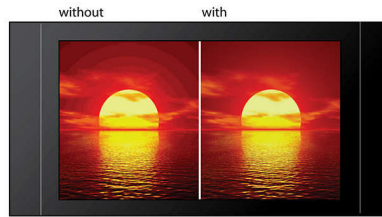

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

192 kHz/24 bites audió DAC

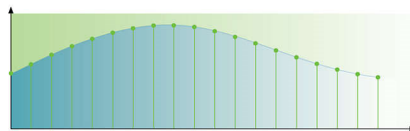

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggömböt kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggömből, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Multi-format filmek DivX-szel

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép-CD MP3-lejátszással

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.

Zene: Windows Media™ audió


A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kompakt kialakítás

Kompakt kialakítás

Ultravékony kialakítás

A termék vonzó és könnyű kialakítással rendelkezik.



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 90 dB
- D/A átalakító: 192 kHz/24 bit
- Hangzásjavítás: 3D Virtual Surround, Éjszakai mód, Smart Sound
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 80 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 85 dB
- Jel-zaj viszony: 95 dB

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: Scart, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit videó (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbside audiokimenet, Digitális koaxiális kimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, Polish (Polirozás)

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 10 W
- Tápellátás: 50 Hz, 220–240 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,8 W

Tartozékok

- Elemek: 2 db AA méretű
- Kábelek: Nincs
- Távvezérlő: 3141 017 90221
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, spanyol, olasz, görög, portugál, finn, svéd, dán, norvég, lengyel, török, orosz
- Garanciajeggy

Méretetek

- Csomag mélysége: 352 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,98 kg
- Csomag magassága: 82 mm
- Készülék magassága: 37 mm
- Csomag szélessége: 415 mm
- Készülék mélysége: 265 mm
- Készülék tömege: 1,98 kg

Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 256 kb/s

Kép/Kijelző

- Képformátum: 4:3, 16:9
- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebonntás, Progresszív pásztázás, Smart Picture beállítás

Állókép lejétszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejétszása: DVD+R/+RW, Kép-CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diabemutató MP3 lejétszással, Nagyítás

Videolejétszás

- Adathordozók lejétszása: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 6.0.8

EAN: 87 10895 85269 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjeggy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com