



Philips Philips Fidelio  
акустическая система с  
док-станцией

Bluetooth®



DTM5096

## Высокое искусство передачи звука

### Одержимые звуком

Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки.

#### Новое представление о качестве звука

- Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)
- Акустическая система 3.1 со встроенным сабвуфером
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук
- Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

#### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровая настройка FM с предустановками
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Поддержка беспроводной передачи музыки через Bluetooth с AptX
- DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

#### Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)

- Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

**PHILIPS**  
Fidelio


# Основные особенности

## Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

## 200 Вт

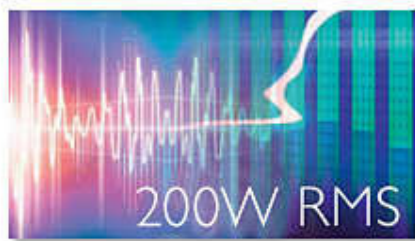

Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

## Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

## Акустическая система 3.1

Акустическая система 3.1 со встроенным сабвуфером

## Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

## Уникальный дизайн напольных АС


Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

## Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

## DualDock для зарядки и воспроизведения

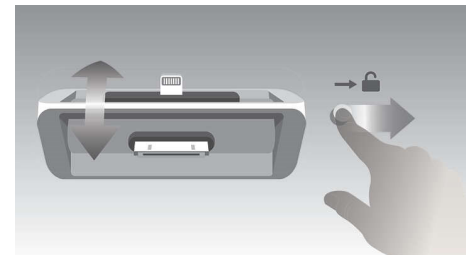

Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 200 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, LivingSound
- Регулировка громкости: вверх/вниз

## Громкоговорители

- Основная АС: 5" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex
- Количество встроенных АС: 4
- Типы НЧ-излучателей: пассивный

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Вход AUX
- Другие подключения: Антенна FM
- Линейный стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Профили Bluetooth: A2DP

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, WMA-CD
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: перемотка вперед/назад, следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Название станции, Установка часов по сигналам RDS

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Режим ожидания Eco Power: 0,5 Вт
- Индикация: Режим приглушения
- Зарядное устройство: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключения: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания

## Размеры

- Вес брутто: 12,5 кг
- Глубина упаковки: 370 миллиметра
- Высота упаковки: 334 миллиметра
- Вес нетто: 9 кг
- Ширина упаковки: 1120 миллиметра
- Глубина основного устройства: 300 миллиметра
- Высота основного устройства: 994 миллиметра
- Ширина основного устройства: 300 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Зарядка iPad

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения
- через Bluetooth: iPod nano 7 поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod touch 5 поколения
- через коннектор Lightning: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

## Совместимость с iPhone

- через 30-контактный разъем: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- через Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- через коннектор Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## Совместима с iPad

- Совместим с: iPad mini, iPad с дисплеем Retina, iPad, iPad 2, Новая модель iPad, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad mini с дисплеем Retina, iPad Pro
- через Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro