




Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

USB
Digitalno iskanje postaj

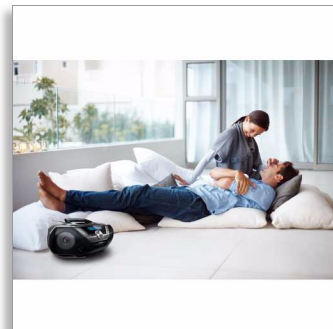

AZ1850

Odličen prenosen zvok

S Philipsovim prenosnim radiem s CD-predvajalnikom lahko predvajate digitalno glasbo iz prenosnega predvajalnika in uživate v mogočem zvoku – kadarkoli in kjerkoli.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Močan zvok, ki ga slišite in občutite

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- 2 W skupne izhodne moči RMS

Enostavna uporaba

- Priročen daljinski upravljalnik za že več udobja
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

PHILIPS

Značilnosti

Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem z majhnimi ohišji zvočnikov globoke

nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Priročen daljinski upravljalnik



Priročen daljinski upravljalnik se prikladno prilega vašim prstom in omogoča, da se sprostite v naslanjaču.

Vtikač za stereo slušalke

Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje

frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

2 W RMS



Sistem ima 2 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Digitalno iskanje postaj in prednastav.



Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Audio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, MW
- Prednastavljene postaje: 40
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje

Zvok

- Izboljšava zvoka: 2-stopenjski Dynamic Bass Boost, digital sound control
- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)
- Izhodna moč: 2 x 1 W RMS

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Izboljšava zvočnika: Dvosmerni zvočnik Bass Reflex
- Površina mrežice zvočnika: kovina

Priročnost

- Vrsta nalagalnika: zgoraj
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD

Nastavki

- Daljinski upravljalnik
- Kabli/povezava: napajalni kabel
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 4 kg
- Globina embalaže: 198 mm
- Višina embalaže: 310 mm
- Širina embalaže: 468 mm
- Teža: 3 kg
- Globina glavne enote: 270 mm
- Višina glavne enote: 170 mm
- Širina glavne enote: 435 mm

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V
- Število baterij: 6 x LR20 za glavno napravo (niso priložene), 1x CR2025 za daljinski upravljalnik (priložena)



Datum izdaje 2015-02-10

Različica: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com