

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con
componentes Wi-Fi



Streamium



MCI8080

Disfruta de música de alta fidelidad en cada habitación

Obsesionados por el sonido

Disfruta del sonido de alta fidelidad en cada habitación con Multiroom Music. Audio fiel al original gracias a los altavoces ClariSound y a la compresión digital sin pérdida FLAC, que te ofrecen un entorno acústico excepcionalmente amplio y una calidad de CD a tu música digital comprimida.

Toda tu música en un único sistema inalámbrico

- Multiroom Music reproduce tus canciones por toda la casa
- Disco duro de 160 GB para almacenar hasta 2.000 álbumes de música
- Sintoniza y explora miles de emisoras de radio por Internet
- Transferencia inalámbrica de música y fotos desde el PC/MAC

Enriquece tu experiencia

- Pantalla táctil a todo color para una navegación fácil
- Reproducción de DVD, DivX[®], MP3, AAC sin DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG

Preparado para conectar

- Funciona con conexión de banda ancha doméstica y router Wi-Fi
- Base para iPod/iPhone opcional para una reproducción de música cómoda
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips


Gran calidad acústica

- FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad
- Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D

PHILIPS

Destacados

Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS clase D

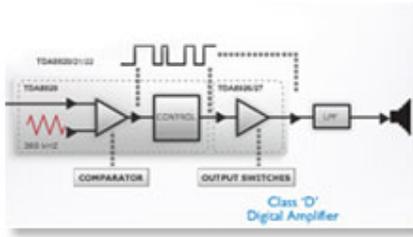


Llena la habitación con tu música favorita con el amplificador digital clase "D" con salida de potencia musical de 2 x 50 W RMS. El amplificador toma una señal analógica, la convierte en digital y luego la amplifica. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluida una mejor calidad acústica. Además, este amplificador muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

Disco duro de 160 GB/ 2.000 álbumes



El disco duro de 160 GB de este sistema de sonido de Philips te ofrece una gran capacidad para almacenar los archivos de música digital de tu PC/MAC y permite guardar hasta 2.000 álbumes de música. Ahorra espacio, gestiona tu colección de música de forma inteligente y accede a ella fácilmente, todo ello en el mismo producto.

Multiroom Music

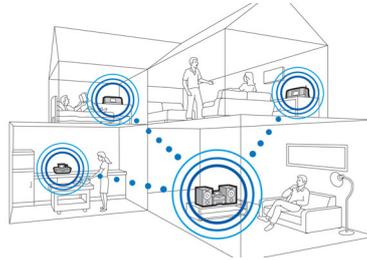


Reproduce tus canciones favoritas y llena tu casa con un sonido muy rico y nítido. La función Multiroom Music te permite transferir música de forma inalámbrica al sistema de audio Multirroom de Philips. Para activarla, solo tienes que pulsar el icono Multirroom Music al reproducir tu canción favorita y si todas las estaciones están conectadas, se convertirá en parte de tu propia música para compartir y disfrutar sin ninguna configuración complicada. Comparte tu mejor música con tu familia y amigos.

Aplicación MyRemote



La aplicación MyRemote de Philips te permite usar el iPhone, iPod touch o teléfono inteligente Android como un control remoto para controlar los productos de red AV inalámbricos de Philips. Esta aplicación reconoce automáticamente el reproductor de Blu-ray, el sistema de cine en casa o el sistema de audio Streamium de Philips conectado a la misma red Wi-Fi, proporcionándote así un control total e instantáneo de los dispositivos desde cualquier parte de la casa. Y si dispones de más de un sistema de red AV de Philips, esta aplicación te permitirá controlar cada uno de manera independiente. Esta aplicación gratuita ha sido creada exclusivamente por Philips.

Pantalla táctil a todo color

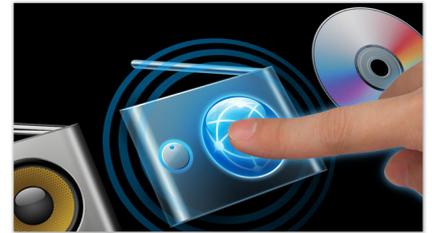

La función de control mediante pantalla táctil permite controlar el sistema con solo pulsar los botones de la pantalla en lugar de utilizar los botones físicos del equipo. Solo hay que encender el dispositivo y, en la pantalla LCD, aparecerá la interfaz de usuario de la pantalla táctil con todas las opciones de control. La función de control mediante pantalla táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con sensores de presión y un potente microprocesador digital. Al pulsar en una determinada zona de la pantalla con los dedos, la señal correspondiente se envía al procesador y el comando se ejecuta inmediatamente.

Base para iPod/iPhone opcional



Simplemente aumenta tus opciones. No solo puedes reproducir música de CD, a través de la conexión MP3 y la conexión de entrada AUX, y mediante la transferencia inalámbrica del PC/MAC, sino que ahora puedes reproducir desde tu iPod y iPhone. Simplemente conecta el iPod o iPhone a la base, cambia al modo de base y selecciona las canciones que quieres escuchar usando el control remoto. La estación base está disponible como un accesorio opcional, escucha tu colección personal en un sistema de sonido excepcional.



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutro, Control de graves y agudos
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D"
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Rejillas desmontables de altavoces

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Motorizada
- Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Repetición, Desordenar, Parar
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Modo de reproducción del disco duro: Álbum, Todas las pistas, Género, Lista de reproducción, Mismo artista, Mismo género
- Compatible con etiquetas ID3
- Radio por Internet
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11n), LAN inalámbrica (802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
- Universal Plug & Play inalámbrico: Cliente UPnP, Servidor UPnP
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: Dipolo FM
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (L/R)
- USB: Host USB
- Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo)
- Salida de vídeo: digital: HDMI
- Patilla de conexión: Base para iPod/iPhone DCK3060

Soportes de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 160 GB
- Tipo: HDD USB (Externo)

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla táctil LCD
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués,

- Sueco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Conexión para auriculares
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador, Alarma de disco duro
- Mejoras de visualización: Control de brillo, Control mediante pantalla táctil
- Indicaciones: Modo DIM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Accesorios

- HDD USB (Externo) de 160 GB
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable RCA (amarillo, rojo y blanco), Antena FM, Folleto de garantía mundial
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
- Pilas: 2 AAA
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso, polaco
- Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso, polaco (en HDD USB)
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- TwonkyMedia (en HDD USB)

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Sobremuestreo de vídeo, Realce visual

Reproducción de imágenes fijas

- Visualización en el aparato: JPEG desde USB, Transferencia desde PC
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: Picture CD en el televisor

Reproducción de vídeo

- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reanudar reproducción desde parada, Cámara lenta, Zoom
- Soporte para reproducción: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 200-240 V

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 180 x 319 x 282 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 251 x 216 x 274 mm
- Peso del dispositivo: 3,08 kg



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721
EAN: 87 12581 54743 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Napster está disponible solo en Alemania y Reino Unido.