

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

USB

MCM710



Grande som num design compacto

com reprodução por USB Directo

Especialmente concebido para quem aprecia as últimas novidades em estilo e tecnologia, o Philips MCM710 emana distinção e qualidade. Desfrute de música MP3/WMA do seu leitor portátil com reprodução por USB Directo.

Prazer de audição ilimitado

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Potência de saída total de 2x50 W RMS

Som e aspecto de excelente qualidade

- Altifalantes elegantes em madeira


Comece o dia à sua maneira

- Sintonização digital de 20 estações predefinidas para maior conveniência
- Despertar e Temporizador

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Controlo de Som Digital

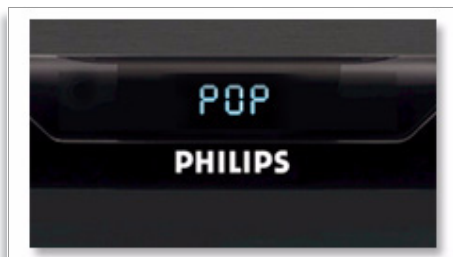

O Controlo de Som Digital dá-lhe a liberdade de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA



Basta ligar o dispositivo a porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.



Especificações

Som

- Melhoramento do Som: Nível de volume, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost
- Potência de saída: Potência musical de 2x50W RMS / 2x100W

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis, Tweeter piezoeléctrico

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- Bandas do Rádio: FM estéreo
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da Estação
- Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade

- Outras ligações: Antena FM
- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R)

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM, Folheto de garantia World Wide
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 248 x 110 x 307 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 170 x 270 x 220 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 558 x 350 x 314 mm
- Peso incl. Embalagem: 11 kg

Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2009-03-13

Versão: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com