

Philips  
Téléphone fixe sans fil

Écran 1,6", rétroéclairage bleu  
Haut-parleur sur le combiné

D1611B



## En toute simplicité

Arborant un design original et séduisant, le téléphone fixe sans fil Philips D161 offre des fonctions essentielles. Ce téléphone plug-and-play avec fonction mains libres offre une excellente qualité sonore et vous permet de profiter de conversations parfaitement claires, en tout confort.

### Simplissime

- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres avec haut-parleur.
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Menu disponible en plusieurs langues
- Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle\*
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage

### Son limpide

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

### Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

# PHILIPS

## Points forts

### Contrôle automatique du volume




Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

### Affichage de l'identité de l'appelant\*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

### Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

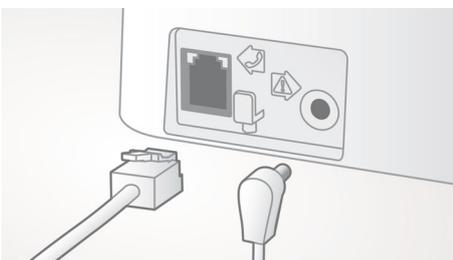

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

### Produit éco-responsable



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

### Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Menu disponible dans les langues locales




Profitez d'une configuration, d'une navigation et de commandes simples avec le menu intuitif disponible en plusieurs langues.

### Prise en main facile



L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

### Disposition optimisée de l'antenne

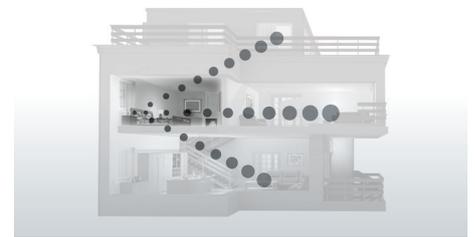

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

### Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

### Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation

Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge

# Caractéristiques

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Nombre de touches: 20
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,5 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,5 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Prise en main facile: Design triangulaire
- Jusqu'à 200 h en veille

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries standard
- Son HQ

## Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"

- Type d'affichage: 12 chiffres (alphanumériques) + icônes
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Bleu

## Capacité mémoire

- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

## Alimentation

- Capacité de la pile: 300 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consommation électrique: < 0,7 W

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP

## Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensions du produit emballé

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Poids net: 0,268 kg
- Poids brut: 0,351 kg
- Poids à vide: 0,083 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- EAN: 48 95229 10543 0



Date de publication  
2022-06-05

Version: 4.0.2

12 NC: 8670 001 64941  
EAN: 48 95229 10543 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.