




Philips  
True Wireless-hörlurar

Öronpropparna sitter i ytterörat

Superlitet laddningsfodral  
IPX4-vattenskydd  
Upp till 18 timmars speltid

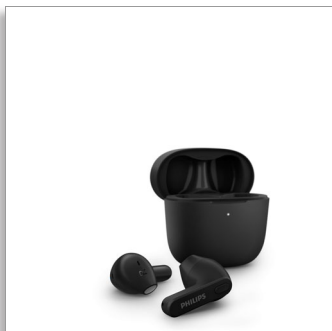

TAT2236BK

## Extra smalt fodral. Bekväm passform.

De här stänk- och svettåliga true wireless-hörlurarna följer med dig överallt! Laddningsfodralet får plats i fickan på dina tajta jeans. Öronpropparna sitter i ytterörat – perfekt om du inte gillar att känna öronpropparna i hörselgången.

### Från favoritspellistor till samtal

- Anslut snabbt till telefonen igen när du öppnar fodralet
- Aktivera enkelt telefonens röstassistent
- Inbyggda kontroller. Inbyggd mikrofon. Enkel ihopparning

### Mycket smidiga. Oerhört bekväma.

- Ring samtal med en enda öronpropp. Monoläge
- 4 färger. Design som liknar en hockeyklubba
- Säker och bekväm passform. Öronproppar utan öronpluggar

### Litet laddningsfodral. Upp till 18 timmars speltid.

- Stänk- och svettåliga: IPX4
- Superlitet USB-C-laddningsfodral. 12 timmars extra speltid
- 6 timmars speltid. Ladda i 15 minuter och få en extra timme
- Klart ljud, kraftfull bas. 12 mm-neodymelement

# PHILIPS

## True Wireless-hörlurar

Öronpropparna sitter i ytterörat Superlitet laddningsfodral, IPX4-vattenskydd, Upp till 18 timmars speltid

TAT2236BK/00

# Funktioner

### 4 färger

4 färger. Design som liknar en hockeyklubba

### Sex timmars speltid

6 timmars speltid. Ladda i 15 minuter och få en extra timme

### Klart ljud, kraftfull bas

Klart ljud, kraftfull bas. 12 mm-neodymelement

### Aktivera enkelt röstassistenten

Aktivera enkelt telefonens röstassistent

### Enkel kontroll och ihopparning

Med kontrollerna på öronpropparna kan du pausa spellistan, ta emot samtal och aktivera telefonens röstassistent. Hörlurarna kan paras ihop på ett ögonblick. När de har parats ihop återansluter de till telefonen så snart du öppnar laddningsfodralet.

### Stänk-/svettåliga: IPX4



Med IPX4-klassning och kraftfulla 12 mm-element kan du med de här hörlurarna njuta av fantastiskt ljud i alla väder. De är helt stänktåliga, klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det börjar regna.

### Monoläge



Får du många samtal? Du kan fördubbla samtalstiden genom att använda en öronpropp medan den andra laddas. Mikrofonen tilldelas automatiskt den öronpropp du använder, och du byter enkelt när batteriet på den aktuella öronproppen håller på att ta slut.


### Anslut snabbt till telefonen igen

Anslut snabbt till telefonen igen när du öppnar fodralet

### Säker och bekväm passform

Du kan rocka din musik bekvämt tack vare den åtsittande, lätta designen. Utan öronpluggar känns det ingenting i hörselgången, och du känner heller inte något tryck. Designen i form av en hockeyklubba ser till att varje öronpropp sitter säkert.

### Bärbart laddningsfodral

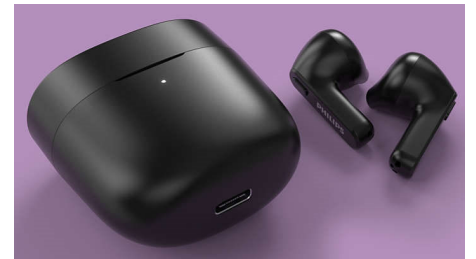

Med det här lilla laddningsfodralet får du mer musik var du än är! En laddning av de här true wireless-hörlurarna ger dig 6 timmars speltid och ett fulladdat fodral ger ytterligare 12 timmar. För en snabbaddning lägger du ned hörlurarna i fodralet i 15 minuter för att få en extra timme.

# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 12 mm
- Impedans: 28 Ohm
- Maximal ineffekt: 5 mW
- Känslighet: 104 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

## Anslutningar

- Mikrofon: Inbyggd mikrofon
- Bluetooth-version: 5.0
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Codec som stöds: SBC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

## Yttre kartong

- Längd: 33.8 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 27.8 cm
- Bruttovikt: 4.224 kg
- Höjd: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11744 7
- Nettovikt: 1.32 kg
- Taravikt: 2.904 kg

## Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Vattentät: IPX4
- Monoläge för TWS
- Typ av kontroller: Knapp

## Inre kartong

- Längd: 16 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 13 cm
- Höjd: 11 cm
- Nettovikt: 0.165 kg
- Bruttovikt: 0.476 kg
- Taravikt: 0.311 kg
- GTIN: 2 48 95229 11744 4

## Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 3 delar
- Uppspelingstid för musik: 6 +12 timmar
- Samtalstid: 6 timmar
- Laddningstid: 2 timmar

- Snabb uppladdning: 15 mins for 1 hr
- Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)
- Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)
- Batterivikt (total): 10.5 g
- Batterikapacitet (fodral): 350 mAh
- Batterikapacitet (öronpropp): 55 mAh
- Batteritid i standby: 200 hr

## Förpackningens mått

- Höjd: 17.2 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Båda
- Bredd: 9.5 cm
- Djup: 4 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11744 0
- Bruttovikt: 0.128 kg
- Nettovikt: 0.055 kg
- Taravikt: 0.073 kg

## Produktstorlek

- Höjd: 4.58 cm
- Bredd: 5.96 cm
- Djup: 2.89 cm
- Vikt: 0.036 kg

## Tillbehör

- Snabbstartguide
- Laddare
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

## Design

- Färg: Svart
- Bärstil: Öronpropp
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öppen passform

## Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20191 0

## Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 7.7.1

EAN: 48 95229 11744 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)