




EN Quick start guide
PT-BR Guia de início rápido

PHILIPS




Quick start guide

What's in the box

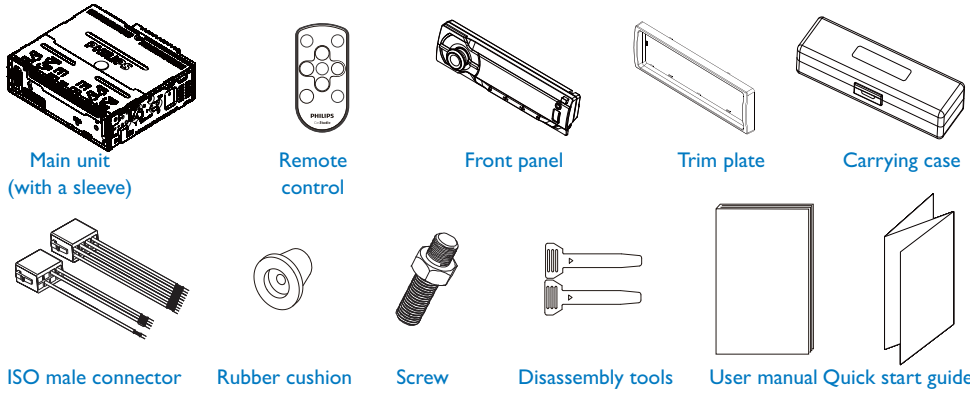

Connect wires: ISO male connectors

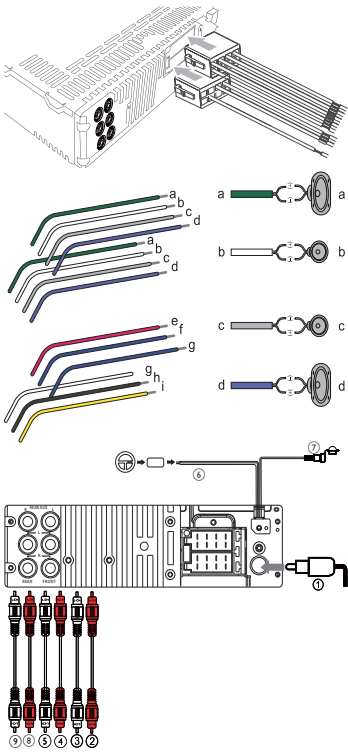

- 1 Connect the supplied male connector to the unit.
- 2 Check the car's wiring carefully and connect them to the supplied male connector:

1	Green/black strip	Left speaker (Rear)
2	White/black strip	Left speaker (Front)
3	Gray/black strip	Right speaker (Front)
4	Purple/black strip	Right speaker (Rear)
e	Red	Ignition key +12V DC when ON/ACC
f	Blue	Motor/electric antenna relay control lead
g	Blue/white	Amplifier relay control lead
h	Black	Ground
i	Yellow	To the +12V car battery which is energized at all times
- 3 Connect the antenna and amplifier as illustrated, if applicable.

Turn on

- To turn the unit on,
- press **⏻**.
- To turn the unit off,
- press and hold **⏻** until the unit is turned off.

Select country/region

- 1 Press **⏻** to turn the unit on.
→ **[SELECT OPERATING REGION]** is displayed.
- 2 Rotate **⌚** to select an option:
 - **[USA]** (United States)
 - **[LATIN]** (Latin America)
 - **[EUROPE]** (Western Europe)
 - **[RUS]** (Russia)
 - **[M-EAST]** (Middle East)
 - **[ASIA]** (Asia Pacific)
 - **[JAP]** (Japan)
 - **[AUST]** (Australia)
- 3 Press **⏻** to confirm.

Set clock

- 1 Press **MENU** repeatedly until current time is flashed.
- 2 Rotate **⌚** to set hour.
- 3 Press **⏻** to confirm.
- 4 Rotate **⌚** to set minute.
- 5 Press **⏻** to confirm.

Listen to radio

- 1 Press **SOURCE** repeatedly to select radio mode.
- 2 Press **▲/▼** repeatedly to select band: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, or **[AM2]**.
- 3 Press and hold **⏮** or **⏭** until the frequency digit is flashed.
- 4 Press **⏮** or **⏭** to tune to a radio station manually.
→ The radio station is broadcast.
 - To search for a radio station automatically, press **⏮** or **⏭**.

Store stations automatically

- 1 In radio mode, press and hold **DBB** until **[STORE - - -]** is displayed.
- 2 Press **⏻** to confirm.
→ The six strongest stations of the selected band are saved in the preset channel automatically.

Store stations manually

- 1 Tune to a station that you want to store.
- 2 Press a numeric button for three seconds.
→ The station is saved in the selected channel.

Pairing bluetooth devices

- 1 Turn on bluetooth function on your device.
- 2 Search for other bluetooth devices that can pair with your device.
- 3 Select "Philips" in the pairing list.
- 4 Enter default password "0000".
→ **[PAIR OK]** is displayed on the panel if pairing is successful.
→ The paired device connect to the car audio system automatically.

Make a call

To make call through the mobile phone.

- 1 Use the Mobile Phone to dial and make an outgoing call.
- 2 Once completed the dialing, **[CALLING]** is displayed.
 - To redial number.
- 1 Press **⏻**.
→ **[REDIAL]** is displayed.
- 2 Press **⏻** / **⏮** again.
→ **[CALLING]** is displayed and the unit starts dialing the number dialed last time.

Call transfer

Press and hold **⏻** until **[TRANSFER]** is displayed.
→ Voice transfers from loudspeaker to mobile phone.

Receive call


- 1 If there is incoming call, the phone number is displayed.
 - if the incoming call has no phone number, **[PHONE IN]** is displayed.
- 2 Press **⏻** to answer/accept the call.

Terminate call

Press **⏻** to terminate call.


Play from USB

- 1 Slide the USB socket cover marked **⏮** to the left.
- 2 Insert the USB device into the USB socket.
→ The unit starts playing from the USB device automatically.

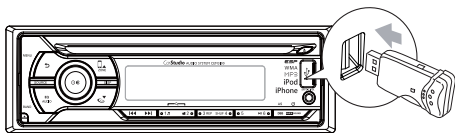


Insert a card

- 1 Press **⏮** to release the panel.
- 2 Insert the card into the card slot.
- 3 Close the front panel.
→ The unit starts playing from the card automatically.

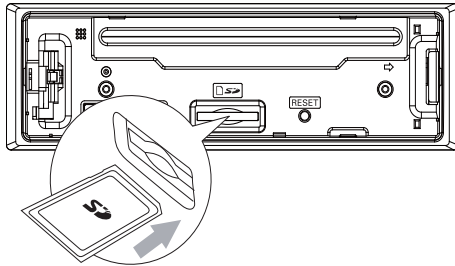


Play from iPod/iPhone


- 1 Slide the USB socket cover marked **⏮** to the left.
- 2 Insert USB adaptor on one end of iPod/iPhone cable to the USB socket on the main unit.
- 3 Insert the other end of the iPod/iPhone cable to the iPod/iPhone socket.
→ The unit starts playing from the USB device automatically.

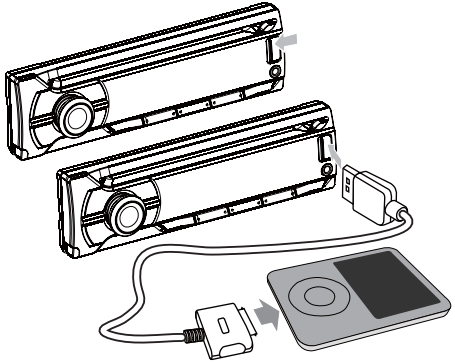


1

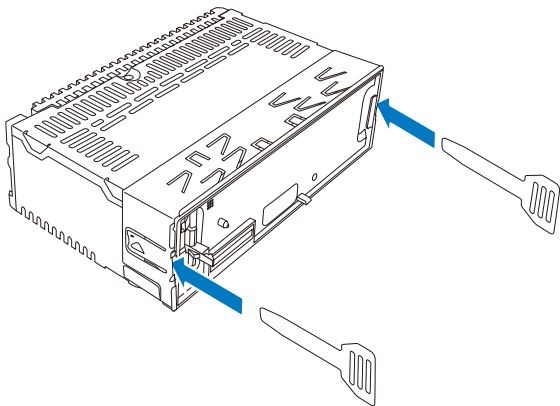


2

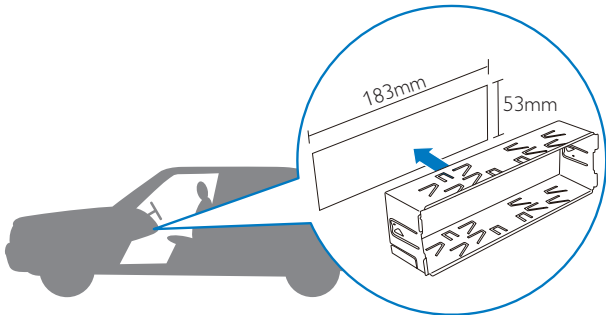


3

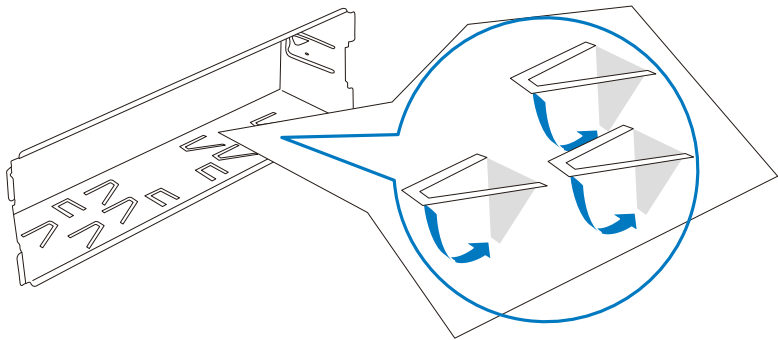


4

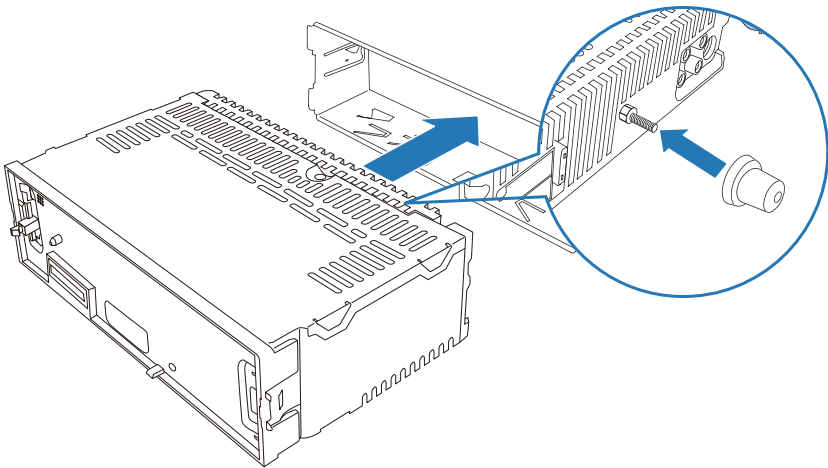

5

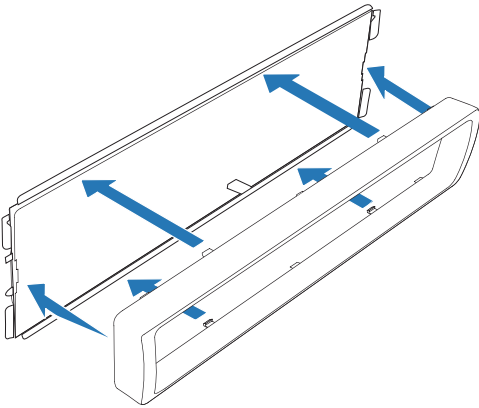

6

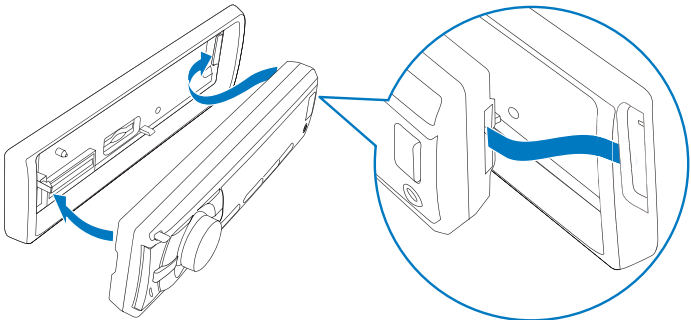

Guia de início rápido


Conteúdo da caixa




Unidade principal (com suporte de fixação)




Controle remoto




Painel frontal



Moldura



Estojo para transporte

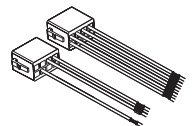


Conector macho ISO



Suporte de borracha




1 parafuso



2 ferramentas de desmontagem






Manual do usuário



Guia para início rápido

Conectar os fios: conectores macho ISO

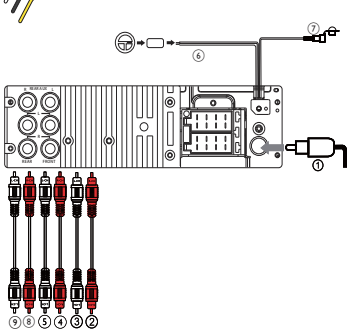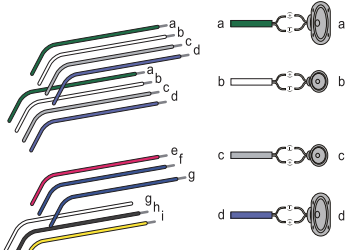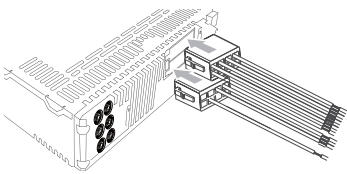

- 1 Insira o conector macho fornecido no aparelho.
- 2 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao conector macho fornecido.

1	Faixa verde/preta	Alto-falante esquerdo (traseiro)
2	Faixa branca/preta	Alto-falante esquerdo (frontal)
3	Faixa cinza/preta	Alto-falante direito (frontal)
4	Faixa roxa/preta	Alto-falante direito (traseiro)
e	Vrm	Chave de ignição +12 V DC na posição ON/ACC
f	Azul	Fio de controle do relé da antena elétrica/automática
g	Azul/branco	Fio de controle do relé do amplificador
h	Preto	Aterramento
i	Amarelo	Para bateria de carro de +12 V ativada ininterruptamente

3 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável.

Ligar

Para ligar o aparelho,

- pressione **⏻**.

Para desligar o aparelho,

- Mantenha pressionado **⏻** até desligar o aparelho.

Selecionar país/região

- 1 Pressione **⏻** para ligar o aparelho.
↳ **[SELECT OPERATING REGION]** é exibido.
- 2 Gire **⏻** para selecionar uma opção:
 - **[USA]** (Estados Unidos)
 - **[LATIN]** (América Latina)
 - **[EUROPE]** (Europa Ocidental)
 - **[RUS]** (Rússia)
 - **[M-EAST]** (Oriente Médio)
 - **[ASIA]** (Pacífico Asiático)
 - **[JAP]** (Japão)
 - **[AUST]** (Austrália)
- 3 Pressione **⏻** para confirmar.

Ajustar o relógio

- 1 Pressione várias vezes **MENU** até que a hora atual seja exibida.
- 2 Gire **⏻** para ajustar a hora.
- 3 Pressione **⏻** para confirmar.
- 4 Gire **⏻** para ajustar os minutos.
- 5 Pressione **⏻** para confirmar.

Ouvir rádio

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo de rádio.
- 2 Pressione **▲/▼** várias vezes para selecionar a frequência: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** ou **[AM2]**.
- 3 Pressione e segure **⏮** ou **⏭** até que o número da frequência seja exibido.
- 4 Pressione **⏮** ou **⏭** para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
↳ A estação de rádio é transmitida.
 - Para procurar uma estação de rádio automaticamente, pressione **⏮** ou **⏭**.

Armazenar estações automaticamente

- 1 No modo de rádio, mantenha pressionado **DBB** até que **[STORE - -]** (Armazenamento) seja exibido.
- 2 Pressione **⏻** para confirmar.
↳ As seis estações mais fortes da frequência selecionada são salvas automaticamente nos canais pré-sintonizados.

Armazenar estações manualmente

- 1 Sintonize uma estação que você queira armazenar.
- 2 Pressione um botão numérico por três segundos.
↳ A estação é salva no canal selecionado.

Emparelhar dispositivos Bluetooth

- 1 Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.
- 2 Pesquise outros dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados com o seu dispositivo.
- 3 Selecione "Philips" na lista de emparelhamento.
- 4 Insira a senha padrão "0000".
↳ **[PAIR OK]** (Emparelhamento OK) será exibido no painel se o emparelhamento for bem-sucedido.
↳ O dispositivo emparelhado é conectado automaticamente ao sistema de áudio para carros.

Fazer uma chamada

Para fazer a chamada pelo telefone celular.

- 1 Use o telefone celular para discar e fazer uma chamada.
- 2 Quando concluir a discagem, **[CALLING]** (Chamando) será exibido.

• Para rediscar o número.

- 1 Pressione **⏮**.
↳ **[REDIAL]** é exibido.
- 2 Pressione **⏻** / **⏭** novamente.
↳ **[CALLING]** (Chamando) é exibido e o aparelho começa a discar o número discado por último.

Transferência de chamada

Você pode transferir a voz do alto-falante para o telefone celular durante uma chamada. Pressione e segure **⏮** até que **[TRANSFER]** (Transferir) seja exibido.
↳ Transferências de voz do alto-falante para o celular.

Atender a uma chamada

- 1 Se você estiver recebendo uma chamada, o número de telefone será exibido.
 - Se você estiver recebendo uma chamada sem número de telefone, **[PHONE IN]** (Recebendo chamada) será exibido.
- 2 Pressione **⏮** para atender/aceitar a chamada.

Encerra uma chamada

Pressione **⏻** para encerrar uma chamada.


Reproduzir a partir de um dispositivo USB

- 1 Deslize a tampa da entrada USB com o símbolo **⏮** para a esquerda.
- 2 Insira o dispositivo USB na entrada USB.
↳ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do dispositivo USB.



Inserir um cartão

- 1 Pressione **⏮** para liberar o painel.
- 2 Insira o cartão no slot de cartão.
- 3 Feche o painel frontal.
↳ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do cartão.

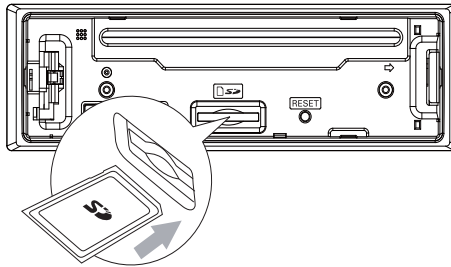

Reproduzir conteúdo do iPod/iPhone

- 1 Deslize a tampa da entrada USB com o símbolo **⏮** para a esquerda.
- 2 Insira o adaptador USB localizado em uma das extremidades do cabo do iPod/iPhone na entrada USB da unidade principal.
- 3 Insira a outra extremidade do cabo do iPod/iPhone na entrada do iPod/iPhone.
↳ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do dispositivo USB.

