



Philips
Bezdrôtový hudobný
systém do viacerých
miestností

upevniteľné na stenu

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
s MULTIPAIR



BM50B

Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným t'uknutím

Hudobný systém Philips izzy prehráva hudbu cez rozhranie Bluetooth, z diskov CD, cez rozhranie USB i z vysielania FM. Jediným stlačením tlačidla môžete prehrávať hudbu zo smartfónov, diskov CD, cez rozhranie USB či hudbu rozhlasových staníc súčasne na ľubovoľnom reproduktore izzy v ktorejkoľvek miestnosti. Jednoduché nastavenie bez smerovača, hesiel či aplikácií.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Maximálny výstupný výkon 40 W RMS
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR


Philips izzylink™ na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach

- Prepojte pomocou technológie izzylink™ až 5 reproduktorov Izzy a vychutnajte si hudbu na viacerých miestach
- Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií
- Prehrajte všetky vaše hudobné zdroje, CD, FM, USB, bezdrôtovo cez izzylink™
- Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth

PHILIPS


Hlavné prvky

izylink™

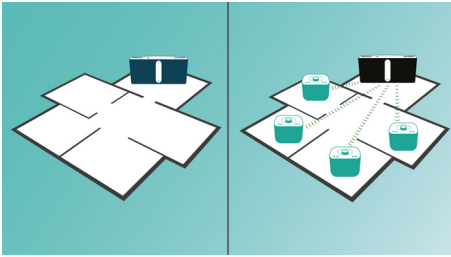

izylink™ je bezdrôtová technológia využívajúca štandard IEEE 802.11n, ktorý umožňuje prepojiť viacero reproduktorov a vytvoriť bezdrôtovú sieť. Pomocou siete možno prepojiť až päť reproduktorov bez potreby použitia smerovača, hesla Wi-Fi alebo akejkoľvek mobilnej aplikácie inteligentného zariadenia na jej nastavenie. Jednoduchý spôsob pridania reproduktorov Izzy do siete vám umožní vychutnať si prehrávanie hudby v rôznych miestnostiach. Každý reproduktor možno stlačením jedného tlačidla prepínať medzi jednoduchým režimom na samostatné použitie a skupinovým režimom na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach.

Nastavenie izylink™ pomocou jedného tlačidla

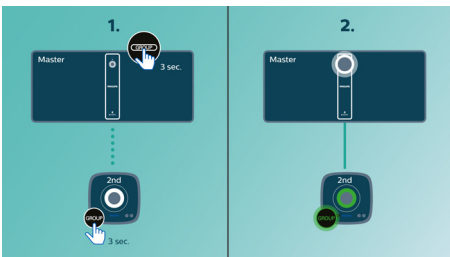

Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina).

Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.

Hudba z viacerých zdrojov




izylink™ rozšíri všetky vaše zdroje hudby, obľúbené aplikácie zo smartfónu, tabletu alebo počítačov, CD, rozhlasových staníc FM, USB, zvukového vstupu bezdrôtovo do každej miestnosti.

Prehrávajte hudbu v jednej miestnosti



Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje preniesť všetku obľúbenú hudbu z telefónu, tabletu alebo počítača bez ohľadu na typ hudobnej aplikácie alebo aplikácie na prehrávanie rozhlasových staníc, ktorú používate.

Jednoduché prepnutie hlavného reproduktora

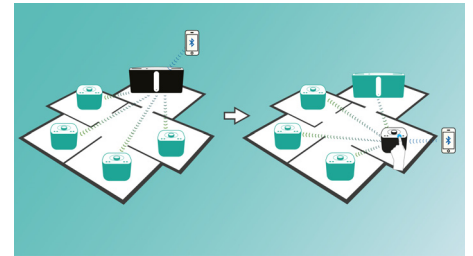

V každej skupine izylink™ môže jeden z reproduktorov slúžiť ako hlavný reproduktor a prenášať hudbu do ostatných reproduktorov. Ak chcete zdieľať svoju vlastnú hudbu, stlačte tlačidlo Bluetooth na reproduktore vo vašej izbe a spustíte okamžité zdieľanie prehrávanej hudby z vášho zariadenia. Ostatné reproduktory v rovnakej skupine izylink™ začnú synchronizovane prehrávať rovnakú hudbu. Vzájomné zdieľanie hudby je proste také jednoduché.

Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami

Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 40 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Budiče reproduktorov: 2,5" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo, FM Mono
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)

Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: priečinok
- Typ displeja: LED displej

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla užívateľská príručka
- Diaľkové ovládanie: áno
- Adaptér AC/DC: 100 – 240 V

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x H x V): 555 x 268 x 150 mm
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 500 x 63 x 218 mm
- Hmotnosť výrobku: 2,56 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 4,3 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, USB jednotka Flash, CD-R/RW
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Kompatibilita

- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejom Retina, nový iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- tabletmí a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou



Dátum vydania
2016-04-19

Verzia: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

