

Philips
Docking-Entertainment-
System

USB Direct
Digitaler UKW-Tuner
MP3 Link

DC185



Genießen Sie iPod- und MP3-Musik, laut und überall

Genießen Sie Ihre iPod-Musik dank des Philips DC185 mit leistungsstarkem 2 x 2 W-Sound, so laut Sie mögen. Teilen Sie Ihre Lieblingshits mit anderen, und machen Sie aus jeder Feier eine Megaparty. Oder stecken Sie einfach Ihr USB-Gerät ein, und genießen Sie Ihre Musik unterwegs.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Exzellente Leistung bei kompaktem Design

- 4 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Einfache Bedienung

- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher
- AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.


4 W RMS



Dieses System bietet eine 4 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung,

umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgehen wird.

Wiedergeben und Aufladen Ihres iPod

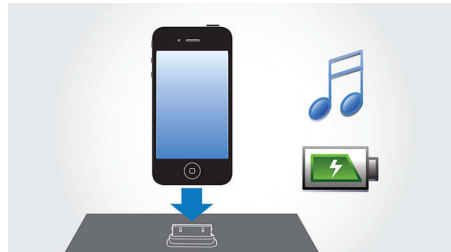

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik auch beim Aufladen Ihres iPods! Dank der Docking-Station können Sie Ihren iPod direkt an das Docking-Entertainment-System anschließen und Ihre Lieblingsmusik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Ihr iPod wird während der Wiedergabe aufgeladen, sodass Sie Ihre Musik genießen können, ohne sich Gedanken über den Ladestand des Akkus machen zu müssen. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Fernbedienung. Das Docking-Entertainment-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.

USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre

Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher



Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

AUX-IN-Anschluss



AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 2 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchmesser: 7,6 cm
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Aux-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Benutzerkomfort: Sleep-Timer

Leistung

- Batterietyp: C/LR14 Alkali

- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 6

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 262 mm
- Produkttiefe: 238 mm
- Verpackungshöhe: 157 mm
- Verpackungsbreite: 373 mm
- Produktbreite: 348 mm
- Produkthöhe: 127 mm

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: USB-Flashlaufwerk
- programmierbare Titel: 20
- Basisstation-Wiedergabemodus: iPod wird geladen, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track, Schnellvorlauf/-rücklauf

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3. Generation, iPod 5. Generation, iPod mit Farbdisplay, iPod Mini, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 43527 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com