




Philips
Bezdrátová HiFi sluchátka

Bohatá bezdrátová hudba

Věrná až do posledního detailu

Čistý digitální přenos, bezvadný příjem a kvalita zvuku skutečně odpovídající disku CD poskytuje neuvěřitelně bohatou, ale přitom jemnou akustiku. Kvalitu zvuku doplňuje prvotřídní pohodlí díky samostatně nastavitelnému vnitřnímu sluchátkovému oblouku a měkkému polstrování sluchátek.

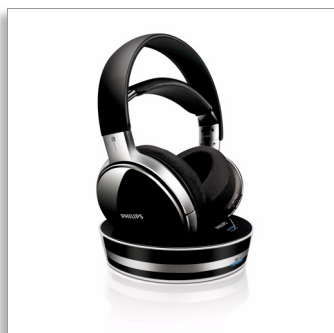

SHD8900

Dokonalý zážitek z poslechu

- Křišťálově čistý (2,4GHz) digitální přenos
- Skutečná kvalita zvuku CD umožňuje plné vychutnání hudby
- Design duální antény zajišťuje 360° příjem
- Mimořádná kvalita zvuku díky akusticky vyladěným reproduktorům

Poskytuje pohodlí při delším používání

- Flexibilní vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padne
- Ergonomicky navržená polstrování sluchátek zajišťují pohodlné uchycení

Snadné použití

- Funkce rychlého nabíjení pro rychlé nabíjení
- Přijímač můžete uložit do užitečné dokovací stanice

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: Uzavřený
- Typ magnetu: Neodymový
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz Hz
- Poměr signál/šum: > 88 dB
- Průměr reproduktoru: 40 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Automatická volba kanálů: Ano
- Účinný dosah: 30 m

Pohodlí

- Automatické vypnutí: Ano
- Funkce základní stanice: Indikátor napájení LED
- Indikace vybitých baterií: Ano
- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Doba provozu: +/- 10 hodin

Příslušenství

- Síťový adaptér: 6 V/ 1000 mA SS
- Nabíječka baterií: dobíjecí dokovací stanice

Spotřeba

- Napájení sluchátek: 3 x dobíjecí baterie AAA
- Napájený vysílač: 6 V/ 1000 mA SS

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 21,5 x 31,5 x 13,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,89 kg
- Hrubá hmotnost: 1,23 kg
- Hmotnost obalu: 0,34 kg
- EAN: 87 12581 43514 1
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 42,5 x 23,2 x 31,2 cm
- Čistá hmotnost: 2,67 kg
- Hrubá hmotnost: 4,22 kg
- Hmotnost obalu: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 43516 5
- Počet spotřebitelských balení: 3

Přednosti

2,4GHz digitální přenos

2,4GHz digitální přenos zabraňuje kompresi a ztrátě dat mezi vysílačem a sluchátkem. Na konci procesu vysílání dojde ke konverzi digitálního signálu na analogový. Konečným výsledkem je vynikající kvalita zvuku s měkkou akustikou a minimální ztrátou dat.

Věrná akustika

Skutečná kvalita zvuku CD vám umožní maximalizovat požitky z hudby, neboť přehrávání zvuku díky sofistikovanému procesu digitálního vysílání, který probíhá bez komprese dat, věrně odpovídá originálnímu zdroji hudby.

Duální anténa

Design duální antény zajišťuje, že se bez ohledu na úhel příjmu nevyskytnou žádná slepá místa. Sluchátka obsahují dvě samostatné antény umístěné v levé a pravé mušlí sluchátka a zajišťují tak dokonalou bezdrátovou hudbu bez přerušování (bez slepých míst) a lepší svobodu pohybu.

Akusticky vyladěné reproduktory

Kvalitním akustickým vyvážením elementů reproduktoru bylo dosaženo čistého a vyváženého zvuku. Je patrná vyšší přesnost reprodukce vysokých a hlubokých tónů.

Flexibilní sluchátkový oblouk

Díky vnitřnímu sluchátkovému oblouku vám sluchátka dokonale padnou. Mechanismus se nastaví automaticky.

Inteligentní a rychlé nabíjení

Funkce inteligentního a rychlého nabíjení umožňuje plně nabití akumulátoru během velmi krátké doby. Interním obvodem je určena zbývající kapacita akumulátoru, díky čemuž může být vstupní napětí optimalizováno pro rychlé nabití a maximalizaci životnosti akumulátoru.



Datum vydání 2011-03-03

Verze: 2.0.8

12 NC: 8670 000 41334
EAN: 87 12581 43514 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com